

PRODUCT CARD

ETRONIC




BURNER 1200
ETRONIC

DIMENSIONS/WYMIARY CAŁKOWITE :1200mm x 550mm x 375mm

Typ - do zabudowy w otworze
Wymagany otwór pod palnik -
1190mm x 290mm x210mm

Type - for recessed installation
Required hole for burner -
1190mm x 290mm x210mm

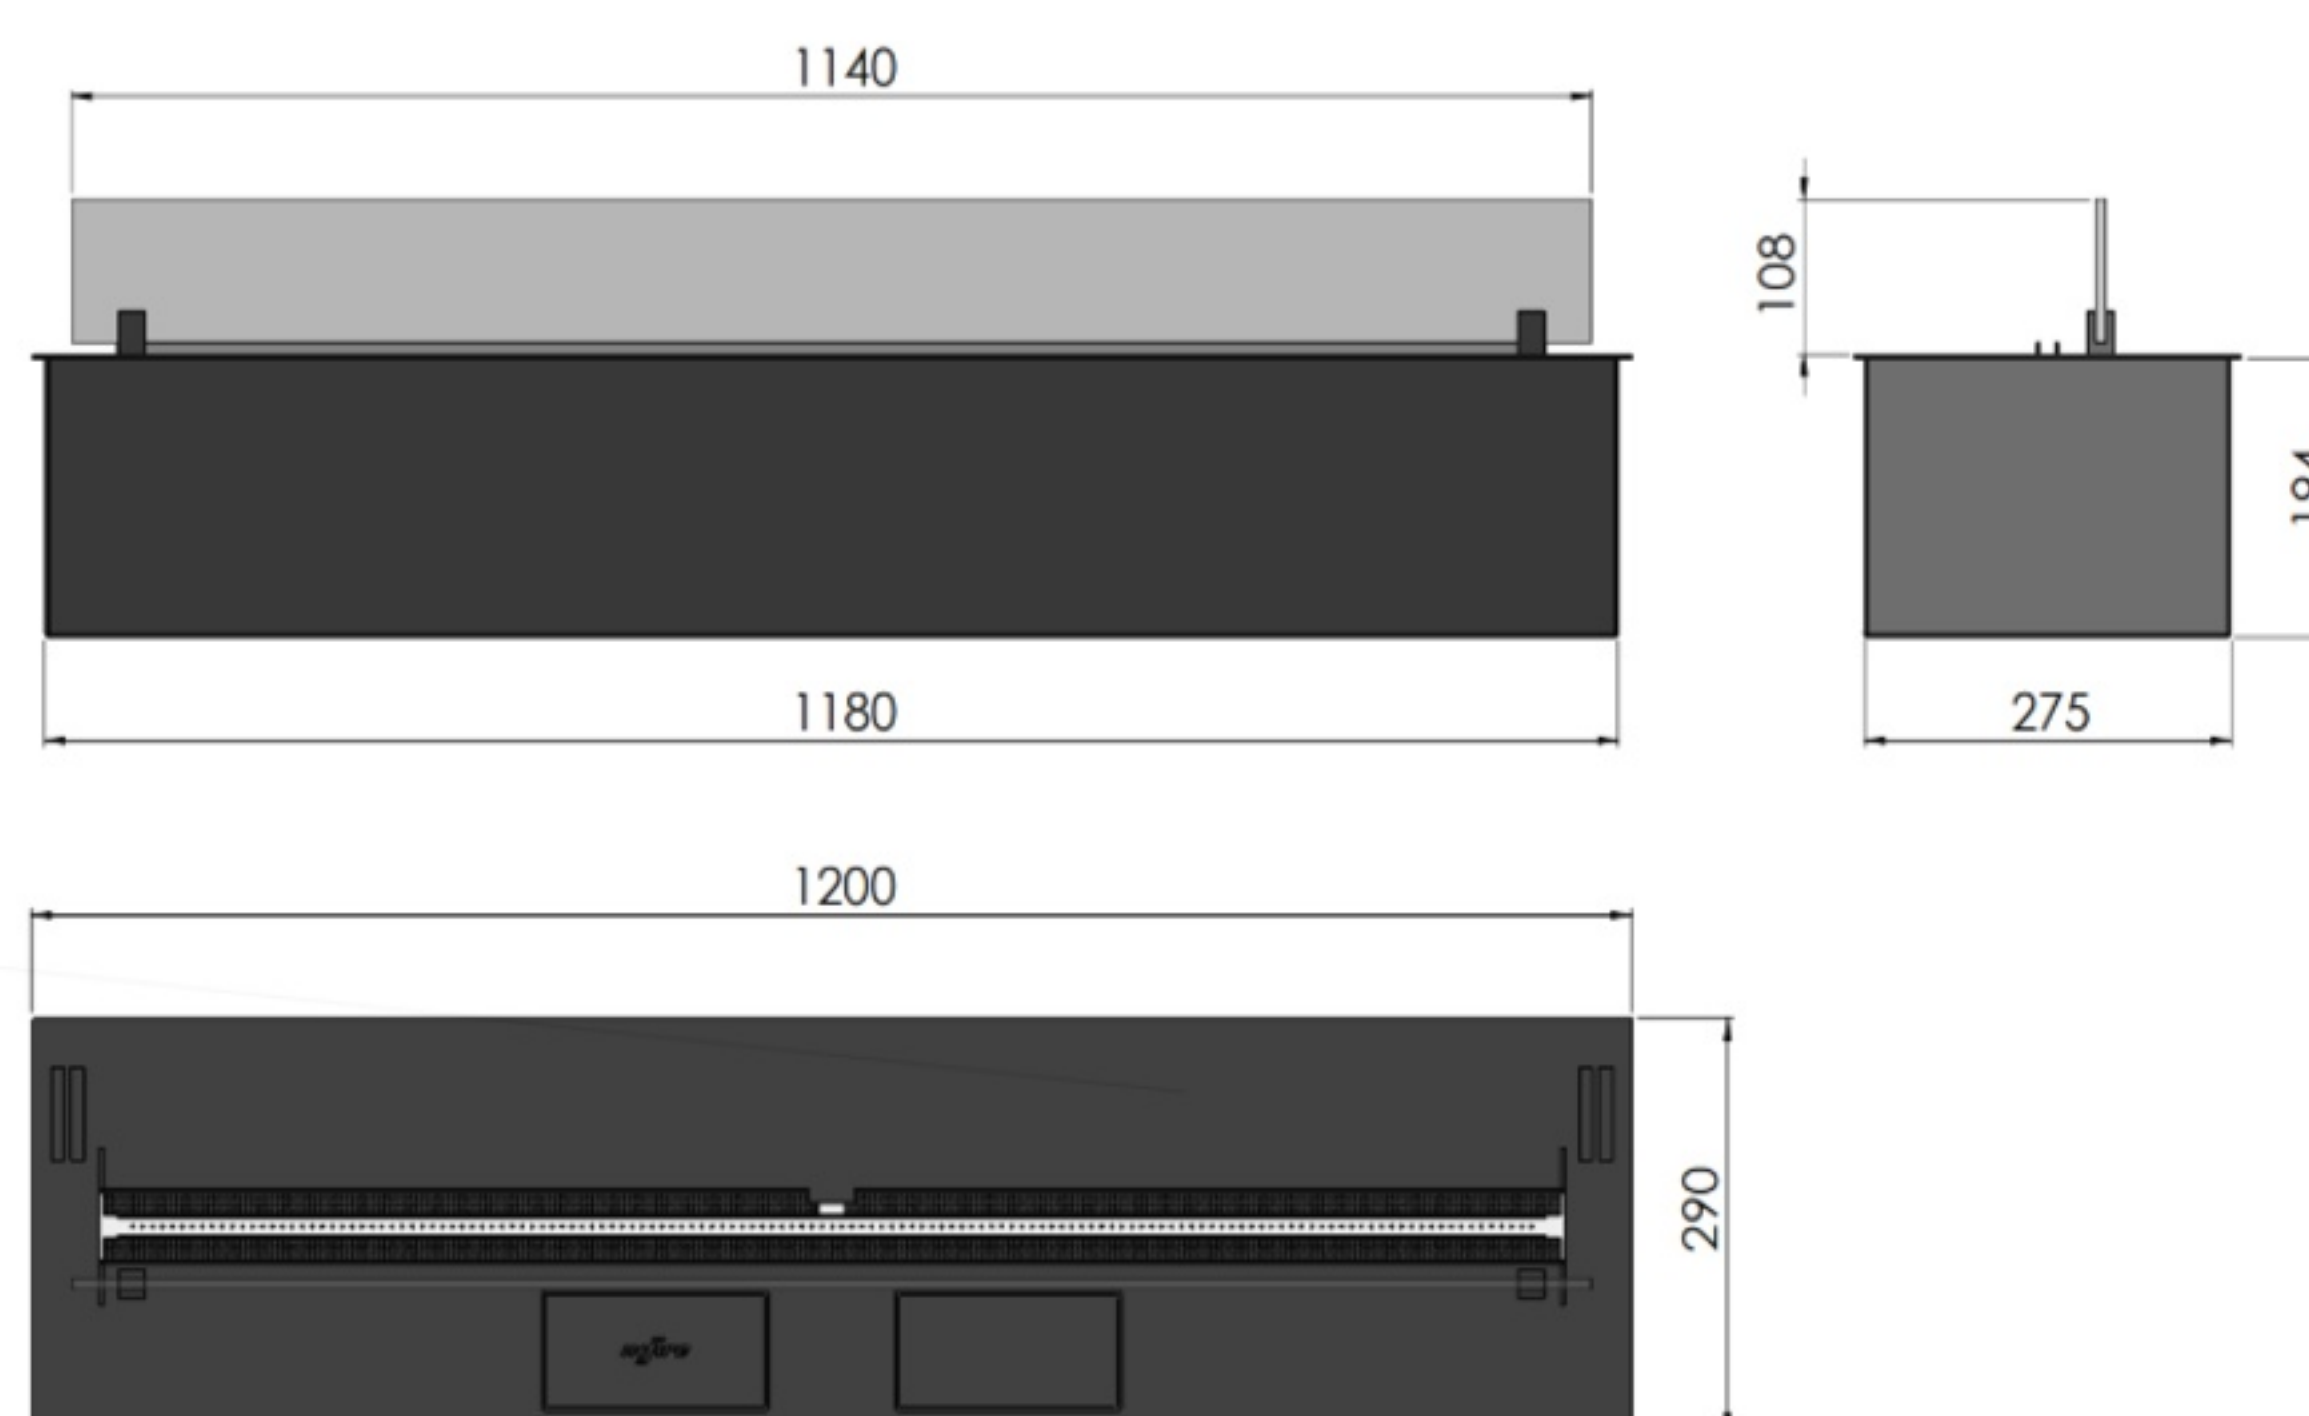

SZYBA : Bezbarwna, OPTIwhite, kanciasta 8mm (WYM. 1140mm x100mm 1-2szt)
GLASS: Colorless, OPTIwhite, angular 8mm (DIMENSIONS 1140mm x 100mm 1-2pcs)
PALNIK/ BURNER - 1200 ETRONIC
DŁUGOŚĆ LINII OGNIĄ/ FIRING LINE LENGTH : 1100mm
CZAS SPALANIA/ BURNING TIME: 2,5-8 h POJEMNOŚĆ/ FUEL TANK CAPACITY - 7,7L
WYSOKOŚĆ OGNIĄ/ FIRE HEIGHT - do 25cm/ up to 25cm
REGULACJA WYSOKOŚCI PŁOMIENIA / FLAME HEIGHT ADJUSTMENT - 10 Levels
WYDAJNOŚĆ kW/HEATING CAPACITY - 7,9kW
RODZAJ PALIWA/ FUEL TYPE: Bio Ethanol 96%
WTY CZKA/POWER CONNECTION- Standard, cable 1,5m
MATERIAŁY/MATERIALS : metal, stal malowana proszkowo (stainless steel), aluminium
KOLOR STANDARDOWY/COLOR - czarny/ black
WAGA/WEIGHT - 38kg

7 czujników bezpieczeństwa: Czujnik CO2 - Czujnik temperatury - Czujnik skutków - Czujnik sejsmologiczny -
Czujnik przepełnienia - Czujnik napięcia paliwa - Czujnik bezpieczeństwa układu tankowania/
7 safety sensors: Co2 sensor - Temperature sensor - Consequences sensor - Seismologists sensor - Overflow
sensor - Fuel voltage sensor - Safety sensor of the refueling system.
Posiada automatyczny system tankowania/ Refueling: Electric pump.
Ukryty panel kontrolny z wyświetlaczem dotykowym/ hidden control panel with touch screen

Minimalna odległość od materiałów palnych wynosi 1 m.
Nie należy używać kominka w miejscu, w którym ogień będzie narażony na przeciągi.
Palnik można zainstalować w pomieszczeniu o powierzchni co najmniej 40 m².
Jeśli rozpalimy kominek, a następnie go przeniesiemy, będzie on zablokowany na co najmniej 24 godziny.
Nigdy nie otwieraj kominka, ponieważ zostanie on całkowicie zablokowany, a gwarancja straci ważność.
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 17°C lub jeśli palnik/paliwo są zimne.
Zawsze pamiętaj, że to prawdziwy ogień, dlatego zachowaj ostrożność, przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa./
The minimum distance from combustible materials is 1 m
Do not use the fireplace in a place where the fire will be exposed to drafts
The burner can be installed in a room with a minimum area of 40m²
If we light the fireplace and then move it, it will be blocked for at least 24 hours.
Never open the fireplace as it will become completely blocked and any warranty will be void.
Do not start the device if the room temperature is below 17°C or if the burner/fuel is cold.
Always remember that this is real fire, so always be careful, read manual and follow basic safety rules

Burner with 1 glass



Burner with 2 glasses



Magia ognia wszędzie tam, gdzie chcesz...

BURNER 1200

ETRONIC