


PRODUCT CARD

ETRONIC



CORNER L1200
ETRONIC

Type - for recessed installation
Required hole for burner -
1000mm x 290mm x190mm

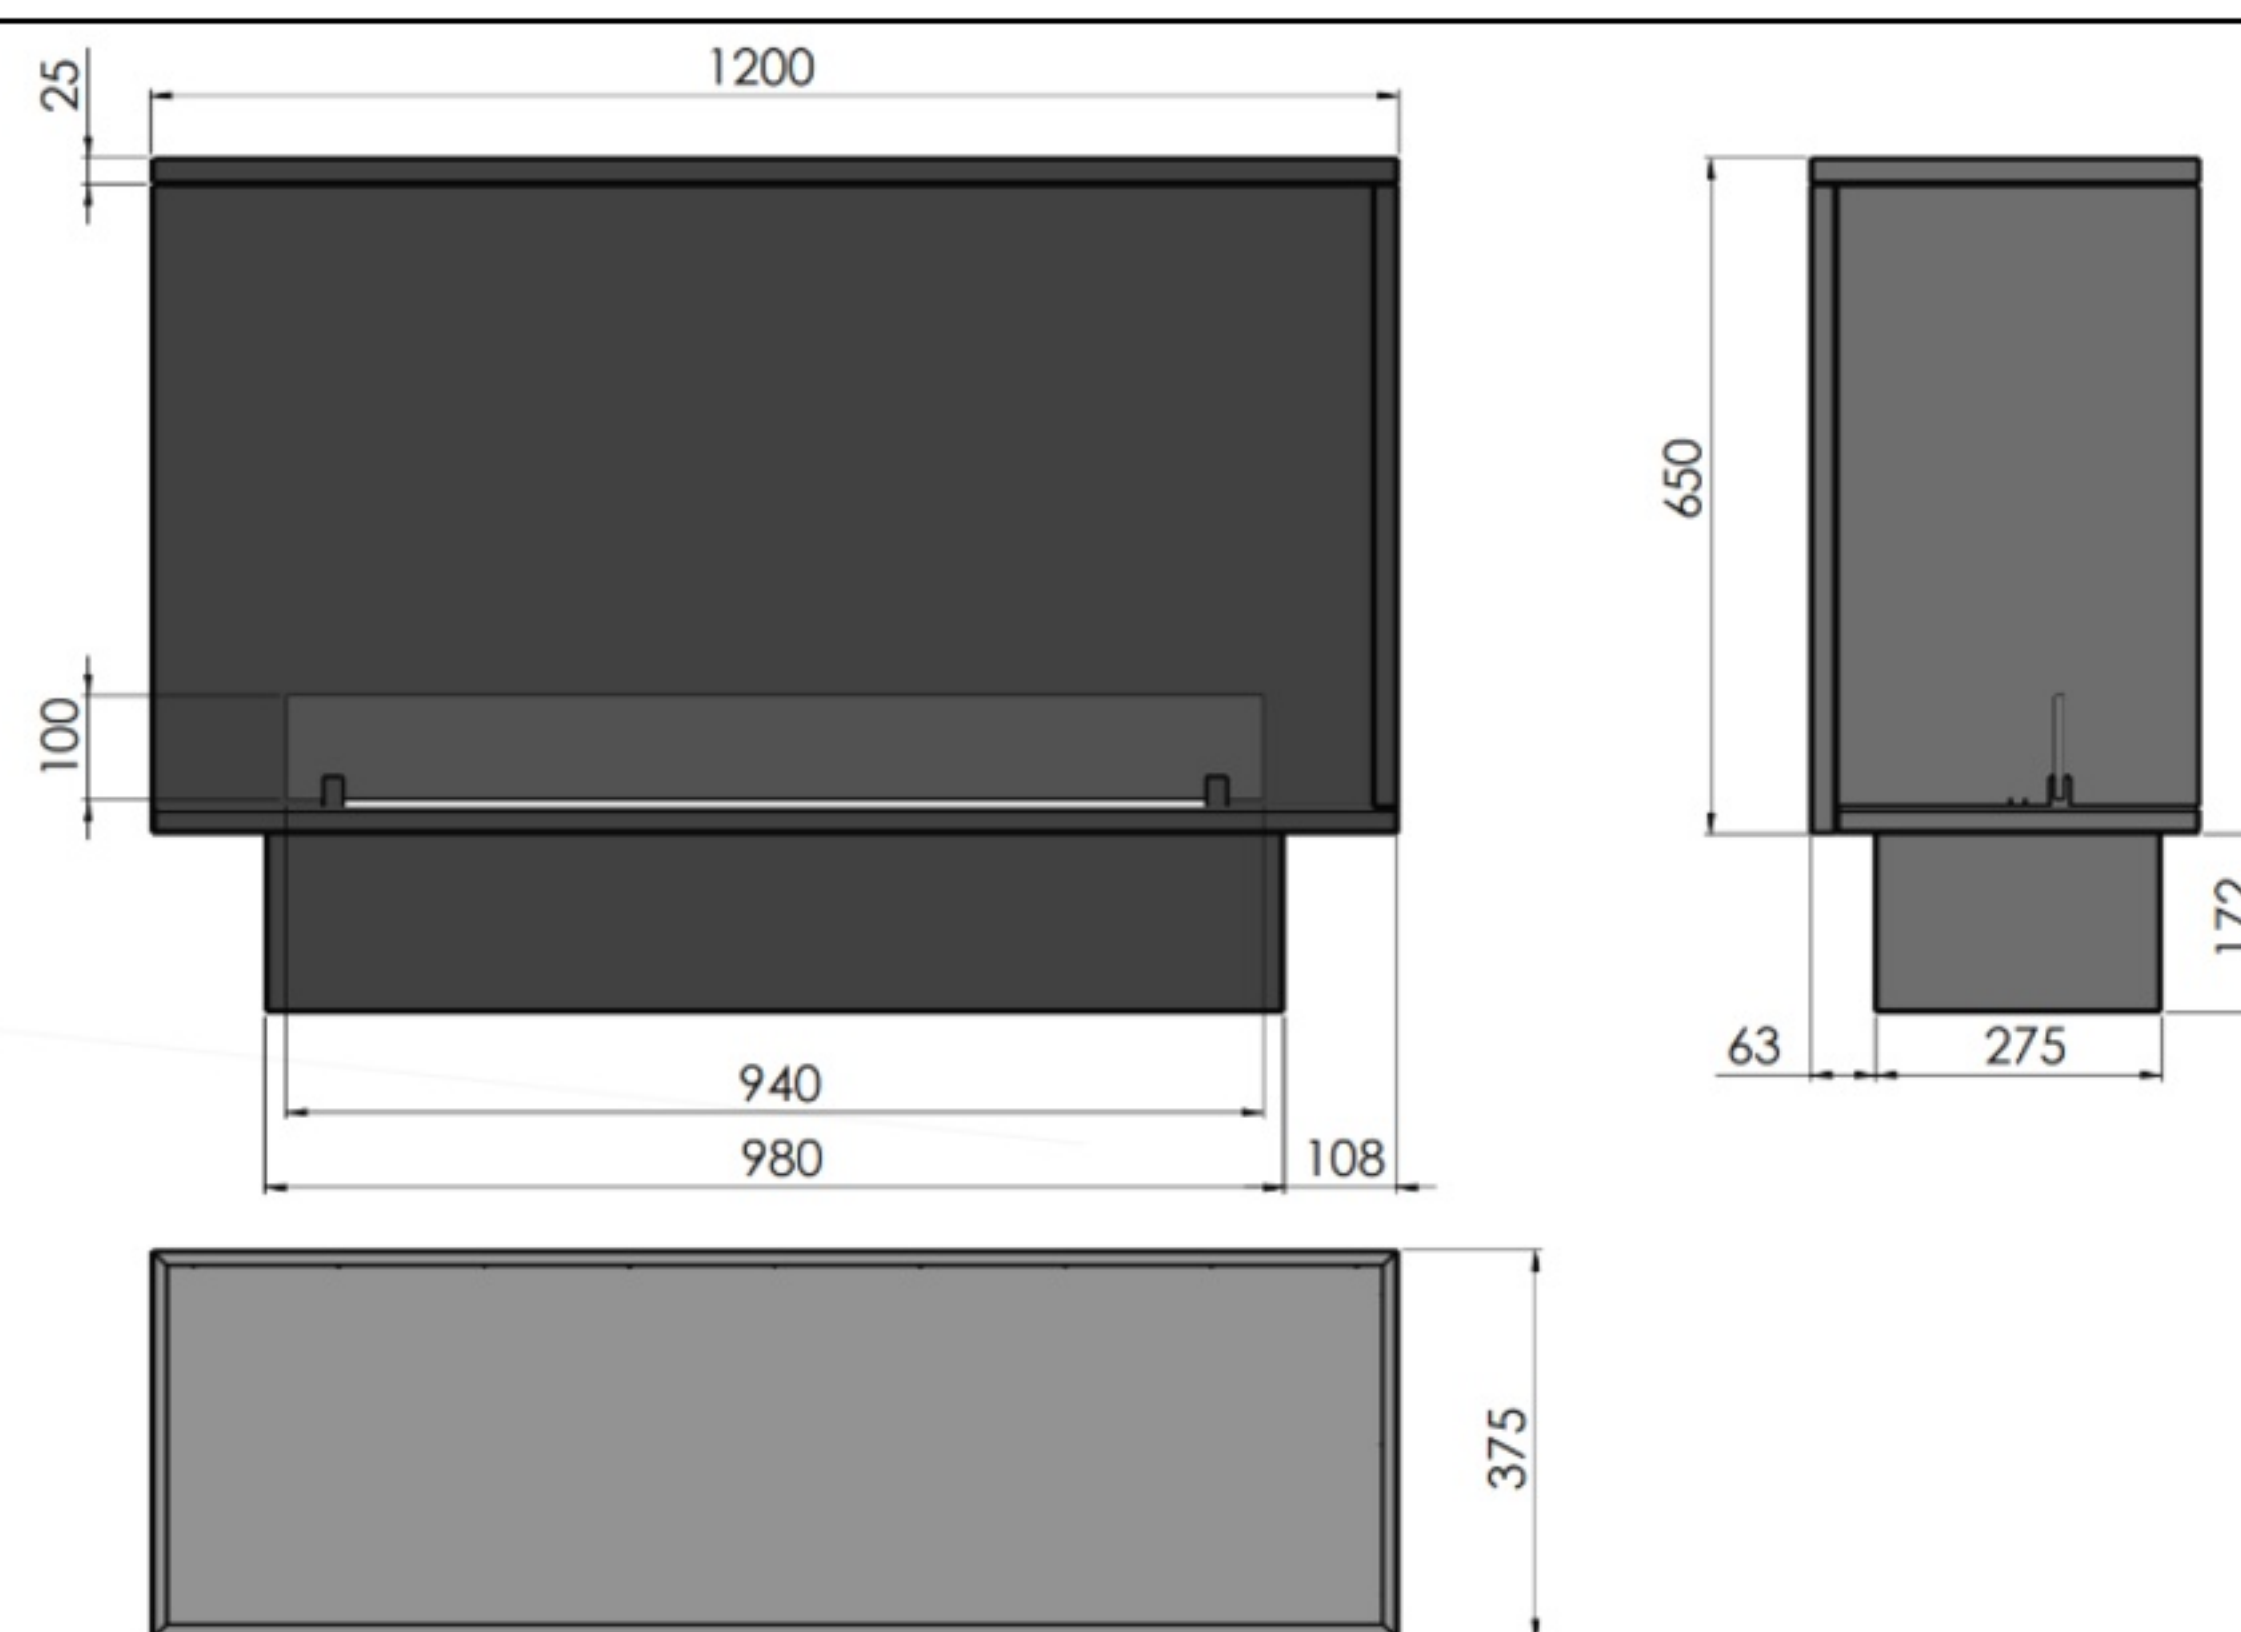

7 czujników bezpieczeństwa: Czujnik CO2 - Czujnik temperatury - Czujnik skutków - Czujnik sejsmologiczny - Czujnik przepełnienia - Czujnik napięcia paliwa - Czujnik bezpieczeństwa układu tankowania/
7 safety sensors: Co2 sensor - Temperature sensor - Consequences sensor - Seismologists sensor - Overflow sensor - Fuel voltage sensor - Safety sensor of the refueling system.
Posiada automatyczny system tankowania/ Refueling: Electric pump.
Ukryty panel kontrolny z wyświetlaczem dotykowym/ hidden control panel with touch screen



Minimalna odległość od materiałów palnych wynosi 1 m.
Nie należy używać kominka w miejscu, w którym ogień będzie narażony na przeciągi.
Palnik można zainstalować w pomieszczeniu o powierzchni co najmniej 30 m².
Jeśli rozpalimy kominek, a następnie go przeniesiemy, będzie on zablokowany na co najmniej 24 godziny.
Nigdy nie otwieraj kominka, ponieważ zostanie on całkowicie zablokowany, a gwarancja straci ważność.
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 17°C lub jeśli palnik/paliwo są zimne.
Zawsze pamiętaj, że to prawdziwy ogień, dlatego zawsze zachowaj ostrożność, przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa./

The minimum distance from combustible materials is 1 m
Do not use the fireplace in a place where the fire will be exposed to drafts
The burner can be installed in a room with a minimum area of 30m²
If we light the fireplace and then move it, it will be blocked for at least 24 hours.
Never open the fireplace as it will become completely blocked and any warranty will be void.
Do not start the device if the room temperature is below 17°C or if the burner/fuel is cold.
Always remember that this is real fire, so always be carefull, read manual and follow basic safety rules

PALNIK

