

Cocinas Westbo



**Westbo
Ornaménto**



**Westbo
Estándar**



**Westbo Puerta de
vidrio Estándar**




**Westbo Puerta
de vidrio HVA26**




Incluido en la entrega


Cenicero

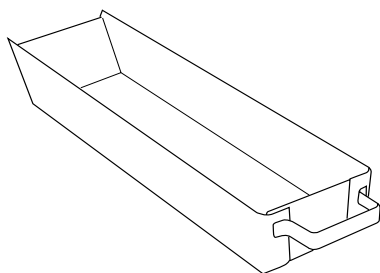


Rastrillo para cenizas

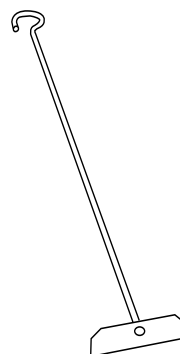


Gancho

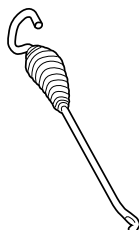

Cemento

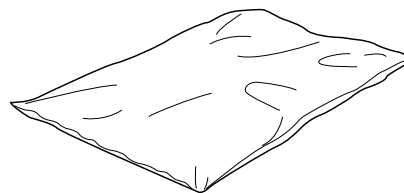

Bandeja de hornear

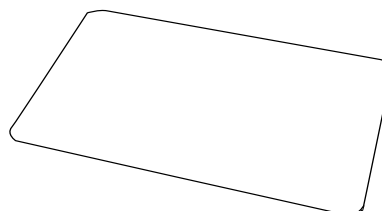

Cómo usar

Control de aire

El control de aire está colocado en la puerta inferior izquierda, no2; si su estufa está equipada con una respiración externa, el control de aire está en la placa superior.

Encender

Recomendamos usar iniciadores de fuego o equivalente que pueda encontrar en su distribuidor. Al usarlos, obtendrá un encendido rápido de la madera y una combustión más limpia. Nunca use líquido de encendido. Coloque algo de madera fina junto con un par de iniciadores en la cámara de combustión detrás de la puerta nº 1 y luego abra completamente el control de aire primario en la puerta nº 2. Mantenga la puerta un poco entreabierta; después de un tiempo, cuando la combustión sea buena, puede cerrar la puerta.

Fuego continuo

Opere el fuego con el control de aire. Las condiciones para controlar la combustión varían según la temperatura en la cámara de combustión y la corriente de aire en la chimenea. Esto lo entenderá mejor tras usar la estufa unas cuantas veces. Una cantidad recomendada de leña por hora es de 1 a 2 kg.

Vaciado de cenizas


El cenicero se accede abriendo la puerta nº 2.


Vacíe el cenicero en un lugar seguro. ¡ATENCIÓN! Las cenizas pueden contener brasas varios días después del fuego.

Olor

Durante la primera combustión puede surgir cierto olor. Esto depende del recubrimiento. El olor desaparece después de unos pocos fuegos.


Buena suerte con su estufa

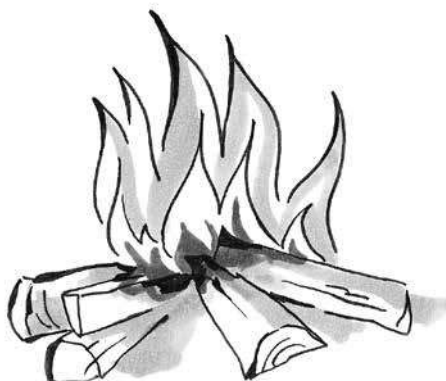

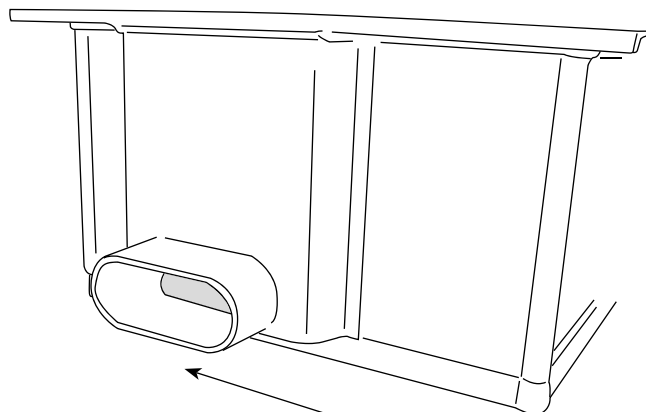


Conectar trasero

Por favor, ensamble el adaptador oval a redondo y selle bien. Si se conectará a una chimenea de ladrillo existente, puede usar el adaptador que se muestra a continuación. Opcional.

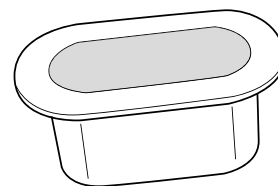



Adaptador chimenea de ladrillo

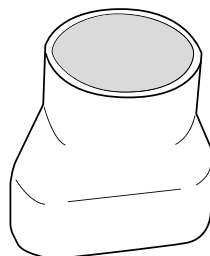

adaptador oval a redondo

Conectar hacia arriba

Retire la tapa superior y úsela para sellar la salida de humo posterior. Tenga cuidado de que la tapa selle herméticamente. Use nuestro adaptador oval a redondo para conectar hacia arriba. por favor selle bien. Para conectarse a la chimenea, siga las instrucciones del proveedor de la chimenea.

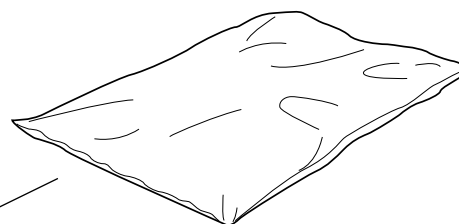
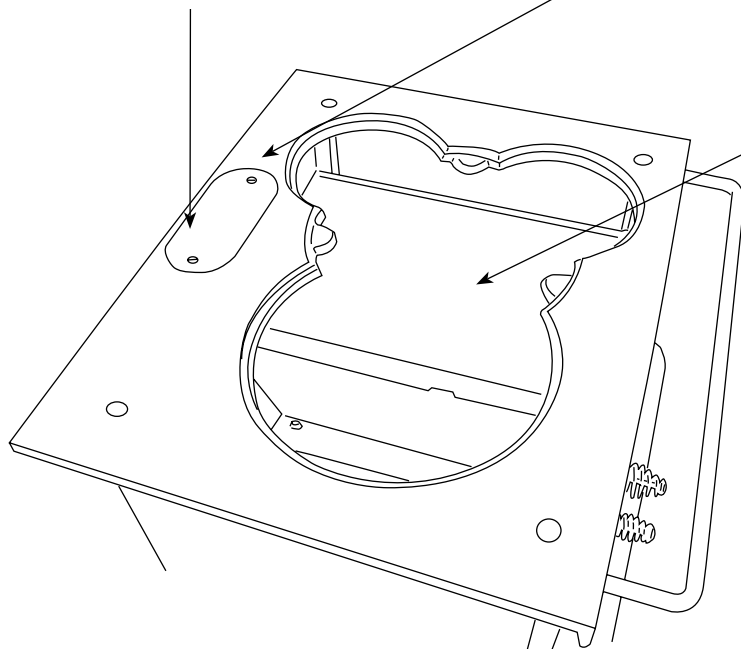


Cemento refractario

En el techo del horno debe colocar el cemento proporcionado



Haga lo siguiente:

1. Mezcle el cemento con agua hasta lograr una consistencia cremosa. No esté suelto
2. Retire todas las piezas sueltas de la placa superior, ver la imagen a la izquierda
3. Coloque el cemento en el techo del horno (no en los lados).
4. Déjelo secar al menos 24 horas antes de encenderlo
5. Luego comience a hacer 2 o 3 fuegos pequeños solo para calentar la estufa y dejar que se enfríe. De esta manera el cemento se endurecerá y durará mucho más tiempo.

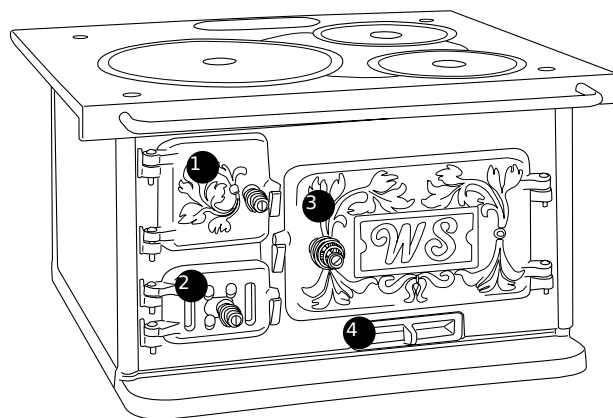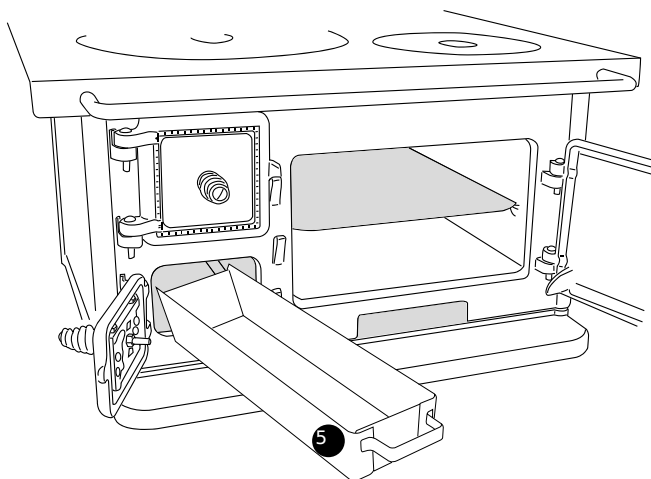

Función

1. Cangrejo quemar, aquí colocas la madera
2. La Puerta 2 está equipada con el control de aire detrás de ella encuentras la ceniza tra. El control de aire lo abres y cierras empujando a la izquierda y a la derecha
3. Horno de cocción
4. Cobertura suave aquí limpias la estufa usando la rastrillo de ceniza proporcionado con la estufa
5. cenicero

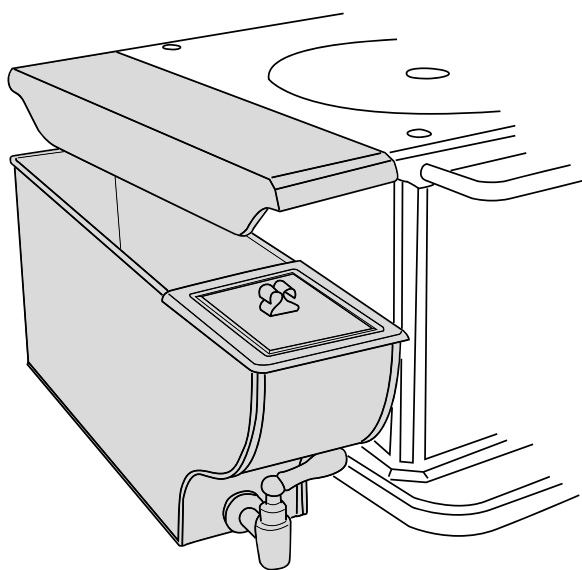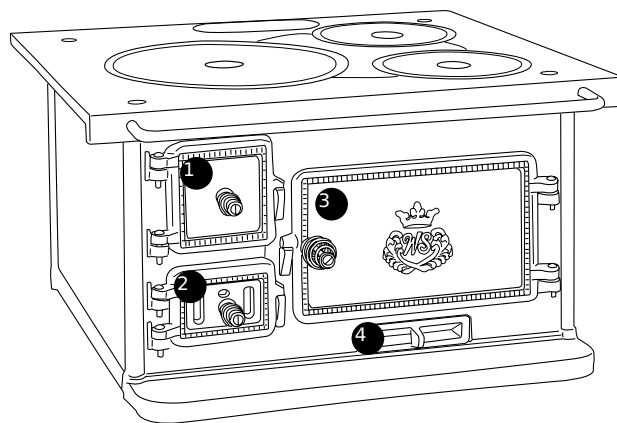


Extensor de placa superior/depósito de agua

Si se ha pedido depósito de agua, está montado como en la imagen del lado izquierdo. Tenga en cuenta que el agua del depósito no es apta para beber

Datos técnicos







Peso:	140 kg
Color:	Negro
Salida:	5 kW
Eficiencia:	85 %
CE:	DIN EN 13384-1

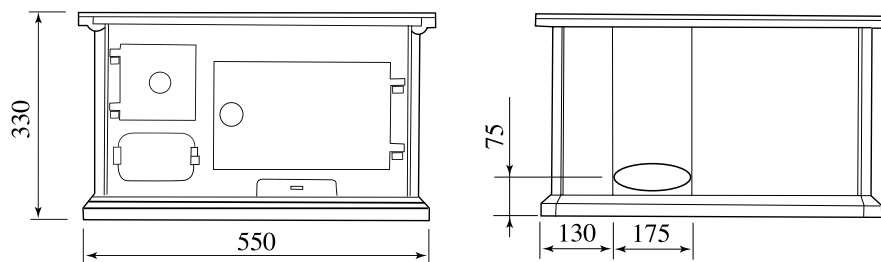

Opcional

Adaptador para chimenea de ladrillo

Depósito de agua, extender placa superior

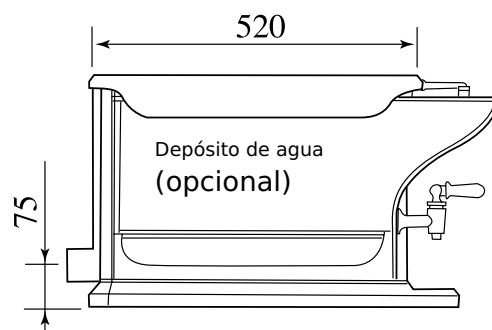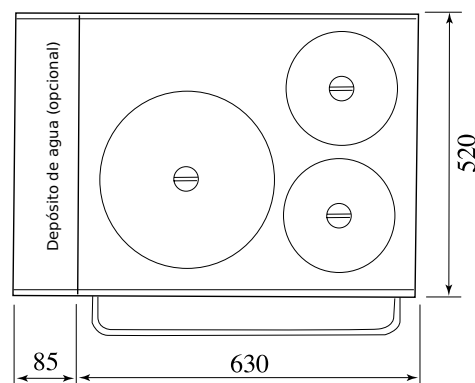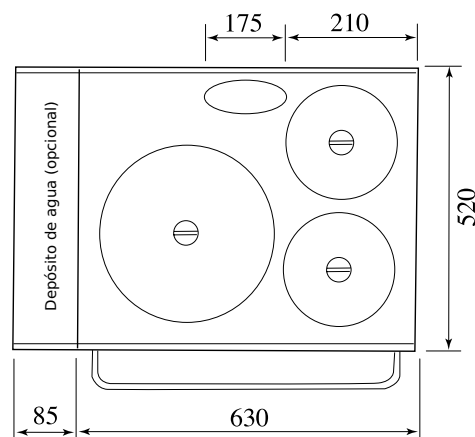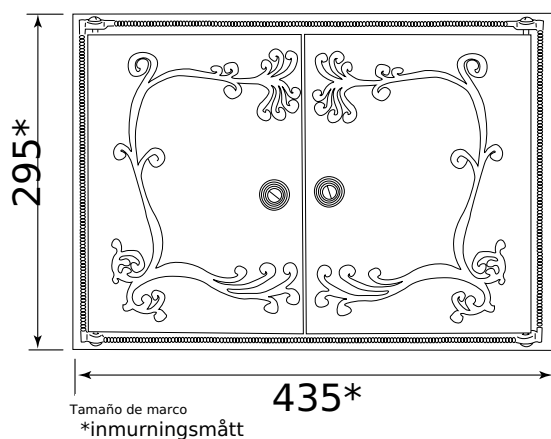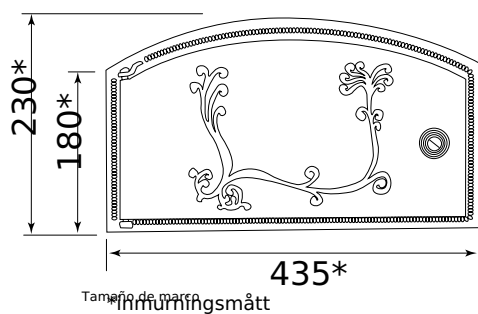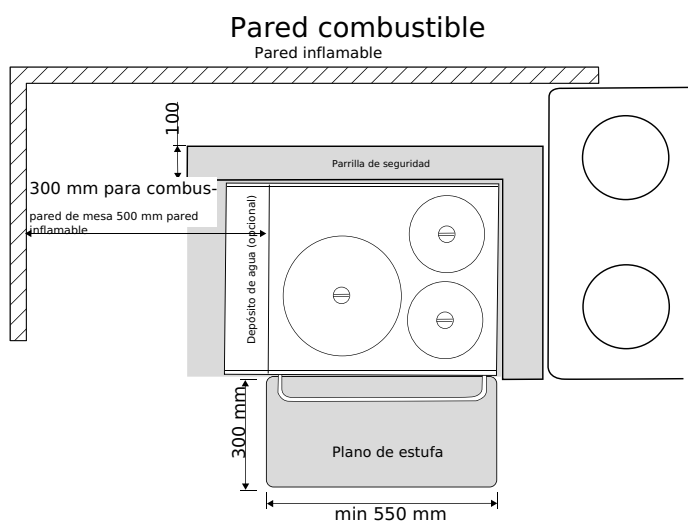

Desviación en dimensiones de +/- 3 mm puede ocurrir

CPR – Anexo III

Declaración de rendimiento conforme al Reglamento (EU) 305/2011

Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011



Nr. - No. STANDARD/HVA26/HVA27 CPR150629

1. Código de identificación único del tipo de producto/Unique identification code of the product type:

Westbo Ankarsrum/Bruzaholm

Calentador de habitación/Estufa para combustibles sólidos o. Preparación de agua caliente/roomheater fired by solid fuel without water heating supply EN 12815:2001/A1:2004/AC:2006/07

2. Propósito previsto/Intended use:

Calefacción de espacios en edificios residenciales con posible suministro de agua caliente

3. Fabricante/Marca comercial:

Westbo i Reftele AB, Industrigatan 8, 33021 Reftele, Suecia, Tel. +46 371 23330, www.westbo-of-sweden.com

4. Representante/autorizado:

Mattias Gunnarsson, mg@westbo-of-sweden.com, Apartado 5, 33021 Reftele, Suecia Tel. +46 371 23332

5. Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia de rendimiento del producto de construcción:

Sistema 3

6. El laboratorio notificado realizó la primera prueba según el Sistema 3.

El laboratorio notificado llevó a cabo del tipo de producto sobre la base de pruebas de tipo bajo el sistema 3:

Entidad designada/Notified body: Nr/No: 1625 Rhein – Ruhr Feuerstätten Prüfstelle

Oberhausen Informe de ensayo: Informe n.º: RRF - 1515 4039, Fecha de ensayo: 29.06.2015

7. Rendimiento declarado/Declared performance:

El rendimiento declarado se aplica a/declared performance presents for: Westbo Standard/HVA6/HVA27: EN 12815:2001/A1:2004/AC:2006/07

características esenciales/essential characteristics	Rendimiento/performance
Seguridad contra incendios/Fire safety Comportamiento al incendio/Reaction to fire	cumple - pass A1
Distancia a materiales combustibles/Safety distance to combustible material	Distancia mínima/Minimum distance detrás /rear = 200 mm Lado /sides = 300 mm delante /front = 600 mm Suelo /floor = 0 mm
Riesgo de incendio por caída de combustible en llamas/Risk of burning fuel falling	cumple/pass
Limpiabilidad/Cleanability	cumple/pass
Emisión de productos de combustión/Emisión of combustion products con leña / registro de madera	CO 0,11%
Temperatura de la superficie/Temperatura de la superficie Seguridad eléctrica/Seguridad eléctrica	cumple/apto no corresponde/no aplica
Liberación de sustancias peligrosas/Liberación de sustancias peligrosas Presión de operación máxima/Presión de operación máxima	no se registró rendimiento/NPD no corresponde/no aplica
Temperatura de gases de escape en la boquilla a la potencia de calor nominal/Temperatura de salida de gases de combustión a la potencia de calor nominal Resistencia mecánica (para soportar una chimenea)/Resistencia mecánica (para llevar una chimenea) Potencia térmica/Producción térmica	239° Celsius (con leña/registro de madera) Ningún rendimiento detectado, no probado/NPD cumple/apto
Potencia calorífica nominal/Salida de calor nominal Potencia de calefacción de la habitación/Potencia de calefacción de la sala Potencia de agua/calefacción de agua	5,2 kW 5,2 kW no corresponde/no aplica
Eficiencia Información adicional/Información adicional: Polvo/Partículas	85 % 33 mg/Nm3

8. El rendimiento del producto anterior es conforme al rendimiento declarado en el punto 7.

El rendimiento del producto es conforme al rendimiento declarado en el punto 7.

La responsabilidad de la elaboración de esta declaración de rendimiento recae exclusivamente en el fabricante según el punto. La declaración de rendimiento se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3. La realización de la declaración de rendimiento está coordinada con los comités técnicos de la UE.

El diseño de esta declaración de rendimiento está de acuerdo con los comités técnicos.

Firmado en nombre del fabricante / Firmado en nombre del fabricante:

Mattias Gunnarsson
Dirección/CEO Westbo
i Reftele AB Reftele
2017-07-01

