

01. INSTALACIÓN / MANUAL



Serie TRV Signature



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

A ADVERTENCIA

si la información de estas instrucciones no se sigue exactamente, puede resultar un incendio o explosión que cause daños a la propiedad, lesiones personales o pérdida de vida.

No almacenar ni usar gasolina u otros vapores inflamables y líquidos en las proximidades de este u otros.

SKU DEL MODELO:

**TRV-55-SIG
TS2210055-1/EU4
TRV-75-SIG
TS2210075-1/EU4**



Reino Unido
S.A.



SAA-250540-EA



**INSTALADOR: DEJE ESTE MANUAL CON EL ELECTRODOMÉSTICO.
CONSUMIDOR: GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.**



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a químicos, incluido el plomo en el cableado, que se sabe que en el Estado de California causan defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información visite: www.p65warnings.ca.gov

Por favor lea y siga cuidadosamente todas las instrucciones que se encuentran en este manual. Preste especial atención a las instrucciones de seguridad proporcionadas en este manual. Las instrucciones incluidas aquí asegurarán que tenga muchos años de servicio dependiente y agradable de su Chimenea Eléctrica Amantii.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES03

PRECAUCIONES04

INSTALACIÓN DEL ENCHUFE05

DESINPACKING Y PRUEBA DEL APARATO05

UBICACIÓN DE LA CHIMENEA/ANTORCHA.....05

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO06

INSTALACIÓN - EMPOTRADA07

INSTALACIÓN LADO A LADO10

INSTALACIÓN DE MEDIOS12

OPERACIÓN MANUAL 14

OPERACIÓN DEL CONTROL REMOTO 15

FUNCIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA17

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS18

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO18

MEDIO AMBIENTE18

VISTA EXPLOTADA19

DIAGRAMA DE WIRING20

GARANTÍA DE LA CHIMENEA ELÉCTRICA21

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Por favor, lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar el electrodoméstico.

Precaución - Peligros de incendio, descarga eléctrica, lesiones físicas y daños materiales:

Para usar el aparato, siga siempre las instrucciones de montaje, uso y mantenimiento, así como las precauciones de uso:

1. Lea y conserve cuidadosamente estas instrucciones.
2. Antes de conectar el aparato, asegúrese de que la tensión de la red eléctrica disponible coincide con la especificada en la placa de características.
3. No use el aparato para usos distintos a los previstos. Solo para uso doméstico en interiores.
4. Puede haber un aroma al inicio durante los primeros minutos de uso. Esto es normal y desaparecerá rápidamente.
5. El calefactor está caliente al usarlo. Para evitar quemaduras, no permita que la piel desprotegida toque superficies calientes.
6. Mantenga materiales combustibles como muebles, cojines, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, etc., a al menos 1 m del calefactor.
7. No use el calefactor en áreas donde se almacenen líquidos inflamables o donde puedan estar presentes vapores inflamables.
8. No cubra ni obstruya ninguna de las rejillas de salida de calor o las aberturas de entrada de aire del calefactor.
9. No use el calefactor en habitaciones con gas explosivo o mientras use disolventes inflamables, barniz o pegamento.
10. Mantenga limpio el calefactor. No permita que objetos entren en ninguna ventilación o apertura de escape, ya que esto podría provocar descarga eléctrica, incendio o daño al calefactor.
11. Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso o al moverlo o limpiarlo. No jale el cable para desconectar el calefactor.
12. No sumerja el cable, enchufe o cualquier parte del aparato en agua u otro líquido.
13. No intente reparar, desarmar o modificar el aparato. No hay piezas que el usuario pueda reparar.
14. El calefactor no debe ubicarse directamente debajo de una toma de corriente.
15. No use este calefactor en las proximidades inmediatas de una bañera, ducha o piscina.
16. PRECAUCIÓN: Para evitar un peligro debido a un reinicio involuntario del corte térmico, este aparato no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente por la compañía eléctrica.
17. No use este calefactor con un programador, temporizador, sistema de control remoto separado u otro dispositivo que encienda automáticamente el calefactor, ya que existe riesgo de incendio si el calefactor está cubierto o colocado incorrectamente.
18. ADVERTENCIA: Para evitar sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
19. ¡ADVERTENCIA! – NO CUBRA ESTE APARATO CON OBJETOS COMO ROPA, MANTAS O COLOQUELO JUNTO A CORTINAS O TELAS/ESTORES.
20. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio o por personas con la debida cualificación para evitar un peligro.
21. No use este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación por sí mismas, a menos que se preste supervisión constante.
22. Si el vidrio está dañado, no use el calefactor para evitar un peligro.
23. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que sean supervisados continuamente.
24. Los niños de 3 años en adelante y menores de 8 años solo deben encender/apagar el aparato si se ha colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal y se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso seguro del aparato y entienden los peligros involucrados. Los niños de 3 años en adelante y menores de 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato ni realizar mantenimiento por el usuario.
25. PRECAUCIÓN Algunas partes de este producto pueden volverse muy calientes y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención donde haya niños y personas vulnerables.
26. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso seguro del aparato y entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por el usuario no deben hacerlo los niños sin supervisión.
27. Es posible que el calefactor emita un ligero olor y humo inofensivos cuando se usa por primera vez. Este olor y humo es normal y se debe al calentamiento inicial de las piezas internas y no volverá a ocurrir.
28. NO conecte a una extensión o adaptador.
29. NO retire el enchufe ni conecte directamente a la red o mediante un punto de conexión fijo con fusible.
30. Para detalles sobre la instalación de la chimenea, consulte la sección "Instalación".

PRECAUCIONES


Lo que se debe hacer	Instale siempre el calefactor de acuerdo con esta guía. En caso de duda, obtenga asesoramiento de un experto.
	Asegúrese siempre de que el enchufe eléctrico sea accesible y esté ubicado junto a a, pero no por encima del calefactor.
	Desconecte siempre el calefactor de la red eléctrica antes de moverlo o realizarlo, limpieza, mantenimiento.
	Asegúrese siempre de que el calefactor esté firmemente asegurado para evitar que se vuelque.
	Siempre use una rejilla de protección contra incendios cuando niños pequeños y personas débiles puedan entrar en contacto con el calefactor.
Lo que no hacer	Nunca deje a los niños sin supervisión en una habitación donde el calefactor esté ENCENDIDO y sin protección.
	Nunca obstruya ni cubra la salida del ventilador ni introduzca objetos en las aperturas del calefactor.
	Nunca use aerosoles ni limpiadores a vapor sobre o alrededor del calefactor.
	Nunca enrolle el cable de alimentación principal bajo la alfombra, etc.
	Nunca instale el calefactor cerca de cortinas o materiales combustibles.
	Nunca use el calefactor para secar prendas, etc.
	Nunca se siente ni se pare sobre el calefactor.

INSTALACIÓN DE ENCHUFES

Hay enchufes disponibles del Reino Unido, Europeo, Suizo y Australiano. Si necesita alguna de estas opciones, por favor contacte a su distribuidor para la compra. Se le pedirá que proporcione el número de pieza correcto tal como figura a continuación.




Enchufe del Reino Unido 10103060E

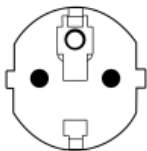

Enchufe europeo 10103030E



Enchufe suizo 10103109E

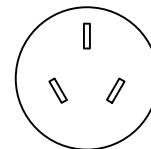

Enchufe australiano 10103087F

DESPRECINTADO Y PRUEBAS DEL ELECTRODOMÉSTICO

Retire cuidadosamente el electrodoméstico de la caja.

Antes de instalar el electrodoméstico, pruebe para asegurarse de que funciona correctamente conectando el cable de alimentación a una toma de 240 voltios con tierra.

Pruebe todos los aspectos de su funcionamiento (interruptores manuales, mando a distancia y calentador) para asegurarse de que todos los componentes funcionen correctamente.

NOTA: Puede haber un rastro de olor durante los primeros minutos de uso inicial. Esto es inofensivo, normal y no volverá a ocurrir.


UBICACIÓN DE LA CHIMENEA

Planifique dónde ubicar y enmarcar la chimenea. Esto ahorrará tiempo y dinero más adelante cuando instale la chimenea. Antes de la instalación considere lo siguiente:

1. La ubicación de la chimenea debe permitir despejes en la pared y el techo.
2. Considere una ubicación donde la pantalla de la chimenea no esté expuesta a la luz solar directa de ventanas o puertas.
3. En la ubicación debe haber un circuito lateral de 16 A / (13 A para AUS), 240 voltios, 50-60 Hz con toma a tierra adecuada. Preferentemente se debe proporcionar un circuito dedicado para evitar que los disyuntores se disparen o que se fundan fusibles.

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Modelo de producto	TS2210055-1/EU4 TRV-55-SIG	TS2210075-1/EU4 TRV-75-SIG		
Voltaje	220-240V CA 50Hz	220-240V CA 50Hz		
Vatios	2000-2300W	2000-2300W		
Tamaño del aparato (An x Alto x Prof)	56 1/4" x 37 3/4" x 22" 142,9 x 96 x 56 cm	76 1/4" x 37 3/4" x 22" 193,7 x 96 x 56 cm		
Vista de vidrio (An1 x Al1)	55" x 22" 139,7 x 55,9 cm	75" x 22" 190,5 x 55,9 cm		
Longitud de cable	L=70,9" L=180 cm			

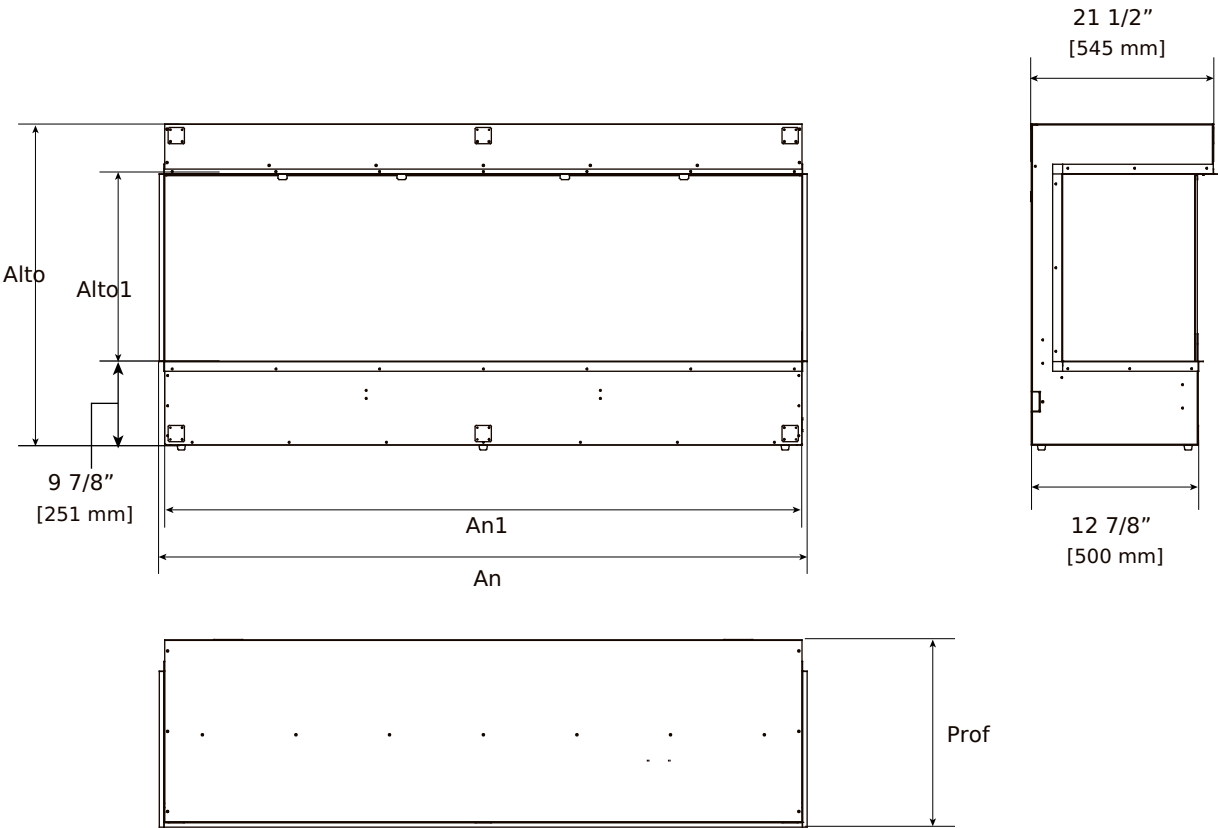

INSTALACIÓN- EMPOTRADO


Los modelos TRV BESPOKE están diseñados para empotrarse y permiten que el material de acabado (yeso, piedra, azulejo, etc.) se extienda hasta el borde del vidrio.

NOTA: Debido a la gran variedad de materiales usados en diferentes paredes, se recomienda encarecidamente consultar a su constructor local antes de instalar este aparato.


El tamaño de la abertura de la pared de la chimenea:

	A P		H
TS2210055-1/EU4 TRV-55-SIG	55 1/4" 140.2 cm	13 1/4" 33.6 cm	29 5/8" 75.2 cm
TS2210075-1/EU4 TRV-75-SIG	75 1/4" 191 cm	13 1/4" 33.6 cm	29 5/8" 75.2 cm

NOTA: El tamaño de la abertura de la pared es adecuado para chimenea sin pies niveladores ajustables.

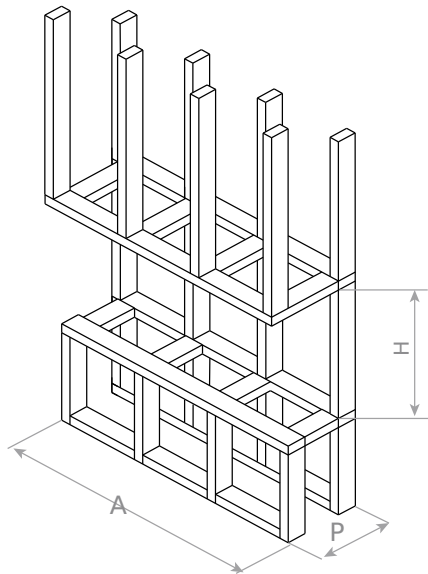


1. El producto está fijado con barras defensivas y paneles en los lados izquierdo y derecho.

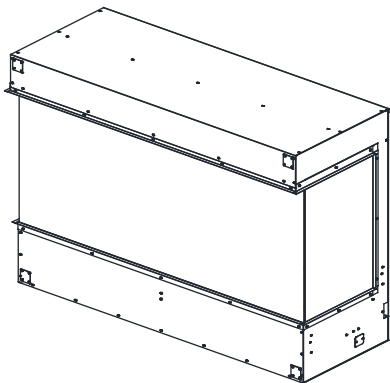


2. Para ver la llama desde diferentes ángulos, debe quitar paneles de diferentes lados.


(1). Retire los paneles defensivos de ambos lados si desea ver la llama desde tres ángulos.

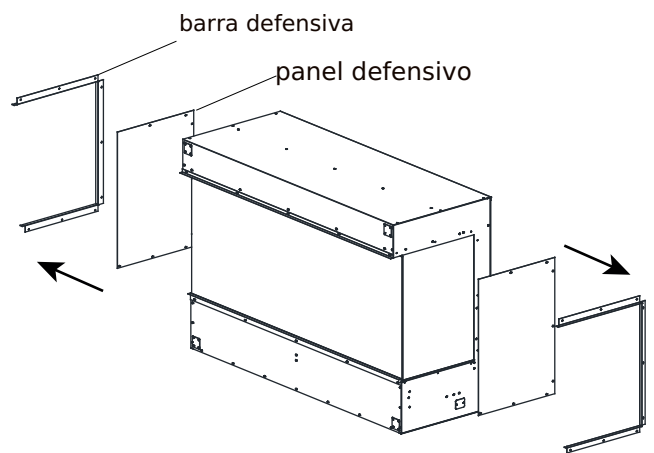


(2). Retire el panel defensivo del lado izquierdo si desea ver la llama desde el frente y el lateral izquierdo.

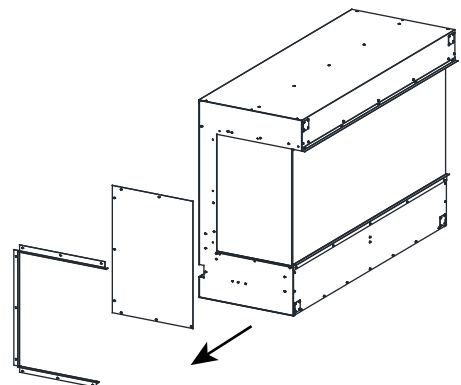


(3). Retira el panel de protección en el lado derecho si quieres ver la llama desde la parte frontal y del lado derecho.

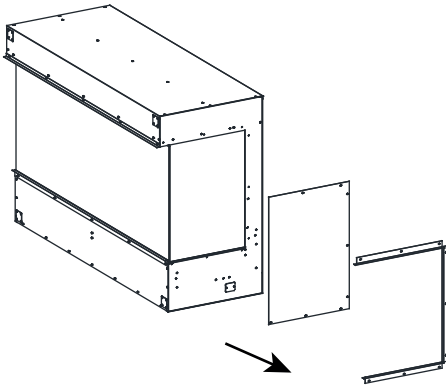


3. Vuelve a atornillar la barra de protección después de quitar el panel.

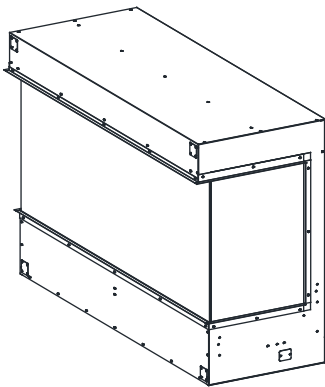


4. Retira las placas de enmarcado de la chimenea y guarda para el paso 6.

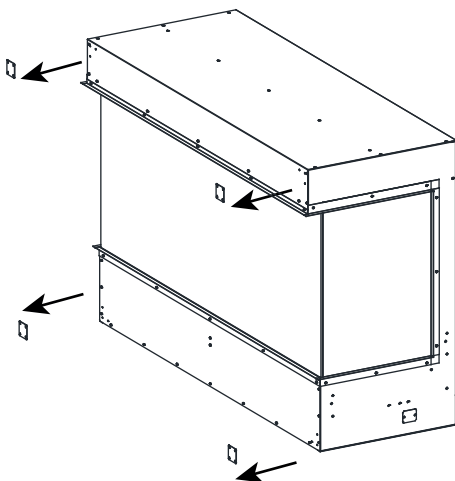

5. Haz una abertura para la chimenea de acuerdo con la medida solicitada.

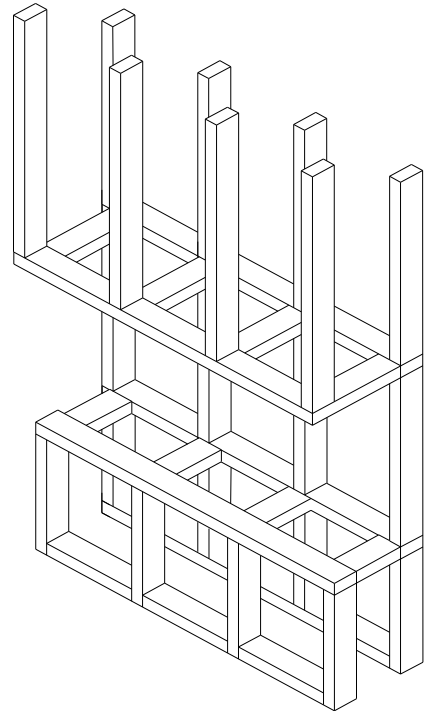


6. Inserta la chimenea en la abertura de la pared. Atornilla los tornillos de montaje en las placas de marco de la unidad y en los montantes de la pared. Para fijar la parte inferior de la chimenea y los montantes de la pared con las placas de estructuración que has retirado de la chimenea en el PASO 4. Enchufa y verifica si la chimenea funciona.

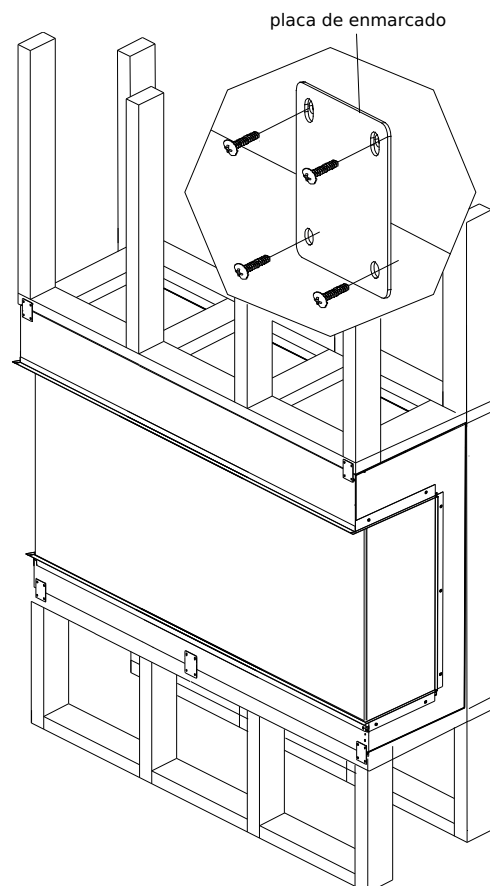


7. Después de verificar que la chimenea funciona correctamente, cubra los paneles de vidrio con una bolsa plástica protectora e instale contrachapado o drywall.



Vista de tres ángulos

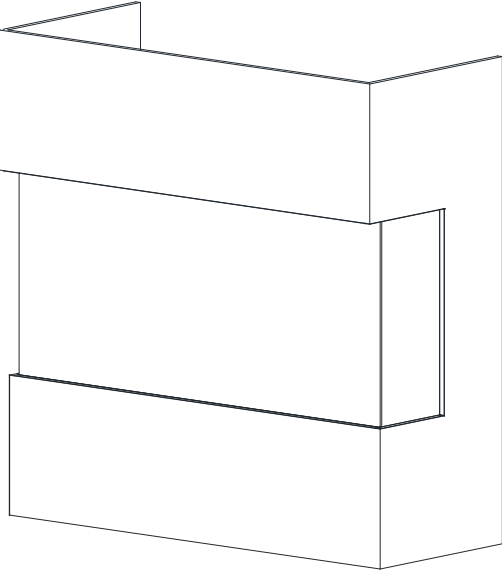

Vista frontal y lateral derecha

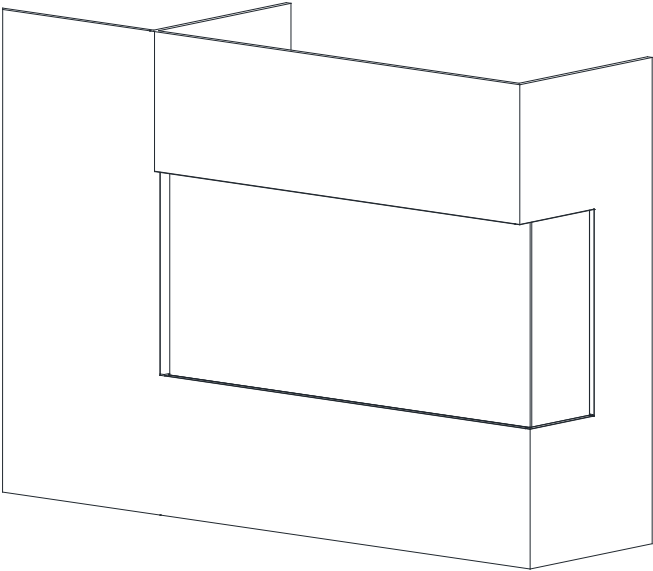


Vista frontal y lateral izquierda

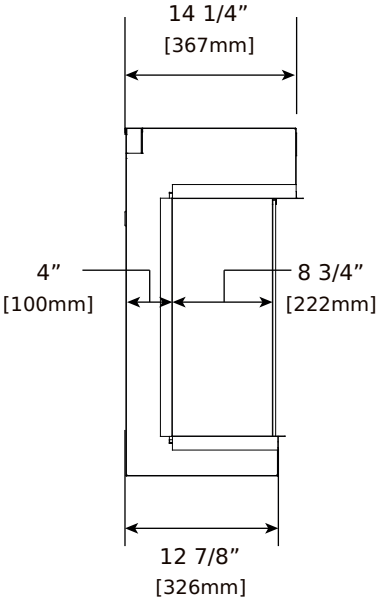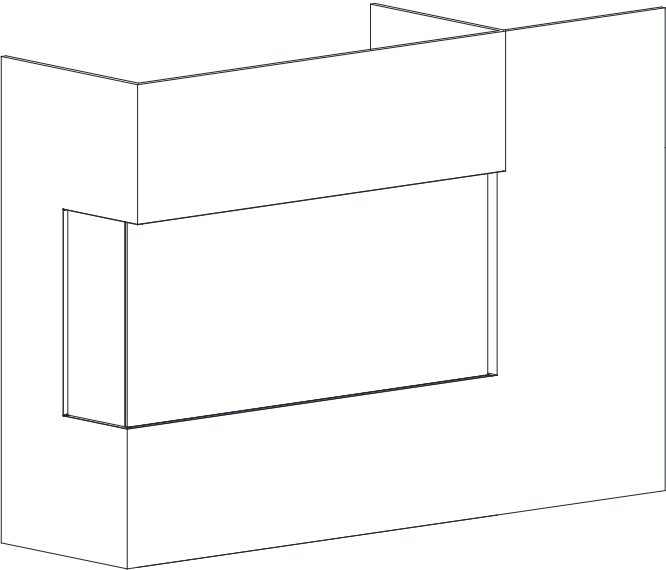


INSTALACIÓN LADO A LADO


1. Desenrosque 7 tornillos en el lado derecho que fijan la barra protectora y el panel, y luego quite la barra protectora y el panel.

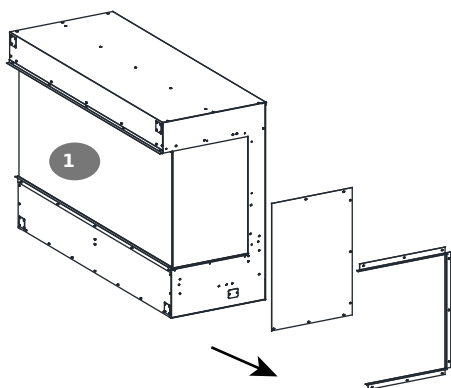


2. Desenrosque 2 tornillos (la cantidad varía según el tamaño de la unidad) y retire el soporte del cristal delantero que protege el cristal delantero.

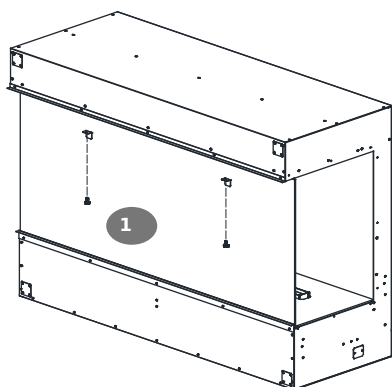


3. Retire el cristal delantero y póngalo en un lugar seguro.

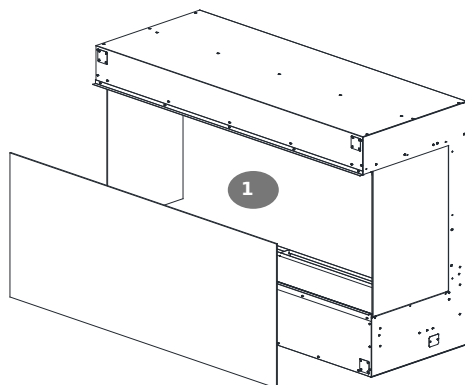


4. Desenrosque 2 tornillos y retire los soportes que protegen (evitan) la luna lateral derecha.

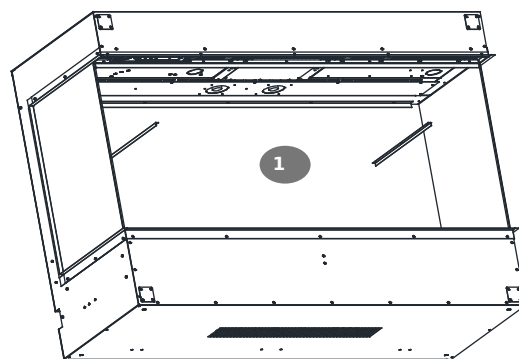


5. Retire el cristal lateral derecho y quite el soporte.

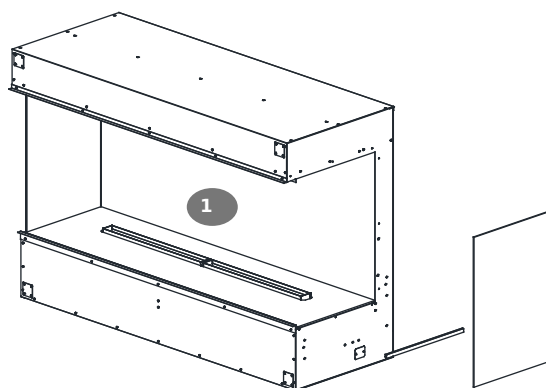

6. Retire el cristal delantero, la barra protectora izquierda, la centrale, el cristal izquierdo y los soportes del otro de la misma manera.

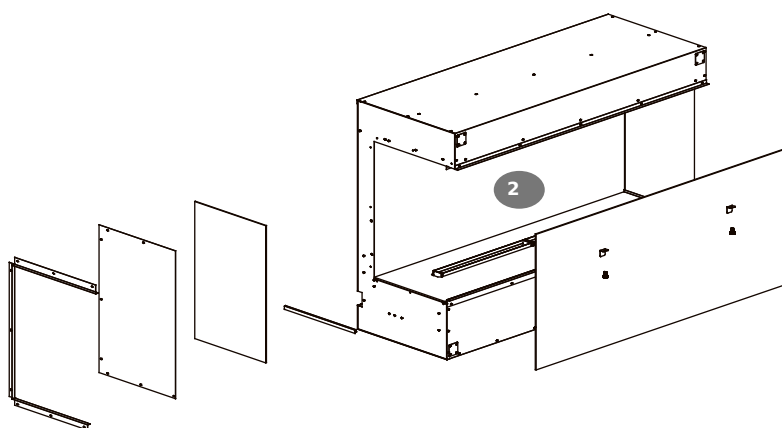


7. Coloque la chimenea 1 y la chimenea 2 al mismo nivel, y coloque el lado derecho de la chimenea 1 cerca del lado izquierdo de la chimenea 2.

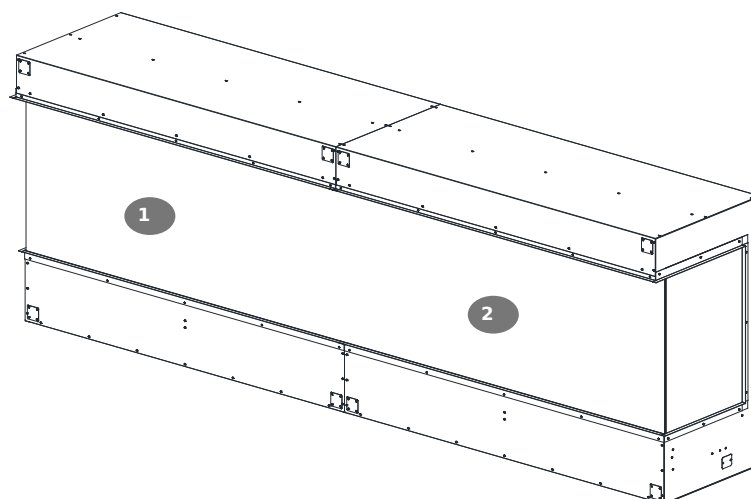


8. Desatornille las 8 tornillos en la unión, luego retire las 2 placas de armazón de la chimenea 1 y fíjelas como muestra la imagen.

NOTA: Después de quitar las placas de armazón en la chimenea 1, vuelva a atornillar los tornillos.

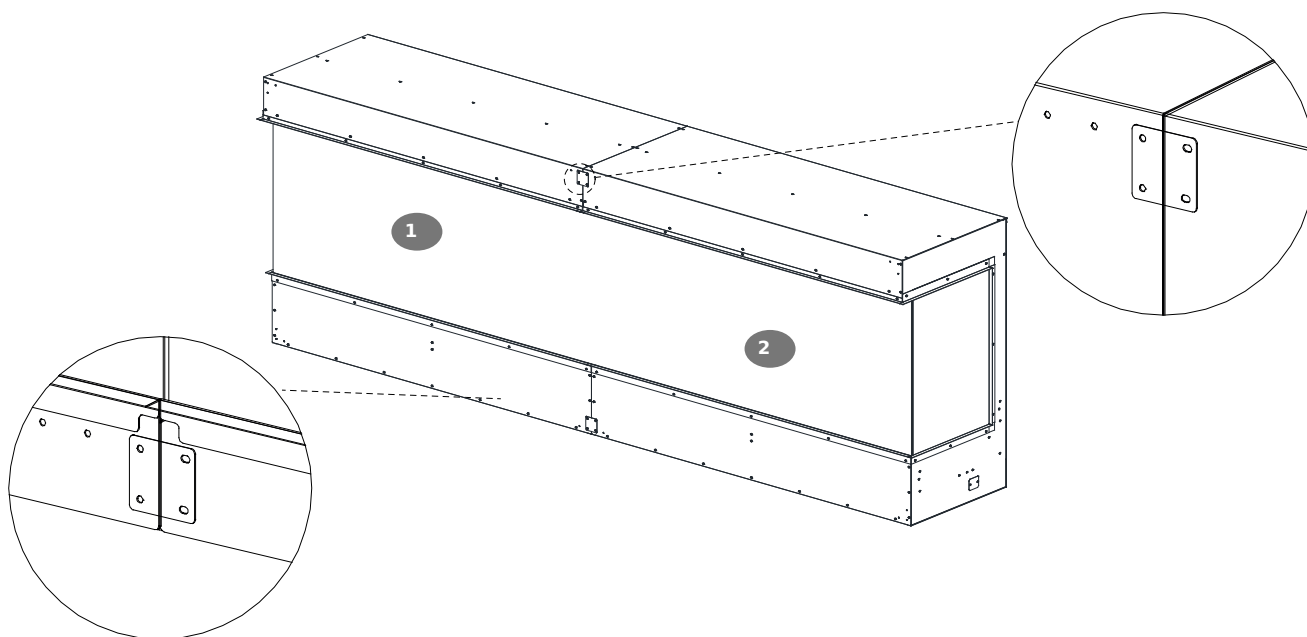


9. Vuelva a colocar el vidrio frontal en las chimeneas y asegúrelas con tornillos y soportes de vidrio frontal.

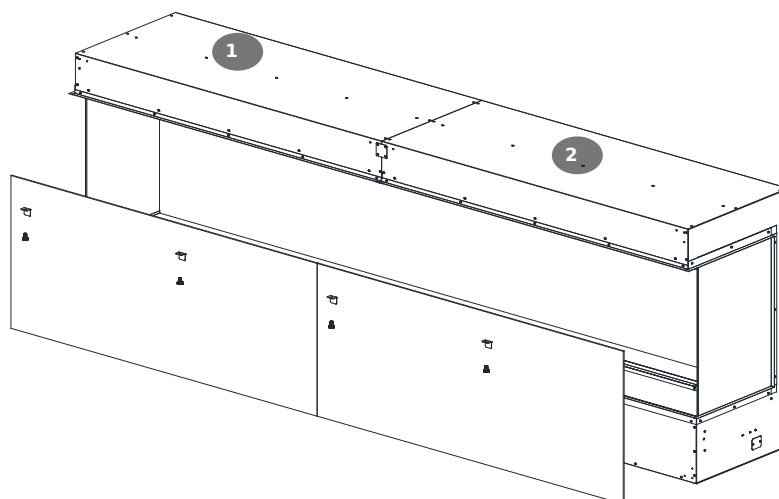


INSTALACIÓN DE MEDIOS


1. Desenrosque 2 tornillos (la cantidad varía según el tamaño de la unidad) y retire el soporte que sostiene el panel de vidrio frontal.

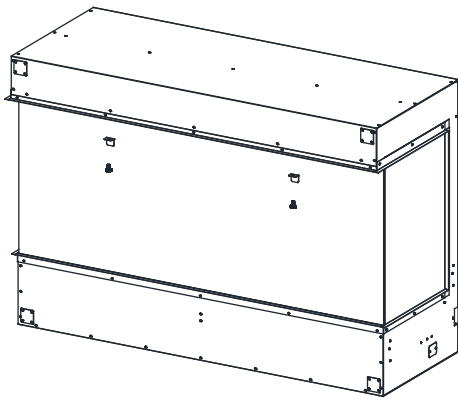


2. Quite el panel de vidrio frontal y colóquelo en un lugar seguro.

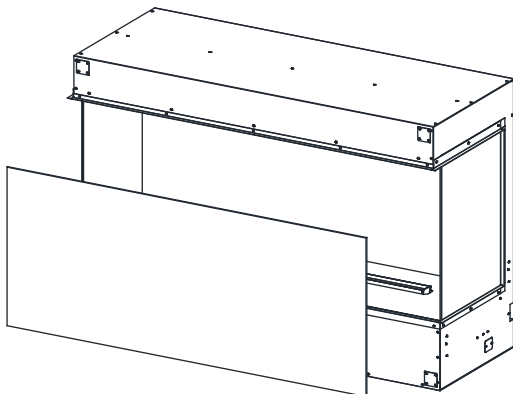


3. Desenrosque 4 tornillos y retire los soportes que sostienen el vidrio lateral izquierdo y derecho.

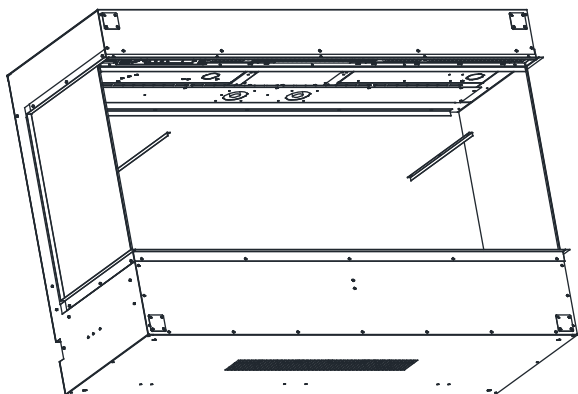


4. Retire el vidrio lateral izquierdo y derecho y quite los soportes.

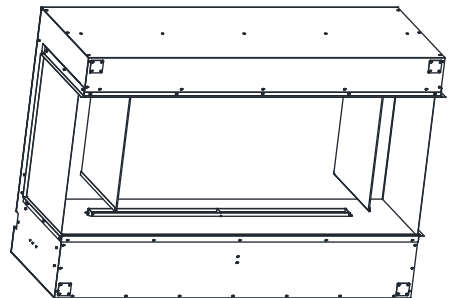


5. Retire el vidrio de la bandeja.

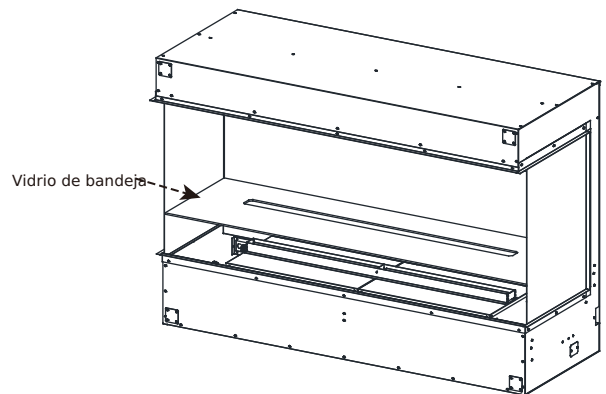

6. Coloque la cassette en la posición adecuada. Y luego enchufe el enchufe macho de la cassette al enchufe hembra de la chimenea.

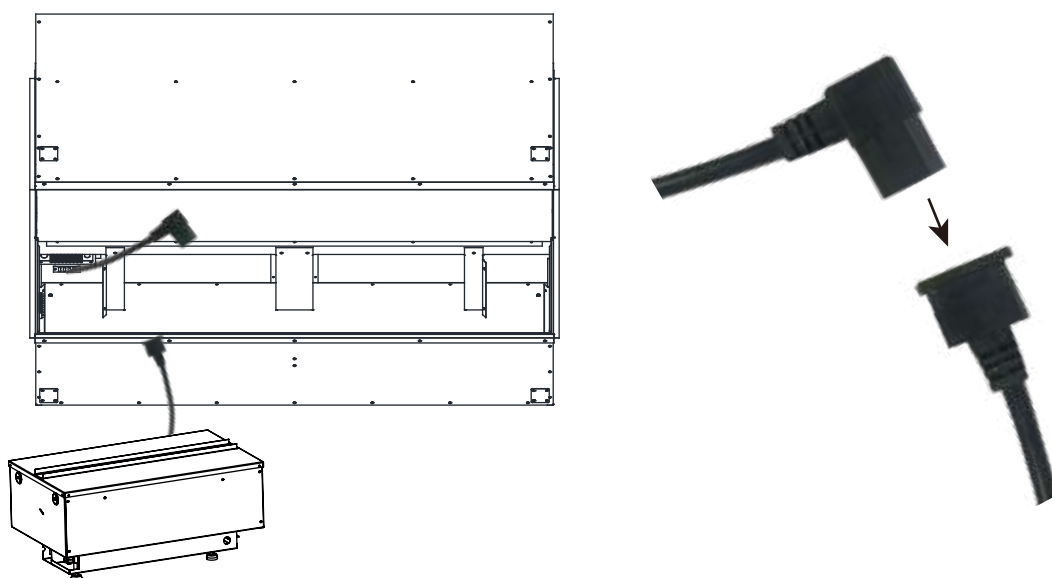


7. Instale la funda de sombra sobre la cassette.

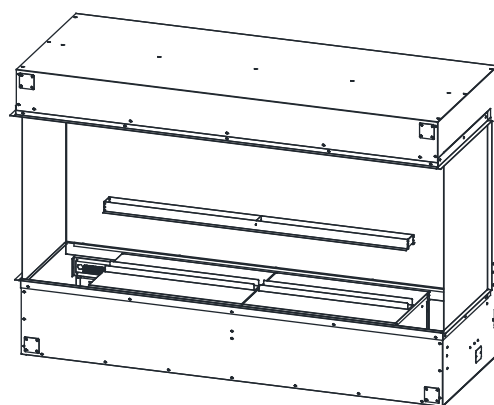

8. Inserte el vidrio de la bandeja y los forros de vidrio negro de nuevo en su lugar. Vierta la media en la bandeja. No dude en usar cualquier combinación de la media de vidrio para chimenea que le resulte más atractiva.


Vuelva a instalar el vidrio delantero.

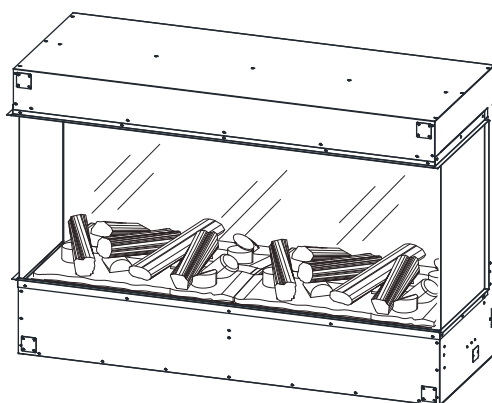

OPERACIÓN MANUAL

La chimenea funciona ya sea por el panel táctil ubicado en la parte superior izquierda frontal de la chimenea o por el control remoto suministrado.

Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado de la chimenea esté en la posición ENCENDIDA.

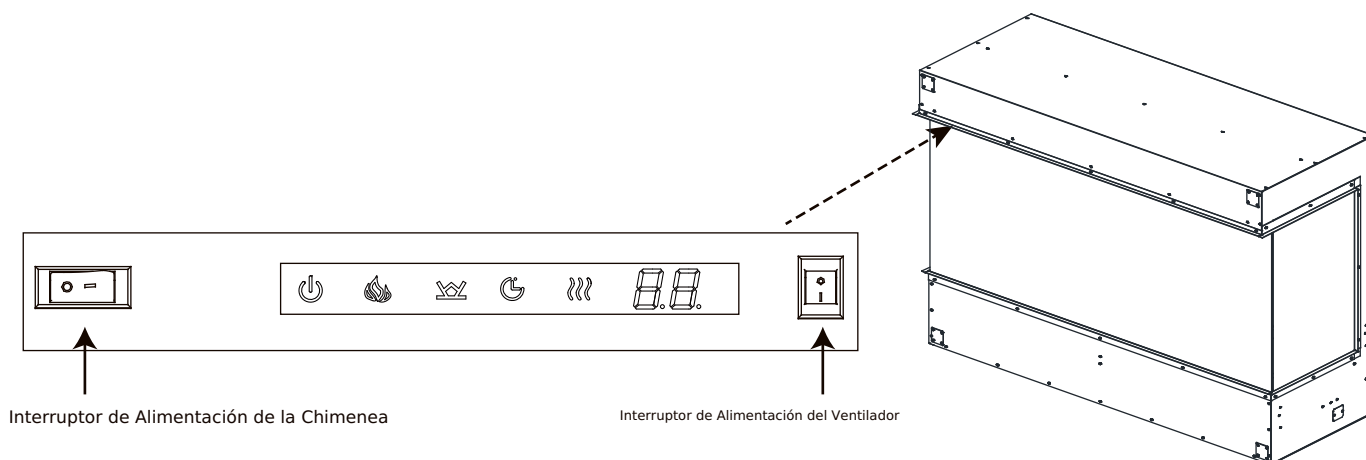

Toque el panel de control una vez para “despertar” los controles. Esto hará que los controles se iluminen. En este momento, puede presionar el botón de encendido para encender la chimenea

1. Presione “  ” para encender y apagar la chimenea.
2. Presione “  ” para ajustar el brillo de la llama. Hay 6 niveles de brillo (L6-L1) y un posición apagado (OF). Cada vez que se presiona el botón de llama, el brillo de la llama disminuye.

Mantenga pulsado el botón de llama más de 5 segundos; la luz indicadora de temporizador se encenderá y parpadeará rápidamente. En ese momento, puede usar la aplicación TuyaSmart para conectarse a la chimenea.

3. Presione “  ” para ajustar el brillo de la cama de ascuas. Hay 7 niveles de brillo (d8-d2), dinámica (d1) y la configuración OFF (OF) que puede recorrer. Cada vez que se presiona el botón de la cama de ascuas, el brillo de la cama de ascuas disminuye.

4. Presione “  ” por primera vez para mostrar el tiempo actual. Si el temporizador está en posición apagado, la segunda pulsación mostrará 30. Varias pulsaciones para establecer la duración de funcionamiento en OF, 30 min, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h.

Mantenga pulsado el “  ” durante 5 segundos para activar el sonido.

5. Presione “  ” por primera vez para mostrar la temperatura configurada actual, cuando la digital pantalla parpadeante, presione el botón nuevamente para borrar la temperatura actual. Si el calefactor está apagado, la segunda pulsación mostrará 22°C(72°F). Varias veces para establecer temperaturas ambiente en 22°C(72°F), 23°C(74°F), 24°C(76°F), 25°C(78°F), 26°C(80°F), 27°C(82°F), 28°C(83°F), 15°C(59°F), 16°C(60°F), 17°C(62°F), 18°C(64°F), 19°C(66°F), 20°C(68°F), 21°C(70°F).

Función de conversión de unidad de temperatura: cuando el calefactor está encendido, mantenga pulsado el botón “  ” durante 5 segundos; la unidad de temperatura actual se convertirá a otra unidad.

NOTA: El calefactor se activa encendiendo primero el ventilador, y después de 5 segundos la bobina de calefacción. El calefactor se apaga apagando primero la bobina de calefacción, luego después de 30 segundos el ventilador.

OPERACIÓN DEL CONTROL REMOTO

Para que el control remoto funcione, asegúrese de que la chimenea esté enchufada y que el interruptor de encendido/apagado de la chimenea esté en la posición ON y que el control remoto tenga baterías.

Importante: al operar el control remoto, asegúrese de apuntarlo hacia el centro de la chimenea. Cada vez que presione el botón, se emitirá un tono de pitido.

Configuración de la hora actual del control remoto

Debe presionar la tecla  para abrir el control remoto y presionar la tecla  para ingresar al estado de configuración de la hora actual.

Cuando una de las fechas "Sun"" Mon""Tue""Wed""Thu""Fri""Sat" parpadee, puede presionar la tecla  o  para seleccionar el día actual de la semana, y presionar la  tecla para confirmar e ingresar la configuración de la hora. Cuando el dígito de la hora parpadee, parpadear, presione la  o la  tecla para establecer la hora actual y presione la  tecla para confirmar e ingresar la configuración de minutos.

Cuando el dígito de los minutos parpadee, presione la  o  tecla para establecer la hora actual y presione la  tecla para confirmar.



Este botón de encendido/apagado enciende y apaga la chimenea. Tiene una función de memoria, presione el botón de encendido una vez para encender la energía. Al volver a presionar el botón de encendido, se apagará.



El Botón de Temporizador tiene un ajuste ajustable en un rango de 30 minutos a 8 horas. Como se muestra a continuación: 0:30- 1:00- 1:30- 2:00- 2:30- 3:00- 3:30- 4:00- 4:30- 5:00- 5:30- 6:00- 6:30- 7:00- 7:30- 8:00. Una vez que haya configurado el temporizador, el ícono se mostrará en la pantalla LCD del control remoto. Presione este botón de nuevo para cancelar la temporización.

configuración, y el  ícono desaparece.

Cuando se vence el temporizador, se cerrarán todas las funciones y entrará en modo de espera. En este modo, debe tocar el ícono de encendido para reiniciar el aparato.



Cada vez que se presiona el Botón del Calentador, la potencia del calentador cambiará. Como se muestra a continuación: H1- H2- AUTO(22°C)- OFF(sin pantalla).

H1 significa que el soplador funciona, pero la bobina de calefacción no. Es función de ventilador.

H2 significa que la chimenea está en Alta Temperatura.

AUTO significa que la chimenea puede ajustarse automáticamente a la temperatura que usted establezca. Cuando esté en AUTO, puede establecer la temperatura deseada con



teclas. Puede cambiar la unidad de temperatura entre Celsius y Fahrenheit con  o  teclas.



Cada vez que se pulsa el Botón de Velocidad, la velocidad de la llama cambiará. Hay tres opciones disponibles: Media - Alta - Baja.



El Botón de Luz Ambiental enciende/apaga la luz ambiental. Cuando está en la posición de encendido, la pantalla del control remoto muestra AD 1; cuando el número "1" parpadea, puedes ajustar el color de la luz ambiental con  o  teclas. Hay 10 colores diferentes de luz ambiental (AD1-10) y condición dinámica (AD11) para elegir.



El Botón de Cama de Emper (Ember Bed) enciende/apaga la luz de la cama Ember. Cuando está en la posición de encendido, la pantalla de la telecomando por defecto muestra 1 0 0. Puedes pulsar  o  o  para cambiar el color correspondiente. color.



Cada vez que se pulsa el Botón Rojo, el brillo del color rojo disminuye. Hay 7 niveles de brillo (8-2), nivel dinámico (1) y OFF (sin pantalla) que se pueden ciclar. Cuando no se muestra ningún número en la pantalla LCD del control remoto, el color de la cama Ember está apagado.



Cada vez que se pulsa el Botón Verde, el brillo del color verde disminuye. Hay 7 niveles de brillo (8-2), nivel dinámico (1) y OFF (sin pantalla) que se pueden ciclar. Cuando no se muestra ningún número en la pantalla LCD del control remoto, el color de la cama Ember está apagado.



Cada vez que se pulsa el Botón Azul, el brillo del color azul disminuye. Hay 7 niveles de brillo (8-2), nivel dinámico (1) y OFF (sin pantalla) que se pueden ciclar. Cuando no se muestra ningún número en la pantalla LCD del control remoto, el color de la cama Ember está apagado.



El Botón de Llama enciende/apaga la llama. Cuando está en la posición de encendido, la pantalla LCD del control remoto por defecto muestra 0 1 6. Puedes pulsar  o  o  teclas para cambiar el color correspondiente.



Cada vez que se pulsa el Botón Rojo, el brillo del color rojo disminuye. Hay 6 niveles de brillo (6-1) y OFF (sin pantalla) que se pueden ciclar. Cuando no se muestra ningún número en la pantalla LCD del control remoto, el color de la llama está apagado.



Cada vez que se pulsa el Botón Naranja, el brillo del color naranja disminuye. Hay 6 niveles de brillo (6-1) y OFF (sin pantalla) que se pueden ciclar. Cuando no se muestra ningún número en la pantalla LCD del control remoto, el color de la llama está apagado.



Cada vez que se pulsa el Botón Amarillo, el brillo del color amarillo disminuye. Hay 6 niveles de brillo (6-1) y OFF (sin pantalla) que se pueden ciclar. Cuando no se muestra ningún número en la pantalla LCD del control remoto, el color de la llama está apagado.



función de temporizador de 7 días

NOTA: Asegúrese de que la configuración de la hora actual sea exacta, de lo contrario la hora efectiva de la función de temporizador de 7 días será diferente de la que configure.

Presione el pulse una vez la tecla, 7 días de lunes a domingo se mostrarán en la pantalla LCD del mando a distancia, botón de presión pulse dentro de 5 segundos para entrar en la función de temporizador de 7 días. Cuando "Dom" parpadee use el o tecla para seleccionar el día que desea configurar, presione la tecla para confirmar. Luego se mostrará "ON" en la pantalla LCD del mando a distancia; al mismo tiempo, la hora del reloj digital parpadea, presione el o tecla para ajustar la hora y luego los minutos que desea que la chimenea se encienda. Después de configurar la hora de inicio, se mostrará "OFF" en la pantalla LCD. Use la o tecla para configurar la hora de apagado de la misma forma que la hora de inicio. Después de configurar la hora de apagado, se mostrará "AUTO" en la pantalla LCD del control remoto.

control. La temperatura digital parpadea; en este momento puede ajustar la temperatura deseada con o las teclas. La chimenea emitirá un pitido para confirmar los ajustes. Ahora, la función de 7 días está configurada; la chimenea guardará la configuración y funcionará automáticamente.

Cuando se configure el temporizador de 7 días, el icono se mostrará en la pantalla LCD del control remoto. Presione el de nuevo la tecla 0 para cancelar la función de temporizador de 7 días, el desaparecerá.

NOTA: Si la temporización de 7 días y la temporización general existen al mismo tiempo, la hora de apagado será la hora anterior. Por ejemplo, ahora son las 6 a.m. del martes, al encender el temporizador general de calefacción durante 4 horas, la hora de apagado será a las 10 a.m. La hora de apagado anterior de 7 días es a las 8 a.m. del martes, por lo que la hora de apagado de la calefacción de hoy es a las 8 a.m. en lugar de a las 10 a.m.



El botón Refer consulta la configuración del temporizador de 7 días. Esto no activará la función de temporizador, solo mostrará la configuración anterior. Presione la o tecla para consultar el día de la semana. Presione el o tecla para consultar la hora de inicio y apagado.

Presione la tecla una vez para entrar en modo de consulta, vuelva a presionar la tecla para salir del modo de consulta.



Este botón enciende y apaga el sonido crepitante del fuego.

FUNCION DE AHORRO DE ENERGÍA

Si el calentador detecta una caída de temperatura causada por una ventana o puerta abierta mientras está en modo calor, se apagará el calefactor seguido de un parpadeo de la luz de la cama de ascuas. Para reiniciar el calefactor, presione cualquier botón.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Código de fallo	Causa del fallo	Solución
E1	El calentador se está sobrecalentando	Llámenos al servicio postventa.
E2	La NTC está defectuosa.	Llámenos al servicio postventa.
E3	El calentador no funciona.	Si las rejillas están sucias o obstruidas. Desconecte la alimentación, limpie el polvo y los desechos del área de la rejilla. Espere 5 minutos, vuelva a enchufar y encienda el calentador. Si el calentador todavía no funciona, llame al servicio postventa.

Cada vez que se presiona el botón del calentador en el estado E1, se emite un tono de pitido.

Cada vez que se presiona el botón del calentador en el estado E2, se emitirán dos tonos de pitido.

Cada vez que se presiona el botón del calentador en el estado E3, se emitirán tres tonos de pitido.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- Retire siempre la clavija de la toma de corriente y permita que el calentador se enfríe antes de limpiarlo.
- Limpie ocasionalmente la superficie exterior del aparato con un paño suave ligeramente húmedo (no goteando) y seque la superficie exterior antes de operar el calentador.



¡ADVERTENCIA!

No sumerja el calentador en agua.


No utilice productos de limpieza químicos como detergentes y abrasivos.

No permita que el interior se moje, ya que podría generar un peligro.

- El polvo ligero acumulado puede eliminarse del aparato con un paño suave y seco.
- Para guardar el aparato, vuelva a colocarlo en su embalaje original y almacénalo en un lugar limpio y seco.
- En caso de mal funcionamiento, no intente reparar el calentador usted mismo, ya que podría provocar un riesgo de incendio o una descarga eléctrica.


NOTA: El motor del ventilador y el motor de la llama están prelubricados para un período prolongado y no requieren lubricación o mantenimiento adicional. Como las partículas de polvo se acumularán en la chimenea, se recomienda una limpieza/aspirado periódico.


MEDIO AMBIENTE

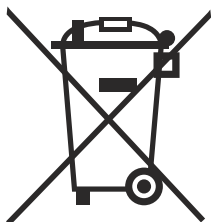

El aparato no debe desecharse con los residuos domésticos normales. Al final de su vida útil, el aparato debe entregarse correctamente en un punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al recoger y reciclar aparatos antiguos, estás haciendo una contribución importante a la conservación de nuestros recursos naturales y a una eliminación ambientalmente adecuada y saludable.

VISTA EXPLOTADA

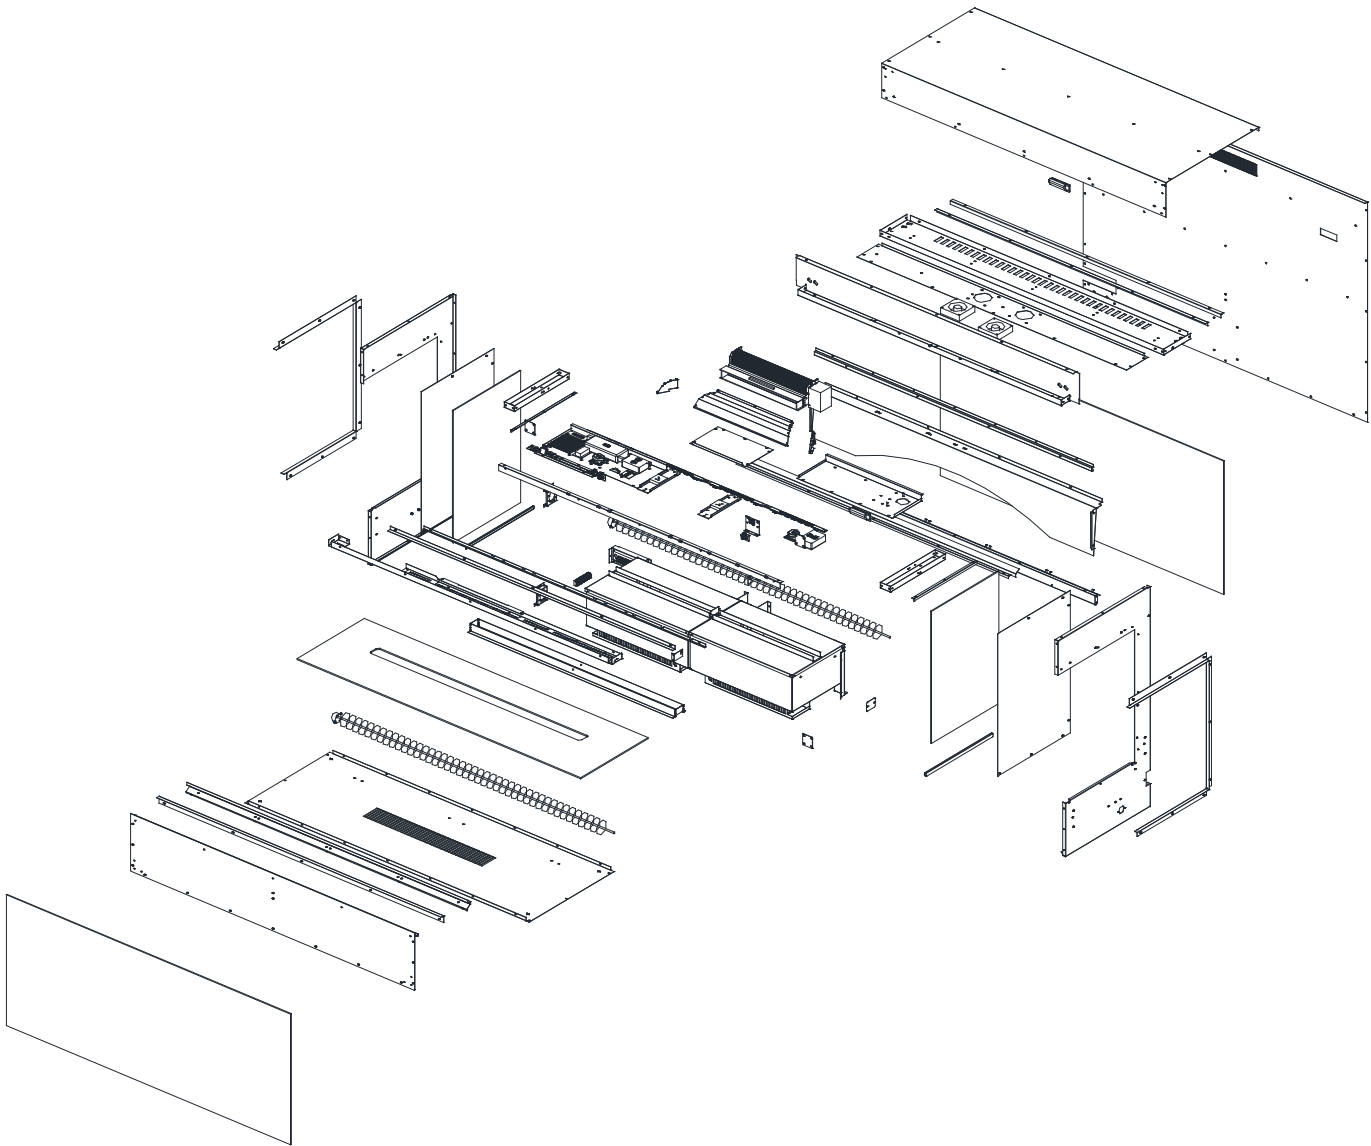

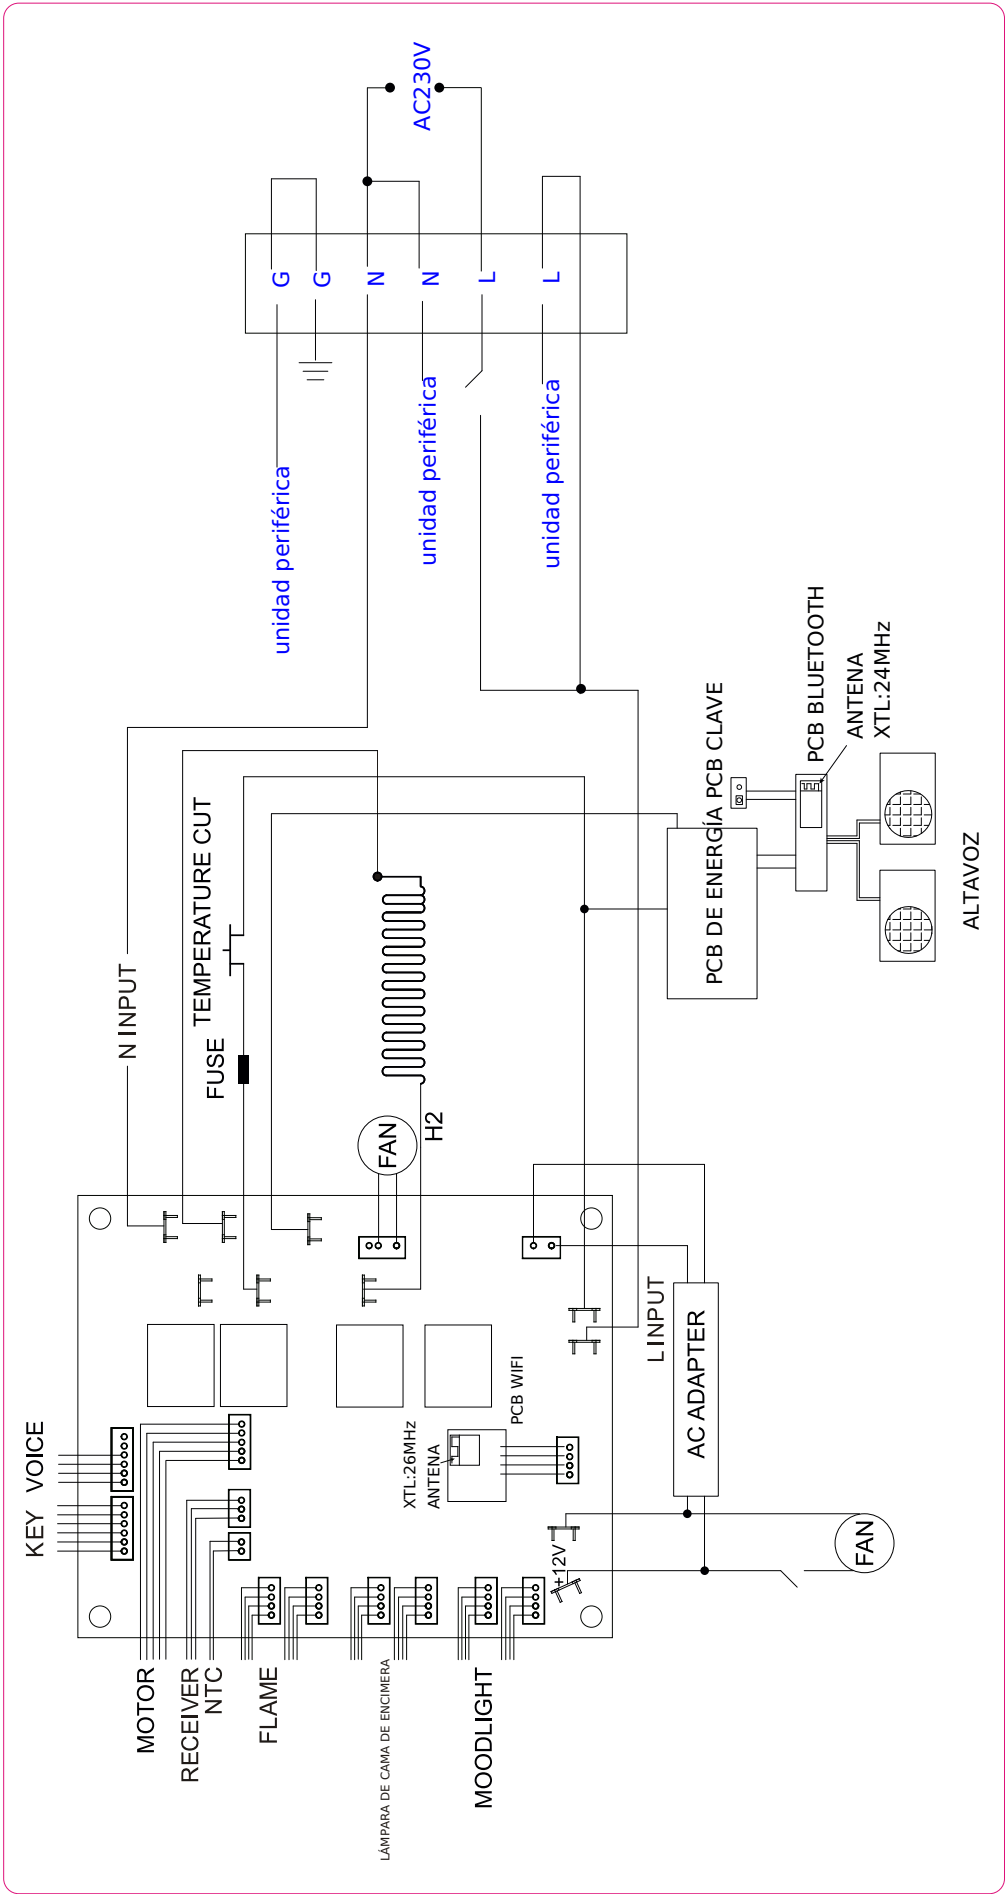

GARANTÍA DE CHIMENEA ELÉCTRICA

PARA PRODUCTOS FABRICADOS DESPUÉS DEL 1 DE ENERO DE 2016



Amantii Imports Corp. ("Amantii") garantiza que su chimenea eléctrica Amantii recién adquirida está libre de defectos de fabricación y material por un período de dos (2) años a partir de la fecha de la primera compra, sujeto a las condiciones y limitaciones contenidas a continuación.

APLICACIÓN Y EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Esta garantía limitada se aplica a su chimenea eléctrica Amantii recién adquirida; la aplicación de la garantía limitada se limita a compras realizadas en cualquier provincia de Canadá o en cualquiera de los 50 estados de Estados Unidos de América, incluido el Distrito de Columbia. Solo el comprador original del producto es elegible para la cobertura bajo esta garantía limitada; la garantía no es transferible.

PRODUCTOS EXCLUIDOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA

LED lights no están cubiertos por esta garantía limitada y son la única responsabilidad del propietario/comprador.

COBERTURA Y VIGENCIA DE LA GARANTÍA

Los productos cubiertos por esta garantía limitada han sido probados e inspeccionados antes del envío y, sujeto a las disposiciones de esta garantía, Amantii garantiza que dichos productos están libres de defectos de material y mano de obra por un período de dos (2) años a partir de la fecha de la primera compra de dichos productos.

El periodo de garantía limitado de dos (2) años para los productos también se aplica a cualquier garantía implícita que pueda existir conforme a la ley aplicable. Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse al comprador.

Todas las demás garantías, expresadas o implícitas, con respecto al producto, sus componentes y accesorios o cualquier obligación / responsabilidad por parte de Amantii quedan expresamente excluidas.

WARRANTY COVERAGE AND TERM - BESPOKE SERIES

Products covered by this limited warranty have been tested and inspected prior to shipment and, subject to the provisions of this warranty, Amantii warrants such products to be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years from the date of the first purchase of such products.

The limited five (5) year warranty period for products also applies to any implied warranties that may exist under applicable law. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to the purchaser.

All other warranties—expressed or implied—with respect to the product, its components and accessories or any obligation/liabilities on the part of Amantii are hereby expressly excluded.

LIMITACIONES A LA COBERTURA BAJO GARANTÍA LIMITADA

Esta garantía limitada no se aplica a productos que hayan sido reparados, excepto por Amantii o sus representantes de servicio autorizados, o alterados de otra forma. Esta garantía limitada tampoco se aplica a defectos resultantes de uso indebido, abuso, accidente, negligencia, instalación incorrecta, mantenimiento o manejo inadecuado, o funcionamiento con una fuente de alimentación incorrecta. Productos fabricados por otros fabricantes, vendidos con el producto o posteriormente, no están cubiertos por esta garantía limitada. El uso de componentes no autorizados anulará y dejará sin validez esta garantía.

UNIDADES PANEL PANORAMA PARA EXTERIORES

Todas las unidades Panorama que se instalan al aire libre o en condiciones de alta humedad deben usar la cubierta de acero inoxidable. Se requiere comprobante de compra de la cubierta para cualquier reclamo de garantía.

SERVICIO BAJO GARANTÍA LIMITADA

Los defectos deben informarse al Soporte Técnico de Amantii contactando a Amantii al (1.877.850.9458), o en 502-1027 Davie Street, Vancouver, BC V6E 4L2. Por favor, tenga a mano su comprobante de compra, catálogo/modelo y números de serie al llamar; cualquier servicio bajo la garantía limitada requiere un comprobante de compra del producto.

DEFECTOS

Si se demuestra que un producto o una pieza cubiertos por esta garantía limitada tienen defectos de material o mano de obra durante el periodo de garantía limitada de dos (2) años, Amantii reemplazará dicho producto o pieza defectuosa sin costo. Si Amantii no puede reemplazar dicho producto, o si el reemplazo no es comercialmente practicable o no puede realizarse oportunamente, a su discreción exclusiva Amantii puede, en lugar del reemplazo, optar por reembolsar el precio de compra de dicho producto o pieza.

ELECTRIC FIREPLACE WARRANTY

FOR PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JANUARY 1, 2016

APLICACIÓN DE LA LEY PROVINCIAL Y ESTATAL

Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y es posible que también tenga otros derechos que varían según la jurisdicción. Las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Suministro de Bienes no se aplicarán a esta garantía limitada ni a la venta de productos cubiertos por esta garantía.

GENERAL

Amantii se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso, en diseño, material, especificaciones, precios y el derecho a discontinuar estilos y productos.

CRISTAL

Esta garantía limitada no se aplica a los siguientes productos de cristal:

Tipo de Modelo	Cristal de Bandeja	Cristal Frontal	Cristal Trasero
Simetría / Panorama	✓	✓	✓
Tradicional (TRD)	✓	✓	✓
Visto Verdadero	✓	✓	✓
Freestand / Inserciones	✓	✓	✓
WM - Montaje en Pared	✓		

EXCLUSION OF BATTERIES

Ocean carriers have set new rules designed to protect the safety of shipments while in transit. This new rule disallows the inclusion of lithium/alkaline batteries, as a result we will no longer be including batteries with the fireplace remote.

MOTORES DE REEMPLAZO

Con la fiabilidad de los componentes utilizados en la construcción de nuestras chimeneas eléctricas, ya no se incluirá un motor de repuesto complementario dentro del cartón que contiene la chimenea.

Soporte técnico: 877.850.9458 - Ext 1

Atención al cliente: 877.850.9458 - Ext 5

O envíenos un correo a: cdn-service@amantii.com



CHIMENEA ELÉCTRICA