



CHIMENEA ELÉCTRICA

www.amantii.com

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN PARA

SYM-34-XT BESPOKE BS1910034-1/EU4

SYM-42-XT BESPOKE BS1910042-1/EU4


SYM-50-XT BESPOKE BS1910050-1/EU4

SYM-60-XT BESPOKE BS1910060-1/EU4

SYM-74-XT BESPOKE BS1910074-1/EU4

SYM-88-XT BESPOKE BS1910088-1/EU4

SYM-100-XT BESPOKE BS1910100-1/EU4

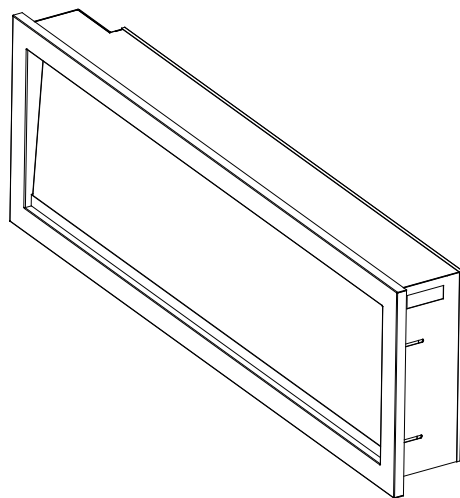

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

si la información en estas instrucciones no se sigue exactamente, puede ocurrir un incendio o explosión que cause daños a la propiedad, lesiones personales o pérdida de vidas.

No almacenar ni usar gasolina ni otros vapores o líquidos inflamables en las proximidades de este o de cualquier otro.
y líquidos en las proximidades de este u otro.



**INSTALADOR: DEJE ESTE MANUAL CON EL ELECTRODOMÉSTICO.
CONSUMIDOR: CONSERVE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA.**



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos químicos, incluido el plomo en el cableado, que la jurisdicción de California reconoce como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información visite: www.p65warnings.ca.gov

Por favor lea y siga cuidadosamente todas las instrucciones presentes en este manual. Preste especial atención a las instrucciones de seguridad proporcionadas en este manual. Las instrucciones aquí incluidas asegurarán que tenga muchos años de servicio confiable y placentero de su Chimenea Eléctrica Amantii.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES.....03

PRECAUCIONES.....04

INSTALACIÓN DEL ENCHUFE.....05

DESPRECINTAR Y PROBAR EL APARATO.....05

UBICACIÓN DE LA CHIMENEA.....05

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.....06

INSTALACIÓN- EMPOTRADO.....08

INSTALACIÓN DEL MEDIO DECORATIVO.....10

INSTALACIÓN DE CONEXIÓN FIJA.....11

OPERACIÓN MANUAL.....12

OPERACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA.....13

FUNCIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA.....15

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....16

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO.....16

MEDIO AMBIENTE.....16

PIEZAS DE REPUESTO.....17

VISTA EXPLOTADA.....18

GARANTÍA DE LA CHIMENEA ELÉCTRICA.....19

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizar el aparato.

Precaución: riesgos de incendio, descarga eléctrica, lesiones físicas y daños materiales:

Para utilizar el aparato, siga siempre las instrucciones de montaje, uso y mantenimiento, así como las precauciones de uso:

1. Lea detenidamente y conserve estas instrucciones.
2. Antes de conectar el aparato, asegúrese de que el voltaje de la red disponible coincide con el indicado en la placa de características.
3. No utilice el aparato para fines distintos de su uso previsto. Solo para uso doméstico en interiores.
4. Puede haber restos de olor durante los primeros minutos de uso inicial. Esto es normal y desaparecerá rápidamente.
5. El calefactor está caliente cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no permita que la piel descubierta toque ninguna superficie caliente.
6. Mantenga los materiales combustibles, como muebles, cojines, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, etc., al menos a 1 m del calefactor.
7. No utilice el calefactor en zonas donde se almacenen líquidos inflamables o donde puedan estar presentes vapores inflamables.
8. No cubra ni obstruya ninguna de las rejillas de salida de calor ni las aberturas de entrada de aire del calefactor.
9. No utilice el calefactor en habitaciones con gas explosivo ni mientras utilice disolventes inflamables, barniz o pegamento.
10. Mantenga el calefactor limpio. No permita que entre ningún objeto en las aberturas de ventilación o salida de aire, ya que esto podría causar una descarga eléctrica, un incendio o daños al calefactor.
11. Desenchufe siempre el aparato o desconéctelo de la alimentación de red cuando no esté en uso o cuando lo mueva o lo limpie. No tire del cable para desenchufar el calefactor.
12. No sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del aparato en agua ni en ningún otro líquido.
13. No intente reparar, desmontar o modificar el aparato. No hay piezas en el interior que puedan ser reparadas por el usuario.
14. El calefactor no debe colocarse justo debajo de una toma de corriente.
15. No utilice este calefactor en las inmediaciones de una bañera, una ducha o una piscina.
16. PRECAUCIÓN: para evitar un peligro debido al restablecimiento inadvertido del limitador térmico, este aparato no debe alimentarse mediante un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que la compañía de suministro conecte y desconecte regularmente.
17. No utilice este calefactor con un programador, temporizador, sistema de control remoto independiente ni con cualquier otro dispositivo que encienda el calefactor automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el calefactor está cubierto o colocado incorrectamente.
18. ADVERTENCIA: para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
19. ADVERTENCIA: NO CUBRA ESTE APARATO CON OBJETOS COMO ROPA, MANTAS NI LO COLOQUE CERCA DE CORTINAS O RED/PERSIANAS.
20. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o por personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.
21. No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no sean capaces de salir de la habitación por sí solas, a menos que se proporcione una supervisión constante.
22. Si el vidrio está dañado, no utilice el calefactor para evitar un peligro.
23. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados, a menos que estén bajo supervisión continua.
24. Los niños de 3 años o más y menores de 8 años solo deberán encender/apagar el aparato siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento prevista y se les haya proporcionado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y que comprendan los riesgos implicados. Los niños de 3 años o más y menores de 8 años no deberán enchufar, regular ni limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento a nivel de usuario.
25. PRECAUCIÓN: algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando haya niños y personas vulnerables presentes.
26. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si se les ha proporcionado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
27. El calefactor puede emitir un ligero olor y humo, inofensivos, cuando se utiliza por primera vez. Ese olor y humo son normales y son causados por el calentamiento inicial de las partes internas del calefactor; no volverán a ocurrir.
28. NO lo enchufe a un cable/alargador ni a un adaptador de enchufe.
29. NO corte el enchufe ni haga una conexión fija directamente a la red o mediante una derivación fija con fusible.
30. Para obtener detalles sobre la instalación de la chimenea, consulte la sección «Instalación».

PRECAUCIONES

Qué hacer	Siempre instale el calefactor de acuerdo con esta guía. En caso de duda, obtenga asesoramiento de un experto.
	Asegúrese siempre de que la toma eléctrica sea accesible y esté ubicada junto a a, pero no por encima del calefactor.
	Desconecte siempre el calefactor del suministro eléctrico antes de moverlo o realizar limpieza, mantenimiento.
	Asegúrese siempre de que el calefactor esté firmemente sujeto para evitar que se vuelque.
	Siempre use una pantalla de seguridad cuando niños pequeños y personas con movilidad reducida puedan tocar el calefactor. el calefactor.
Qué no hacer	Nunca deje a los niños solos en una habitación donde el calefactor esté ENCENDIDO y sin protección.
	Nunca obstruya ni cubra la salida de aire del ventilador ni introduzca objetos en las aberturas del calefactor.
	Nunca use aerosoles o limpiadores a vapor en o alrededor del calefactor.
	Nunca enrute el cable de alimentación principal bajo la alfombra, etc.
	Nunca instale el calefactor cerca de cortinas o materiales combustibles.
	Nunca use el calefactor para secar ropa, etc.
	Nunca se siente ni se pare sobre el calefactor.


INSTALACIÓN DEL ENCHUFE

El cable de alimentación vendrá separado de la unidad, por favor ubíquelo al desempaquetar su chimenea. El enchufe contenido dentro de la caja está predeterminado en la fábrica y de acuerdo con las órdenes realizadas por los distribuidores autorizados.

Están disponibles enchufes del Reino Unido, europeo, suizo y australiano. Si necesita alguna de estas opciones, por favor contacte a su distribuidor para la compra. Se le pedirá que les proporcione el número de pieza correcto como se indica a continuación.




Enchufe del Reino Unido 10103060E

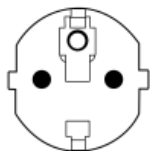

Enchufe europeo 10103030E



Enchufe suizo 10103109E

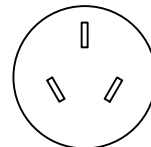

Enchufe australiano 10103087F

Sujete el enchufe macho y insértelo en la receptáculo hembra. La receptáculo se ubica en el lado izquierdo de la chimenea. Asegúrese de que los enchufes estén firmemente conectados.

DESEMPAQUE Y PRUEBA DEL ELECTRODOMÉSTICO

Retire cuidadosamente el electrodoméstico de la caja.

Antes de instalar el electrodoméstico, pruebe para asegurarse de que funciona correctamente conectando el cable de alimentación a una toma de tierra de 240 voltios.

Pruebe todos los aspectos de su funcionamiento (interruptores manuales, control remoto y calefactor) para asegurar que todos los componentes funcionen correctamente.

NOTA: Puede haber rastro de olor durante los primeros minutos de uso inicial. Esto es inofensivo, normal y no volverá a ocurrir.

UBICACIÓN DE LA CHIMENEA

Planee dónde ubicar y enmarcar la chimenea. Esto ahorrará tiempo y dinero más adelante al instalar la chimenea. Antes de la instalación considere lo siguiente:


1. La ubicación de la chimenea debe permitir despejes de pared y techo.
2. Considere una ubicación donde la pantalla de la chimenea no esté expuesta a la luz solar directa de ventanas o puertas.
3. En el lugar debe haber una toma de pared de 15 amperios, 240 voltios, 50-60 Hz con toma de tierra adecuada. Preferiblemente se debe proporcionar un circuito dedicado para evitar que se disparen los disyuntores o se fundan fusibles.

4. 10 A para Australia-Nueva Zelanda

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO


modelo de producto	BS1910034-1/EU4 (SYM-34-XT A MEDIDA)	BS1910042-1/EU4 (SYM-42-XT A MEDIDA)	BS1910050-1/EU4 (SYM-50-XT A MEDIDA)	BS1910060-1/EU4 (SYM-60-XT A MEDIDA)
Voltaje	220-240V CA 50Hz			
Vatios	1700-2000W			
Longitud de cable	L=70.9" L=180 cm			
Tamaño del electrodoméstico (An x Al x Prof)	32 3/8" x 20 1/8" x 12" 82.3 x 51 x 30.6 cm	42 1/4" x 20 1/8" x 12" 107.2 x 51 x 30.6 cm	50 1/4" x 20 1/8" x 12" 127.6 x 51 x 30.6 cm	60 1/4" x 20 1/8" x 12" 153 x 51 x 30.6 cm
Ventanilla de vidrio (An1 x Al1)	30 5/8" x 17 5/8" 77.7 x 44.6 cm	40 3/8" x 17 5/8" 102.7 x 44.6 cm	48 3/8" x 17 5/8" 123.1 x 44.6 cm	58 3/8" x 17 5/8" 148.4 x 44.6 cm
Tamaño de marco (W2 x H2)	34 1/2" x 21 3/8" 87.5 x 54.4 cm	44 1/4" x 21 3/8" 112.5 x 54.4 cm	52 1/4" x 21 3/8" 132.7 x 54.4 cm	62 1/4" x 21 3/8" 158.2 x 54.4 cm
Tamaño de abertura de pared (W3 x H3 x D3)	32 7/8" x 20 1/4" x 12 1/2" 83.5 x 51.4 x 31.6 cm	42 3/4" x 20 1/4" x 12 1/2" 108.6 x 51.4 x 31.6 cm	51 1/4" x 20 1/4" x 12 1/2" 130.1 x 51.4 x 31.6 cm	61 1/4" x 20 1/4" x 12 1/2" 155.5 x 51.4 x 31.6 cm

NOTA: El tamaño de la abertura de la pared es adecuado para chimeneas sin pies niveladores ajustables.

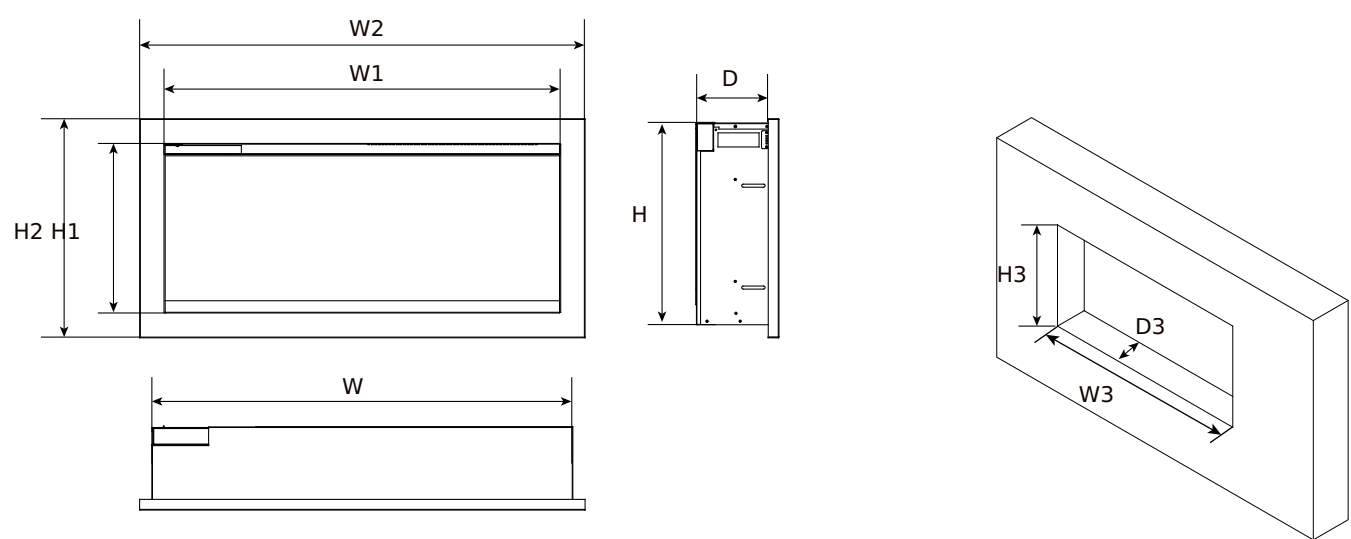

modelo de producto	BS1910074-1/EU4 (SYM-74-XT BESPOKE)	BS1910088-1/EU4 (SYM-88-XT BESPOKE)	BS1910100-1/EU4 (SYM-100-XT BESPOKE)
Voltaje	220-240V CA 50Hz		
Vatios	1700-2000W		
Longitud del cable	L=70.9" L=180 cm		
Tamaño del aparato (An x Al x F)	74 1/4" x 20 1/8" x 12" 188.5 x 51 x 30.6 cm	88 1/4" x 20 1/8" x 12" 224.1 x 51 x 30.6 cm	100 1/4" x 20 1/8" x 12" 254.6 x 51 x 30.6 cm
Vista de cristal (An1 x Al1)	72 3/8" x 17 5/8" 184 x 44.6 cm	86 3/8" x 17 5/8" 219.5 x 44.6 cm	98 3/8" x 17 5/8" 250 x 44.6 cm
Tamaño del marco (An2 x Al2)	76 1/4" x 21 3/8" 193,7 x 54,4 cm	90 1/4" x 21 3/8" 229,3 x 54,4 cm	102 1/4" x 21 3/8" 259,7 x 54,4 cm
Tamaño de abertura de pared (W3 xH3 x D3)	75 1/4" x 20 1/4" x 12 1/2" 191 x 51,4 x 31,6 cm	89 1/4" x 20 1/4" x 12 1/2" 226,6 x 51,4 x 31,6 cm	101 1/4" x 20 1/4" x 12 1/2" 257,1 x 51,4 x 31,6 cm

NOTA: El tamaño de la abertura de pared es adecuado para chimeneas sin pies de nivelación ajustables.

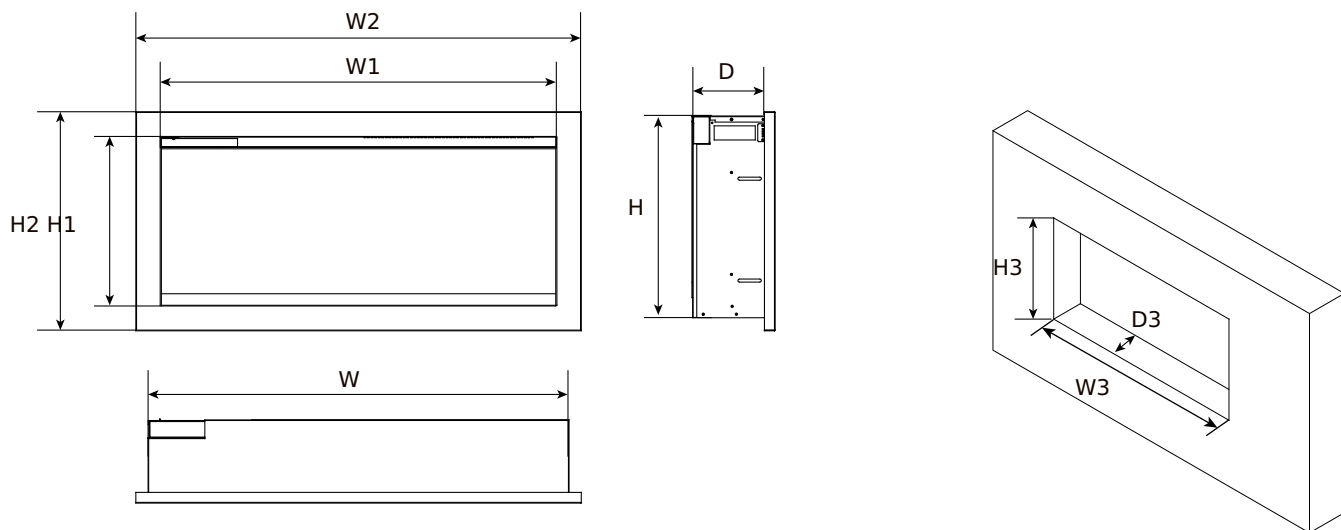


INSTALACIÓN - EMPOTRADO

NOTA: Debido a las muchas y diferentes materiales utilizados para construir paredes, se recomienda encarecidamente que consulte a su constructor local antes de instalar este electrodoméstico en una pared.

Preparación


1. Seleccione un lugar que no esté expuesto a la humedad y que esté a al menos 0,91 m o 3 pies de materiales combustibles como cortinas, estores, muebles, ropa de cama, papel, etc.
2. Marca la ubicación deseada en el piso y guarde el electrodoméstico en un lugar seguro, seco y libre de polvo.
3. Prepare una pared con una abertura en marco para acomodar el tamaño de su unidad. Deje al menos 1/4" (6 mm) alrededor del borde del aparato. Cualquier cableado nuevo debe realizarse de acuerdo con los códigos locales y nacionales y otras regulaciones aplicables.

1. Desenrosque 4 tornillos en la parte superior, 4 imanes en la parte inferior (la cantidad varía según el tamaño de la unidad) y retire el marco. (NOTA: mantenga el vidrio frontal ya que puede caer automáticamente cuando se retire el marco.)

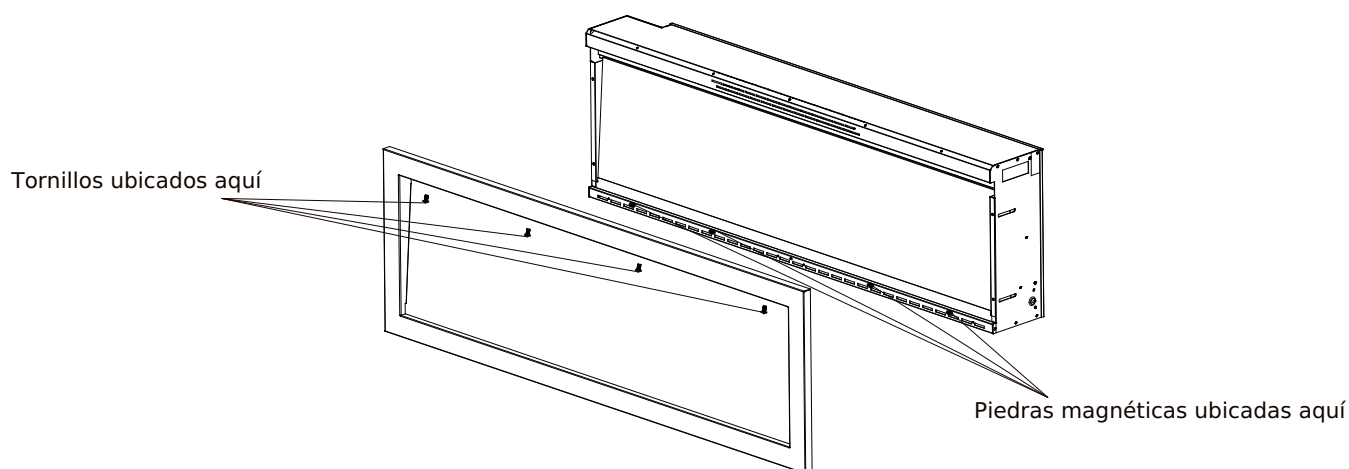



2. Retire cuidadosamente el panel de vidrio frontal una vez que se haya quitado el marco. Tenga cuidado ya que el vidrio ahora está suelto.

3. Desenrosque los tornillos ubicados en cada lado y retire los paneles laterales de acero internos.

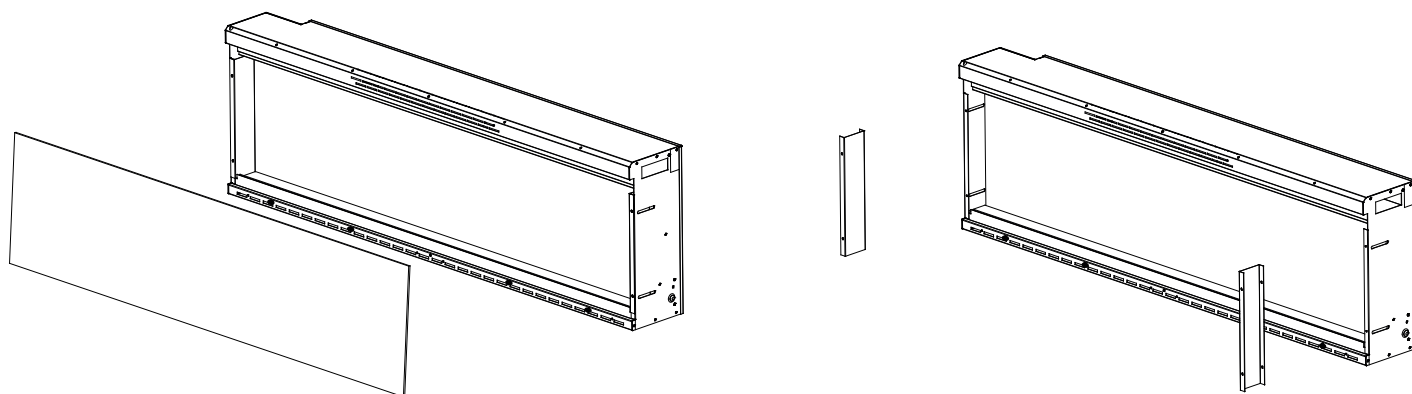



4. Coloque la moldura de nuevo en el electrodoméstico y asegúrela con tornillos.(NOTA: Este paso es para asegurarse de que la chimenea encaje bien en la abertura de la pared y no quede espacio entre la moldura y la pared después de la instalación)

5. Coloque la chimenea en la abertura de la pared y fíjela a la pared atornillando 2 tornillos en cada lateral.

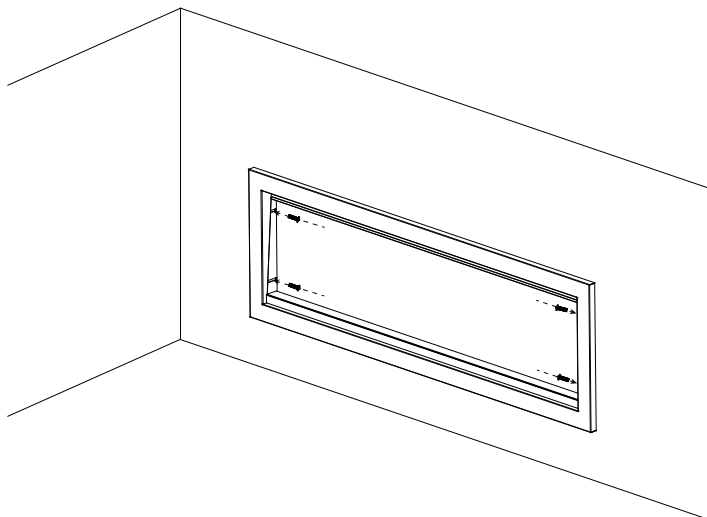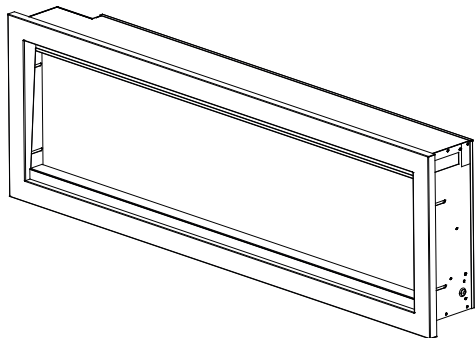

6. Retire la moldura siguiendo el PASO 1. Vuelva a atornillar los paneles de acero interiores.


7. Inserte de nuevo el panel de vidrio frontal en su lugar después de que la instalación de medios haya sido completada.

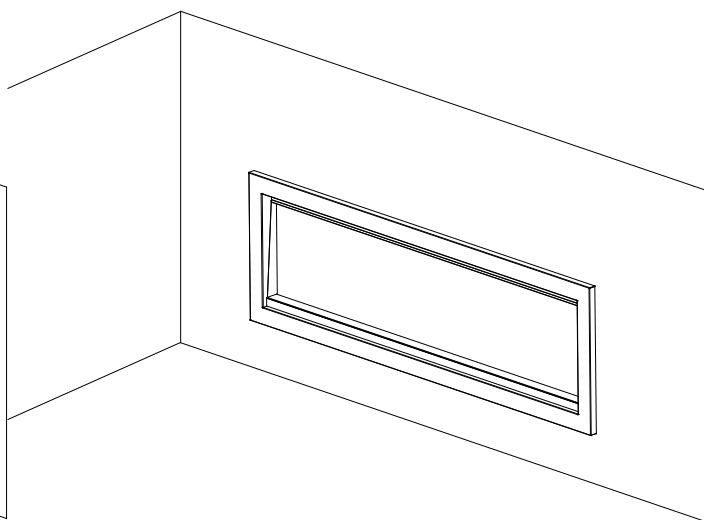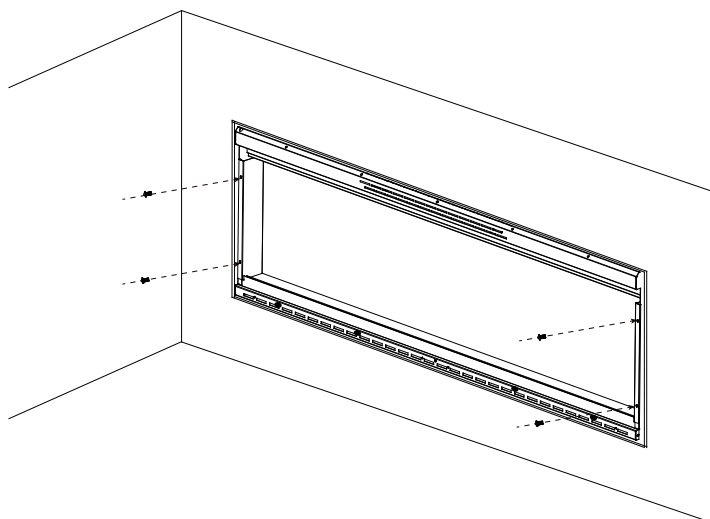


INSTALACIÓN DE MEDIOS DECORATIVOS

Los consumidores pueden comprar medios decorativos opcionales si así lo desean. Consulte al distribuidor para más detalles.


1. Afloje 4 tornillos; la cantidad varía según el tamaño de la unidad y retire la moldura. (NOTA: guarde el vidrio frontal, ya que puede caer automáticamente cuando se retire la moldura.)

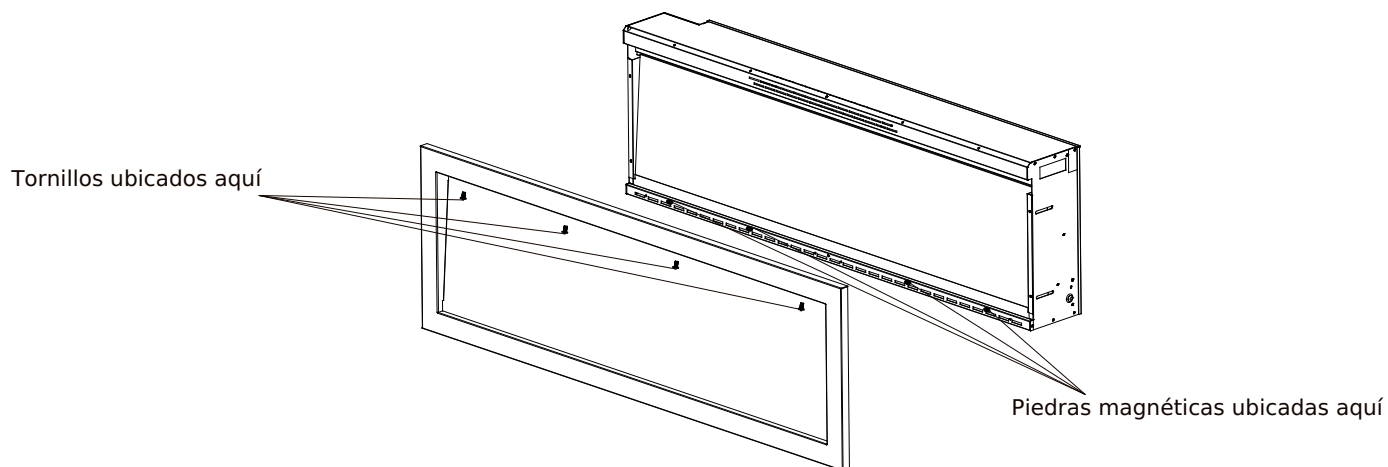

2. Retire con cuidado el panel de vidrio frontal una vez que se haya quitado la moldura. Tenga precaución, ya que el vidrio ahora está suelto.

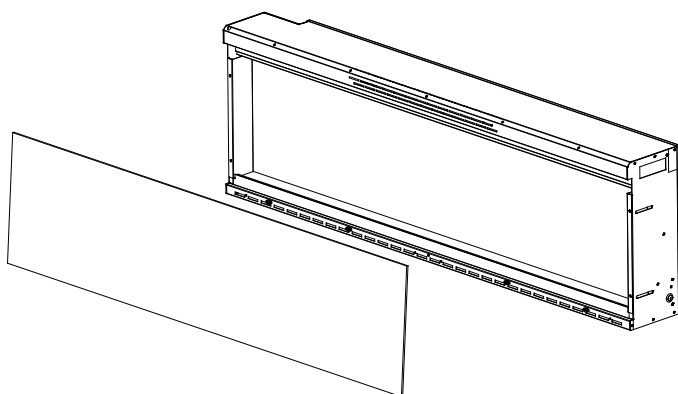

3. Vierta el medio en la bandeja. Siéntase libre de usar cualquier combinación de los medios de vidrio de fuego que encuentre más atractivos. Vuelva a colocar el panel de vidrio frontal después de completar la instalación del medio.

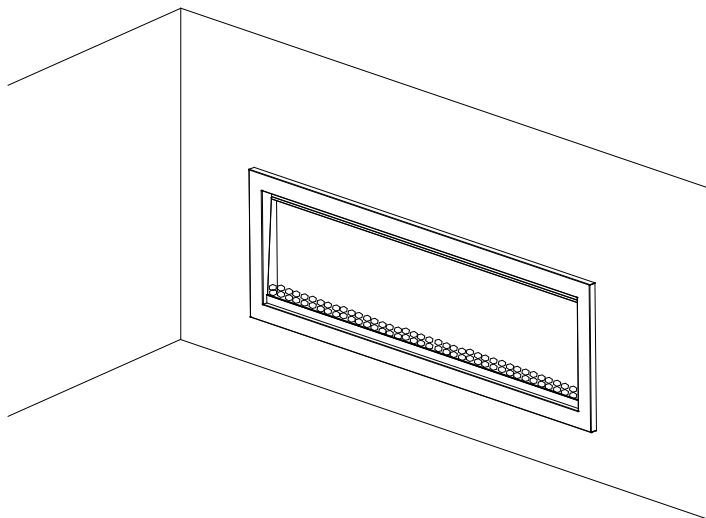

INSTALACIÓN DE CABLEADO DIRECTO


Apague el electrodoméstico por completo y deje que se enfríe antes de realizar el servicio. Solo una persona de servicio calificada debe reparar este electrodoméstico eléctrico.

Si es necesario cablear este aparato, un electricista calificado debe desconectar la conexión del cable y cablear el aparato directamente al cableado de la casa.


Este aparato debe estar conectado a tierra eléctrica y a tierra de acuerdo con los códigos locales, si está cableado directamente.

1. Pruebe la unidad antes de quitar el cable.

Retire la placa de cubierta de la esquina superior derecha trasera del electrodoméstico quitando los cuatro tornillos, como se muestra a continuación. Desatornille y retire el cable de alimentación.

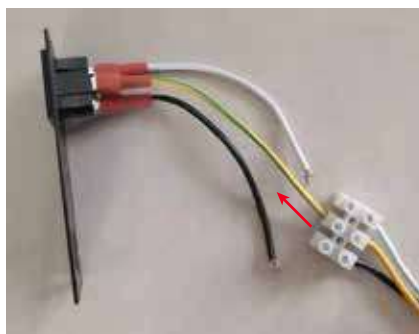

2. Conecte el cableado al bloque de unión. Asegúrese de que el cable vivo vaya a "L", el cable neutro a "N" y el cable de tierra a "G".

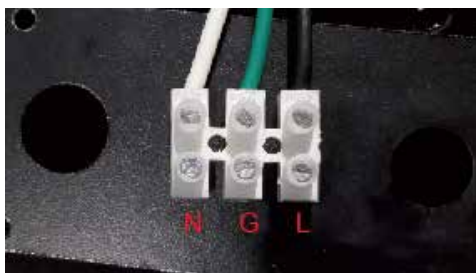


3. Vuelva a colocar la placa de cubierta en la esquina superior derecha trasera y enrosque de nuevo los cuatro tornillos para fijar la placa.



OPERACIÓN MANUAL

La chimenea funciona ya sea mediante el panel táctil ubicado en la parte superior izquierda del frente de la chimenea o mediante el control remoto incluido.

Asegúrese de que el interruptor de alimentación ON / OFF de la chimenea esté en la posición ON.

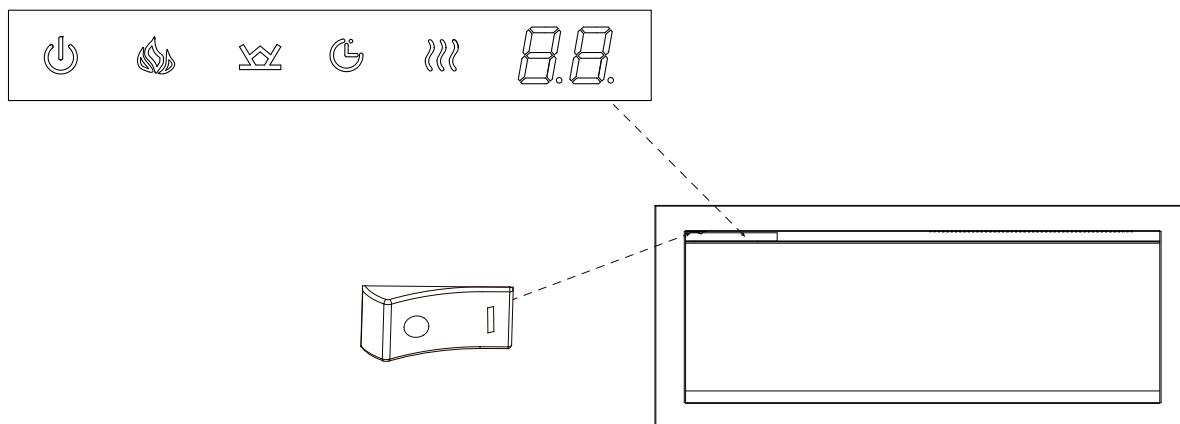

Toque el panel de control una vez para “despertar” los controles. Esto hará que los controles se iluminen. En este momento, puede presionar el botón de encendido para encender la chimenea

1. Presione “” para encender y apagar la chimenea.
2. Presione “” para ajustar el brillo de la llama. Hay 6 niveles de brillo (L6-L1) y una posición apagada (OF). Cada vez que se presione el botón de la llama, el brillo de la llama disminuirá.

Presione el botón de la llama más de 5 segundos, el indicador de temporizador se encenderá y parpadeará rápidamente; en este momento, puede usar la aplicación TuyaSmart para conectarse a la chimenea.

3. Presione “” para ajustar el brillo del lecho de brasas. Hay 7 niveles de brillo (d8-d2), condición dinámica (d1), y la configuración OFF (OF) que puede alternar. Cada vez que se presione el botón del lecho de brasas, el brillo disminuirá.
4. Presione “” por primera vez para mostrar la temporización actual; presione el botón nuevamente para borrar la temporización actual. Si el tiempo en posición apagada, la segunda pulsación mostrará 30. Varias veces para establecer la duración de operación en OF, 30 min, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h.

Mantenga presionado el “” durante 5 segundos para activar el sonido.

5. Presione “” por primera vez para mostrar la temperatura configurada actual; presione el botón nuevamente para borrar la actual temperatura. Si el calentador está en posición apagada, la segunda pulsación mostrará 22°C (72°F). Varias veces para establecer temperaturas ambiente en 22°C (72°F), 23°C (74°F), 24°C (76°F), 25°C (78°F), 26°C (80°F), 27°C (82°F), 28°C (83°F), 15°C (59°F), 16°C (60°F), 17°C (62°F), 18°C (64°F), 19°C (66°F), 20°C (68°F), 21°C (70°F).

Función de conmutación de unidad de temperatura: cuando el calentador está encendido, mantenga presionado el botón “” durante 5 segundos; la unidad de temperatura actual se Convertirá a otra unidad.

NOTA: El calentador se enciende activando primero el ventilador, y después de 5 segundos la bobina de calefacción. El calentador se apaga al desactivar primero la bobina de calefacción y, luego, después de 30 segundos, el ventilador.

OPERACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

Para que funcione el mando asegúrate de que la chimenea esté enchufada y el interruptor de encendido/apagado de la chimenea esté en la posición ON y que el mando tenga pilas.

Importante: Al operar el mando, asegúrate de apuntarlo al centro de la chimenea. Cada vez que pulses el botón, se emitirá un tono de pitido.

Configuración de la hora actual del mando

Debes pulsar la tecla  para abrir el mando y pulsar la tecla  para entrar en el estado de configuración de la hora actual.

Cuando una de las fechas "Sun"" Mon""Tue""Wed""Thu""Fri""Sat" parpadea, puedes pulsar la o la tecla   para seleccionar la día actual de la semana, y pulsar la  tecla para confirmar y entrar en la configuración de la hora. Cuando el dígito digital de la hora parpadee,

parpadear, pulsa la  o la  tecla para fijar la hora actual y pulsa la  tecla para confirmar y entrar en la configuración de los minutos.

Cuando el dígito digital de los minutos parpadee, pulsa la  o la  tecla para fijar la hora actual y pulsa la  tecla para confirmar.



Este botón de encendido/apagado enciende y apaga la chimenea. Tiene función de memoria; pulsa una vez para encender la energía. Al pulsar de nuevo, se apagará.



El botón de temporizador tiene un ajuste ajustable en un rango de 30 minutos a 8 horas. Como se muestra a continuación: 0:30- 1:00- 1:30- 2:00- 2:30- 3:00- 3:30- 4:00- 4:30- 5:00- 5:30- 6:00- 6:30- 7:00- 7:30- 8:00. Una vez que hayas configurado el temporizador, el icono se mostrará en la pantalla LCD del mando. Pulsa de nuevo este botón para cancelar el temporizador.

configuración, y el  icono desaparece.

Cuando se haya agotado el temporizador, se cerrarán todas las funciones y entrará en modo de espera. En este modo, debes tocar el icono de energía para reiniciar el electrodoméstico.



Cada vez que se presione el botón del calefactor, la potencia del calefactor cambiará. Como se muestra a continuación: H1- H2- AUTO(22°C)- OFF (sin pantalla).

H1 significa que la chimenea está en calor bajo.

H2 significa que la chimenea está en calor alto.

AUTO significa que la chimenea puede ajustarse automáticamente a la temperatura que configures. Cuando está en AUTO, puedes fijar la temperatura deseada con



teclas. Puedes cambiar la unidad de temperatura entre Celsius y Fahrenheit con  o  teclas.



Cada vez que se pulsa el Botón de Velocidad, la velocidad de la llama cambiará. Hay tres opciones disponibles: Medio- Alto- Bajo.



El Botón de Luz Ambiental enciende y apaga la luz ambiental. Cuando está en posición de encendido, la pantalla del control remoto muestra AD 1; cuando parpadea el número "1", puedes configurar el color de la luz ambiental con  o  teclas. Hay 10 colores de luz ambiental diferentes (AD1-10) y condición dinámica (AD11) para elegir.



El Botón de la Cama de Bramado enciende y apaga la luz de la cama de brasa. Cuando está en posición de encendido, la pantalla del control remoto muestra 8 8 8 por defecto. Puedes  o  o  teclas para cambiar el color correspondiente. presionar el color.



Cada vez que se pulsa el Botón Rojo, el brillo del color rojo disminuye. Hay 7 niveles de brillo (8-2), nivel dinámico (1) y OFF (sin pantalla) que se pueden ciclar. Cuando no se muestra ningún número en la pantalla LCD del control remoto, el color de la cama de brasa está apagado.



Cada vez que se pulsa el Botón Verde, el brillo del color verde disminuye. Hay 7 niveles de brillo (8-2), nivel dinámico (1) y OFF (sin pantalla) que se pueden ciclar. Cuando no se muestra ningún número en la pantalla LCD del control remoto, el color de la cama de brasa está apagado.



Cada vez que se pulsa el Botón Azul, el brillo del color azul disminuye. Hay 7 niveles de brillo (8-2), nivel dinámico (1) y OFF (sin pantalla) que se pueden ciclar. Cuando no se muestra ningún número en la pantalla LCD del control remoto, el color de la cama de brasa está apagado.



El Botón de la Llama enciende y apaga la llama. Cuando está en posición de encendido, la pantalla LCD del control remoto por defecto muestra 6 6 6. Puedes pulsar  o  o  teclas para cambiar el color correspondiente.



Cada vez que se pulsa el Botón Rojo, el brillo del color rojo disminuye. Hay 6 niveles de brillo (6-1) y OFF (sin pantalla) que se pueden ciclar. Cuando no se muestra ningún número en la pantalla LCD del control remoto, el color de la llama está apagado.



Cada vez que se pulsa el Botón Naranja, el brillo del color naranja disminuye. Hay 6 niveles de brillo (6-1) y OFF (sin pantalla) que se pueden ciclar. Cuando no se muestra ningún número en la pantalla LCD del control remoto, el color de la llama está apagado.



Cada vez que se pulsa el Botón Amarillo, el brillo del color amarillo disminuye. Hay 6 niveles de brillo (6-1) y OFF (sin pantalla) que se pueden ciclar. Cuando no se muestra ningún número en la pantalla LCD del control remoto, el color de la llama está apagado.

NOTA: si el brillo de la llama y de la cama de brasa está apagado antes de activar la función de calefacción, después de encender la calefacción, el brillo de la llama y de la cama de brasa quedan ligeramente encendidos por defecto.



NOTA: Asegúrese de que la configuración de la hora actual sea precisa, de lo contrario el tiempo efectivo de la función de temporizador de 7 días será diferente de lo que haya establecido.

Presione el  una vez, los 7 días de lunes a domingo se mostrarán en la pantalla LCD del control remoto, pulsador  pulse dentro de 5 segundos para entrar en la función de temporizador de 7 días. Cuando se esté parpadeando "Sun", use el  o el  tecla para seleccionar el día que desea configurar, presionando la  tecla para confirmar. Luego se mostrará "ON" en la pantalla LCD del control remoto, al mismo tiempo, la hora del reloj digital parpadea, presione el  o  tecla para ajustar la hora y luego el minuto en que desea que la chimenea se encienda. Después de configurar la hora de inicio, se mostrará "OFF" en la pantalla LCD. Utilice el  o la  tecla para configurar la hora de apagado de la misma manera que la hora de inicio. Después de configurar la hora de apagado, se mostrará "AUTO" en la pantalla LCD del control remoto.

control. La temperatura digital parpadea, en este momento puede configurar la temperatura deseada con  o  teclas. La chimenea emitirá un pitido para confirmar los ajustes. Ahora, la función de 7 días está configurada, la chimenea guardará la configuración y funcionará automáticamente.

Cuando esté configurado el temporizador de 7 días, el icono  se mostrará en la pantalla LCD del control remoto. Presione el  tecla 0 nuevamente para cancelar la función de temporizador de 7 días, el  desaparecerá.

NOTA: Si la temporización de 7 días y la temporización general existen al mismo tiempo, la hora de apagado será la más temprana. Por ejemplo, ahora son las 6 a.m. del martes, activar el temporizador general de la calefacción durante 4 horas tendrá la hora de apagado a las 10 a.m. La hora de apagado anterior de 7 días es a las 8 a.m. del martes, por lo que la hora de apagado de la calefacción de hoy es a las 8 a.m. en lugar de las 10 a.m.

 El botón Refer consulta la configuración del temporizador de 7 días. Esto no encenderá la función de temporizador, solo mostrará el ajuste anterior. Presione el  o  tecla para consultar el día de la semana. Presione el  o  tecla para consultar la hora de inicio y apagado.

Presione  una vez para entrar en modo de consulta, vuelva a pulsar la  tecla para salir del modo de consulta.



Este botón enciende y apaga el sonido de crepitación del fuego.

FUNCIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA

Si el calefactor detecta una caída de temperatura causada por una ventana o puerta abierta mientras está en modo calor, se apagará el calefactor seguido de un parpadeo de la luz del lecho de brasas. Para reiniciar el calefactor, presione cualquier botón.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Código de fallo	Causa del fallo	Solución
E1	El calefactor se está sobrecalentando	Llame al servicio posventa.
E2	El NTC está defectuoso.	Llame al servicio posventa.
E3	El calefactor no funciona.	Si las ventilaciones están sucias o obstruidas. Desconecte la energía, limpie el polvo y escombros del área de ventilación. Espere 5 minutos, vuelva a enchufar y encender el calefactor. Si el calefactor todavía no funciona, por favor llame al servicio posventa.

Cada vez que se presione el botón del calefactor en el estado E1, se emitirá un tono de aviso.

Cada vez que se presione el botón en el estado E2, se emitirán dos tonos de pitido.

Cada vez que se presione el botón en el estado E3, se emitirán tres tonos de pitido.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- Retire siempre el enchufe de la toma y permita que el calefactor se enfríe antes de limpiarlo.
- Limpie ocasionalmente la superficie exterior del aparato con un paño suave ligeramente húmedo (no empapado) y seque la superficie exterior antes de operar el calefactor.



¡ADVERTENCIA!

No sumerja el calefactor en agua.


No utilice productos de limpieza como detergentes y abrasivos.

No permita que el interior se moje, ya que podría causar un riesgo.

- El polvo leve acumulado puede eliminarse del aparato con un paño suave y seco.
- Para guardar el aparato, vuélvalo a su envase original y guárdelo en un lugar limpio y seco.
- En caso de mal funcionamiento, no intente reparar el calefactor usted mismo, ya que podría resultar en un riesgo de incendio o descargas eléctricas.

NOTA: El motor del soplador y el motor de llama vienen prelubricados para un periodo prolongado y no requieren lubricación ni mantenimiento adicional. Como las partículas de polvo se acumularán en la chimenea, se recomienda una limpieza aspirar periódica de la chimenea.

MEDIO AMBIENTE

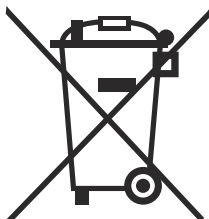


El aparato no debe desecharse con la basura doméstica normal. Al final de su vida útil, el aparato debe entregarse correctamente a un punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al recoger y reciclar electrodomésticos antiguos, contribuye significativamente a la conservación de nuestros recursos naturales y a una eliminación ambientalmente adecuada y saludable.

PARTES DE REPUESTO

Nº	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE						
		BS1910034-1/EU4 (SYM-34-XT A MEDIDA)	BS1910042-1/EU4 (SYM-42-XT A MEDIDA)	BS1910050-1/EU4 (SYM-50-XT A MEDIDA)	BS1910060-1/EU4 (SYM-60-XT A MEDIDA)	BS1910074-1/EU4 (SYM-74-XT A MEDIDA)	BS1910088-1/EU4 (SYM-88-XT A MEDIDA)	BS1910100-1/EU4 (SYM-100-XT A MEDIDA)
1	Recorte			10002620P	10002592P	10002530P		
2	Tornillos ajustables			no aplica				
3	Soporte de vidrio delantero			no aplica				
4	Vidrio frontal			60000231	60000234	60000237		
5	Vidrio trasero			60000232	60000235	60000238		
6	Vidrio de bandeja			60000233	60000236	60000239		
7	Vidrio lateral			no aplicable				
8	Cristal negro - Izquierdo			no aplicable				
9	Cristal negro - Derecha			no aplicable				
10	Soporte de vidrio - Izquierdo			no aplicable				
11	Soporte de vidrio - Derecho			no aplicable				
12	Pies niveladores ajustables			20000979				
13	Conjunto de parpadeo para llama			20001038	20001040	20001042		
14	Conjunto de parpadeo para bandeja			no aplicable				
15	Motor de llama			30001868				
16	Conjunto de calefactor / soplador			3000217630002177				
17	Kit de luces LED para llamas			30002056-50XT	30002059-60XT	30002056-74XT		
18	Kit de luces LED para lecho de brasas /iluminación de la bandeja			3000181230001859-50XT 3000181230001859-60XT 3000181230001859-74XT				
19	Kit de luces LED para iluminación del dosel			30002170-50XT	30002171-60XT	30002170-74XT		
20	Sensor de temperatura			30000511				
21	Receptor de señal a distancia			30000701				
22	Control remoto			10105070				
23	Placa de circuito			30002180				
24	Adaptador de CA			30001978	30001978	30002221		
25	Placa de circuito para panel táctil			200005822000092930001983				
26	Placa de circuito para panel táctil			no aplicable				
27	Tarjeta WiFi			212051				
28	Conjunto de altavoz Bluetooth (el conjunto incluye: Alimentación Tarjeta de circuito, Tarjeta de circuito de altavoz y altavoz)			300021183000211930002120				
29	Juego de parlantes (el juego incluye: circuito del parlante Tarjeta y altavoz)			3000203230002057				
	Cable de alimentación 30			10103060E(UK) / 10103030E(EUR) / 10103109E(CH) / 10103087F(Aus.)				

VISTA EXPLOTADA

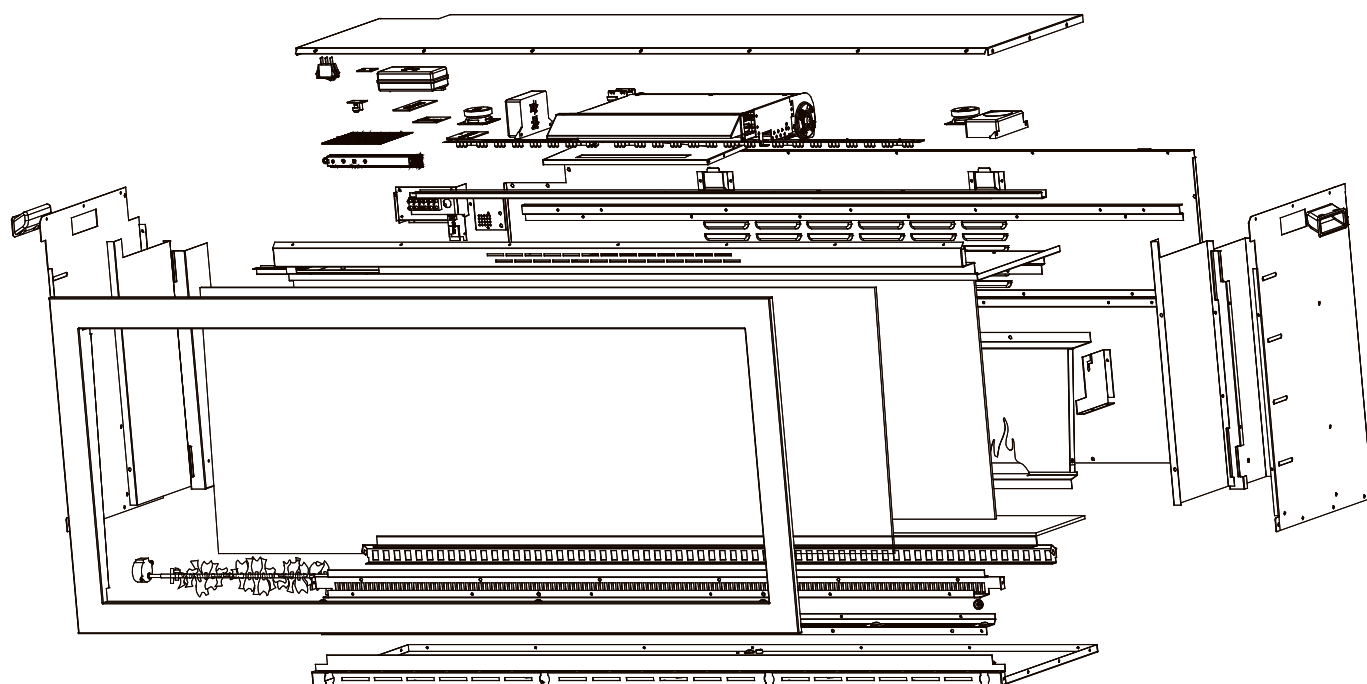

GARANTÍA DE CHIMENEA ELÉCTRICA

PARA PRODUCTOS FABRICADOS DESPUÉS DEL 1 DE ENERO DE 2016



Amantii Imports Corp. ("Amantii") garantiza que su chimenea eléctrica Amantii recién comprada está libre de defectos de fabricación y de material durante un período de dos (2) años a partir de la fecha de la primera compra, sujeto a las condiciones y limitaciones contenidas a continuación.

APLICACIÓN DE LA GARANTÍA Y EXCLUSIONES

Esta garantía limitada se aplica a su chimenea eléctrica Amantii recién comprada; la aplicación de la garantía limitada se limita a compras realizadas en cualquier provincia de Canadá o en cualquiera de los 50 estados de los Estados Unidos de América, incluido el Distrito de Columbia. Solo el comprador original del producto es elegible para la cobertura bajo esta garantía limitada; la garantía no es transferible.

PRODUCTOS EXCLUIDOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA

LED lights no están cubiertos por esta garantía limitada y son la única responsabilidad del propietario/comprador.

Cobertura y plazo de la garantía

Los productos cubiertos por esta garantía limitada han sido probados e inspeccionados antes del envío y, sujeto a las disposiciones de esta garantía, Amantii garantiza que dichos productos están libres de defectos de material y mano de obra por un período de dos (2) años desde la fecha de la primera compra de dichos productos.

El periodo limitado de dos (2) años de garantía para los productos también se aplica a cualquier garantía implícita que pueda existir conforme a la ley aplicable. Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse al comprador.

Todas las demás garantías, expresadas o implícitas, con respecto al producto, sus componentes y accesorios, o cualquier obligación/responsabilidad por parte de Amantii quedan expresamente excluidas.

WARRANTY COVERAGE AND TERM - BESPOKE SERIES

Products covered by this limited warranty have been tested and inspected prior to shipment and, subject to the provisions of this warranty, Amantii warrants such products to be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years from the date of the first purchase of such products.

The limited five (5) year warranty period for products also applies to any implied warranties that may exist under applicable law. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to the purchaser.

All other warranties—expressed or implied—with respect to the product, its components and accessories or any obligation/liabilities on the part of Amantii are hereby expressly excluded.

LIMITACIONES DE LA COBERTURA BAJO GARANTÍA LIMITADA

Esta garantía limitada no se aplica a productos que hayan sido reparados, excepto por Amantii o sus representantes de servicio autorizados, u otros cambios. Esta garantía limitada tampoco se aplica a defectos resultantes de uso indebido, abuso, accidente, negligencia, instalación incorrecta, mantenimiento o manejo inadecuados, o funcionamiento con una fuente de alimentación incorrecta. Los productos fabricados por otros fabricantes, vendidos con el producto o posteriormente, no están cubiertos por esta garantía limitada. El uso de componentes no autorizados anulará esta garantía.

UNIDADES PANORAMA PARA EXTERIORES

Todas las unidades Panorama instaladas en exteriores o en condiciones de alta humedad deben usar la cubierta de acero inoxidable. Se requiere prueba de compra de la cubierta para cualquier reclamación de garantía.

SERVICIO BAJO GARANTÍA LIMITADA

Los defectos deben ser comunicados al Soporte Técnico de Amantii contactando a Amantii al (1.877.850.9458), o en 502-1027 Davie Street, Vancouver, BC V6E 4L2. Por favor tenga a mano su comprobante de compra, catálogo/modelo y números de serie cuando llame; cualquier servicio bajo la garantía limitada requiere un comprobante de compra del producto.

DEFECTOS

Si se demuestra que un producto o una pieza cubiertos por esta garantía limitada son defectuosos, en material o mano de obra, y durante el periodo de garantía limitada de dos (2) años, Amantii reemplazará dicho producto o pieza defectuosa sin cargo. Si Amantii no puede reemplazar dicho producto, o si el reemplazo no es comercialmente viable o no puede hacerse oportunamente, a su sola discreción Amantii puede, en lugar del reemplazo, optar por reembolsar el precio de compra de dicho producto o pieza.

ELECTRIC FIREPLACE WARRANTY

FOR PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JANUARY 1, 2016

APLICACIÓN DE LA LEY PROVINCIAL Y ESTATAL

Esta garantía limitada le confiere derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían según la jurisdicción. Las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compra-Venta de Mercaderías no se aplicarán a esta garantía limitada ni a la venta de productos cubiertos por esta garantía.

GENERAL

Amantii se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso, en diseño, material, especificaciones, precios y el derecho a descontinuar estilos y productos.

VIDRIO

Esta garantía limitada no se aplica a los siguientes productos de vidrio:

Tipo de Modelo	Vidrio de Bandeja	Vidrio Frontal	Vidrio Trasero
Simetría / Panorama	✓	✓	✓
Tradicional (TRD)	✓	✓	✓
Tru View	✓	✓	✓
Freestand / Inserts	✓	✓	✓
WM - Soporte de Pared	✓		

EXCLUSION OF BATTERIES

Ocean carriers have set new rules designed to protect the safety of shipments while in transit. This new rule disallows the inclusion of lithium/alkaline batteries, as a result we will no longer be including batteries with the fireplace remote.

MOTORES DE REEMPLAZO

Con la confiabilidad de los componentes utilizados en la construcción de nuestras chimeneas eléctricas, ya no se incluirá un motor de reemplazo de cortesía dentro del cartón que contiene la chimenea.

Soporte Técnico: 877.850.9458 - Ext 1

Servicio al Cliente: 877.850.9458 - Ext 5

O envíenos un correo a: cdn-service@amantii.com



CHIMENEA ELÉCTRICA