



CHIMENEA ELÉCTRICA

www.amantii.com

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA


TRV-45 A MEDIDA BS2100045-1/EU4

TRV-55 A MEDIDA BS2100055-1/EU4

TRV-65 A MEDIDA BS2100065-1/EU4

TRV-75 A MEDIDA BS2100075-1/EU4

TRV-85 A MEDIDA BS2100085-1/EU4

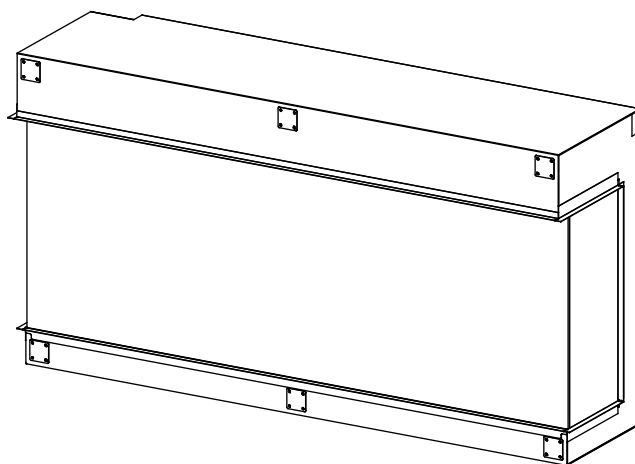

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

si no se siguen exactamente las indicaciones de estas instrucciones, puede producirse un incendio o una explosión que cause daños materiales, lesiones personales o la pérdida de vidas.

No almacene ni use gasolina u otros vapores inflamables y líquidos en las inmediaciones de esta u otra.



INSTALADOR: DEJE ESTE MANUAL CON EL APARATO. CONSUMIDOR: CONSERVE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el plomo en el cableado, que el Estado de California reconoce como causantes de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite: www.p65warnings.ca.gov

ÍNDICE

Por favor, lea y siga cuidadosamente todas las instrucciones que se encuentran en este manual. Las instrucciones incluidas aquí asegurarán que disfrutará durante muchos años de un servicio fiable y agradable con su Chimenea Eléctrica Amantii.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES	03
ADVERTENCIAS INSTALACIÓN DEL	04
ENCHUFE DESEMBALAJE Y PRUEBA	05
DEL APARATO COLOCACIÓN DE LA	05
CHIMENEA ESPECIFICACIONES DEL	05
PRODUCTO INSTALACIÓN CONEXIÓN	06
FIJA INSTALACIÓN INSTALACIÓN	07
MODULAR INSTALACIÓN DE	08
SOPORTES INSTALACIÓN MANUAL DE	11
USO FUNCIONAMIENTO DEL	13
CONTROL REMOTO SOLUCIÓN DE	14
PROBLEMAS INSTRUCCIONES DE	15
MANTENIMIENTO MEDIOAMBIENTE	18
PIEZAS DE REPUESTO VISTA	18
EXPLOTADA DIAGRAMA DE	18
CABLEADO GARANTÍA DE LA	19
CHIMENEA ELÉCTRICA	20
	21
	22

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Por favor, lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar el electrodoméstico.

Precaución - Peligros de incendio, descarga eléctrica, lesiones físicas y daños materiales:

Para usar el electrodoméstico, siempre siga las instrucciones de montaje, uso y mantenimiento, así como las precauciones de uso:

1. Lea cuidadosamente y conserve estas instrucciones.
2. Antes de enchufar el aparato, asegúrese de que la tensión de red disponible coincida con la especificada en la placa de características.
3. No use el aparato para otros fines que los previstos. Solo para uso doméstico en interiores.
4. Puede haber un ligero olor durante los primeros minutos de uso inicial. Esto es normal y desaparecerá rápidamente.
5. El calefactor está caliente cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no permita que la piel desnuda toque ninguna superficie caliente.
6. Mantenga materiales combustibles como muebles, almohadones, ropa de cama, papel, prendas de vestir, cortinas, etc. al menos a 1 m del calefactor.
7. No use el calefactor en áreas donde se almacenen líquidos inflamables o donde puedan estar presentes vapores inflamables.
8. No cubra ni obstruya ninguna de las rejillas de salida de calor o las aberturas de entrada de aire del calefactor.
9. No use el calefactor en habitaciones con gas explosivo o mientras se usan disolventes inflamables, barniz o pegamento.
10. Mantenga el calefactor limpio. No permita que objetos entren en ninguna ventilación o abertura de escape, ya que podría provocar descarga eléctrica, incendio o daños al calefactor.
11. Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso o al moverlo o limpiarlo. No tire del cordón para desenchufar el calefactor.
12. No sumergir el cable, enchufe ni ninguna parte del aparato en agua u otro líquido.
13. No intente reparar, desensamblar o modificar el aparato. No hay piezas que el usuario pueda servicear dentro.
14. El calefactor no debe situarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
15. No use este calefactor en las proximidades inmediatas de una bañera, ducha o piscina.
16. PRECAUCIÓN: Para evitar un peligro debido a un restablecimiento inadvertido del corte térmico, este aparato no debe recibir suministro a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente por la red.
17. No use este calefactor con programador, temporizador, sistema de control remoto separado o cualquier otro dispositivo que encienda el calefactor automáticamente, ya que existe un riesgo de incendio si el calefactor está cubierto o colocado incorrectamente.
18. ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
19. ¡ADVERTENCIA! – NO CUBRA ESTE APARATO CON OBJETOS COMO ROPA, MANTAS O COLOQUELO JUNTO A CORTINAS O TELAS/ESTORES.
20. Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.
21. No use este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan abandonar la habitación por sí mismas, a menos que se proporcione supervisión constante.
22. Si el vidrio está dañado, no use el calefactor para evitar un peligro.
23. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente.
24. Los niños con edades de 3 años en adelante y menos de 8 años sólo podrán encender/apagar el aparato si se ha colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y se les ha proporcionado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entienden los riesgos involucrados. Los niños de 3 a menos de 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato ni realizar mantenimiento por parte del usuario.
25. PRECAUCIÓN Algunas piezas de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Se debe prestar atención especial donde haya niños y personas vulnerables.
26. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha proporcionado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por el usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
27. El calefactor puede emitir un ligero olor inofensivo y humo cuando se usa por primera vez. Este olor y humo es normal y es causado por el calentamiento inicial de las piezas internas y no volverá a ocurrir.
28. NO enchufe a una extensión o adaptador.
29. NO corte el enchufe y conecte directamente a la red o vía una conexión fija con fusible.
30. Para detalles sobre la instalación de la chimenea, consulte la sección "Instalación".

CUIDADOS

Qué hacer	Instale siempre el calefactor de acuerdo con esta guía. Si tiene dudas, obtenga consejo experto.
	Asegúrese siempre de que la toma eléctrica sea accesible y esté ubicada junto a a, pero no por encima del calefactor.
	Desconecte siempre el calefactor de la fuente eléctrica antes de moverlo, o realizar limpieza, mantenimiento.
	Asegúrese siempre de que el calefactor esté firmemente asegurado para evitar que se voltee.
	Use siempre una barrera contra incendios cuando niños pequeños y personas convalecientes puedan entrar en contacto con el calefactor.
Qué no hacer	Nunca deje a los niños solos en una habitación donde esté ENCENDIDO el calefactor y sin supervisión.
	Nunca obstruya ni cubra la salida de ventilador ni introduzca objetos en las aberturas del calefactor.
	Nunca use aerosoles o limpiadores a vapor sobre o alrededor del calefactor.
	Nunca enrute el cable de alimentación principal debajo de la alfombra, etc.
	Nunca instale el calefactor cerca de cortinas o materiales combustibles.
	Nunca use el calefactor para secar ropa, etc.
	Nunca se siente o se ponga de pie sobre el calefactor.


INSTALACIÓN DEL ENCHUFE

Su cable de alimentación vendrá separado de la unidad; por favor localícelo al descomprimir su chimenea. El enchufe contenido dentro de la caja está predefinido en fábrica y de acuerdo con los pedidos realizados por distribuidores autorizados.

Se disponen enchufes del Reino Unido, europeo, suizo y australiano. Si necesita alguna de estas opciones, póngase en contacto con su distribuidor para la compra. Se le pedirá que indique el número de pieza correcto como se indica a continuación.




Enchufe UK
10103060E

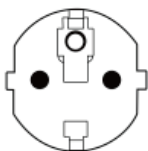

Enchufe europeo
10103030E



Enchufe suizo
10103109E

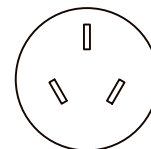

Enchufe australiano
10103087F

Sujete el enchufe macho e introdúzcalo en la toma hembra. La toma está ubicada en el lado izquierdo de la chimenea. Asegúrese de que los enchufes estén firmemente conectados.

DESCOMPACTACIÓN Y PRUEBA DEL ELECTRODOMÉSTICO

Retire cuidadosamente el aparato de la caja.

Antes de instalar el aparato, pruébelo para asegurarse de que funciona correctamente conectando el cable de alimentación a una toma de tierra de 240 voltios.

Pruebe todos los aspectos de su funcionamiento (interruptores manuales, mando a distancia y calentador) para asegurarse de que todos los componentes funcionan correctamente.

NOTA: Puede haber un rastro de olor durante los primeros minutos de uso inicial. Esto es inofensivo, normal y no volverá a ocurrir.


UBICACIÓN DE LA CHIMENEA

Planifique dónde ubicar y enmarcar la chimenea. Esto ahorrará tiempo y dinero más adelante cuando instale la chimenea. Antes de la instalación considere lo siguiente:

1. La ubicación de la chimenea debe permitir los despejamientos en la pared y el techo.
2. Considere una ubicación donde la pantalla de la chimenea no esté expuesta a la luz directa del sol de ventanas o puertas.
3. En el lugar debe haber un circuito derivado de 15 A / (10 A para AUS), 240 voltios, 50-60 Hz con puesta a tierra adecuada. Preferiblemente, debe disponerse de un circuito derivado dedicado para evitar disparos de interruptores y Fusibles.

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Modelo de producto	BS2100045-1/EU4 TRV-45 BESPOKE	BS2100055-1/EU4 TRV-55 BESPOKE	BS2100065-1/EU4 TRV-65 BESPOKE	BS2100075-1/EU4 TRV-75 BESPOKE	BS2100085-1/EU4 TRV-85 BESPOKE
Voltaje	220-240V CA 50Hz				
Vatios	1700W-2000W				
Tamaño del aparato (A x A x P)	46 1/8" x 29 3/8" x 15" 117.2 x 74.6 x 38.2 cm	56 1/8" x 29 3/8" x 15" 142.7 x 74.6 x 38.2 cm	66 1/8" x 29 3/8" x 15" 168.1 x 74.6 x 38.2 cm	76 1/8" x 29 3/8" x 15" 193.5 x 74.6 x 38.2 cm	86 1/8" x 29 3/8" x 15" 218.9 x 74.6 x 38.2 cm
Visor de vidrio (A1 x A1)	45" x 20" 114,3 x 50,9 cm	55" x 20" 139,7 x 50,9 cm	65" x 20" 165,1 x 50,9 cm	75" x 20" 190,5 x 50,9 cm	85" x 20" 215,9 x 50,9 cm
Longitud de cordón	L=70,9" L=180 cm				

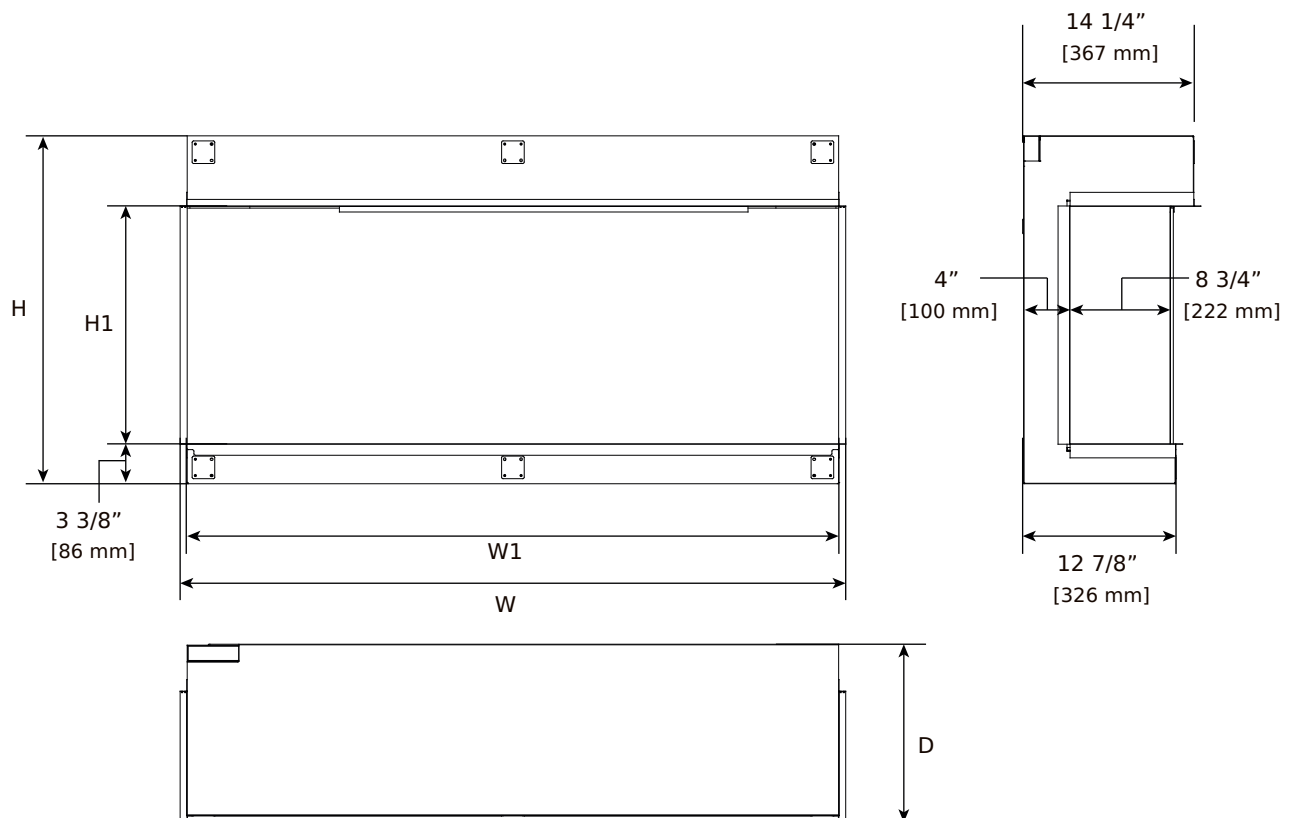

INSTALACIÓN DE CONEXIÓN FIJA


Apague el aparato por completo y déjelo enfriar antes de darle servicio. Solo una persona de servicio calificada debe atender y reparar este electrodoméstico.

Si es necesario realizar una conexión fija a este aparato, un electricista calificado debe quitar la conexión del cable y cablear el aparato directamente a la instalación eléctrica del hogar.

Este aparato debe estar conectado a la red eléctrica y a tierra de acuerdo con los códigos locales, si está conectado de forma fija.

1. Pruebe la unidad antes de quitar el cable.

Quite la placa de cobertura de la esquina superior derecha trasera del aparato retirando los cuatro tornillos, como se muestra abajo. Desatornille y retire el cable de alimentación.

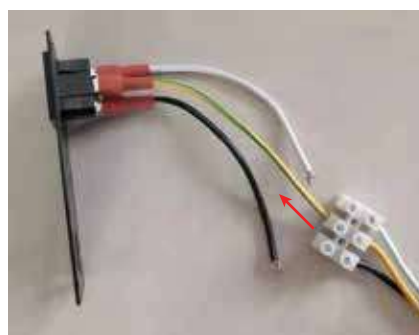

2. Conecte el cableado al bloque de conexión. Asegúrese de que el cable vivo vaya a "L", el cable neutro a "N" y el cable de tierra a "G".



3. Vuelva a colocar la placa de cobertura en la esquina superior derecha trasera y vuelva a atornillar los cuatro tornillos para fijar la placa.



INSTALACIÓN

Los modelos TRV BESPOKE están diseñados para empotrarse y permiten que el material de acabado (yeso, piedra, azulejos, etc.) se extienda hasta el borde de vidrio.


NOTA: Debido a la gran variedad de materiales usados en diferentes muros, se recomienda encarecidamente consultar a su constructor local antes de instalar esta chimenea hasta el borde de acabado y no hasta el vidrio.

El tamaño de la abertura de la pared de la chimenea:



	A	A	A
TRV-45 BESPOKE	45 1/4" 114,8 cm	13 1/4" 33,6 cm	29 5/8" 75,2 cm
TRV-55 BESPOKE	55 1/4" 140,2 cm	13 1/4" 33,6 cm	29 5/8" 75,2 cm
TRV-65 BESPOKE	65 1/4" 165,6 cm	13 1/4" 33,6 cm	29 5/8" 75,2 cm
TRV-75 BESPOKE	75 1/4" 191 cm	13 1/4" 33,6 cm	29 5/8" 75,2 cm
TRV-85 BESPOKE	85 1/4" 216,5 cm	13 1/4" 33,6 cm	29 5/8" 75,2 cm

2. Para ver la llama desde diferentes ángulos, debe quitar paneles de diferentes lados.


(1). Retire ambos lados de los paneles de contención si desea ver la llama desde tres ángulos.

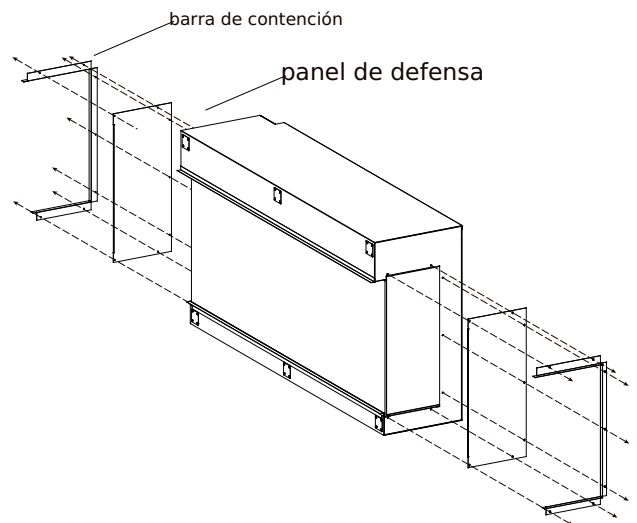


(2). Retire el panel de defensa en el lado izquierdo si desea ver la llama desde el frente y el lado izquierdo.

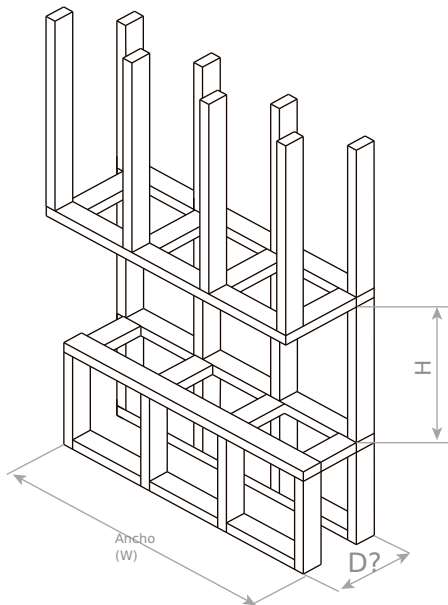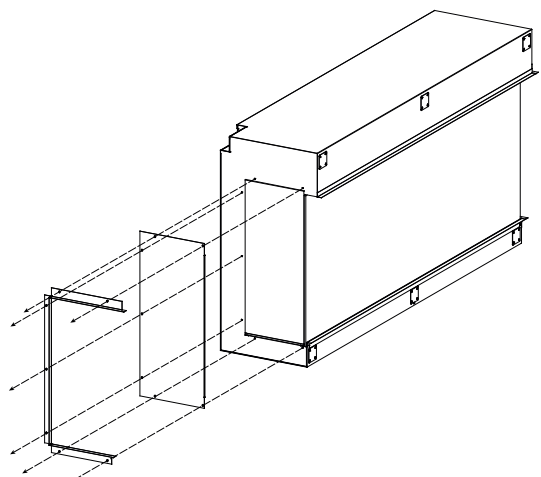


1. El producto está fijado con barras y paneles de defensa en el lado izquierdo y derecho.

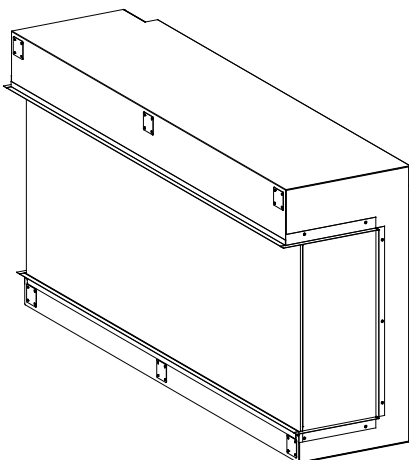


(3). Retire el panel de contención en el lado derecho si desea ver la llama desde el frente y desde el lado derecho.

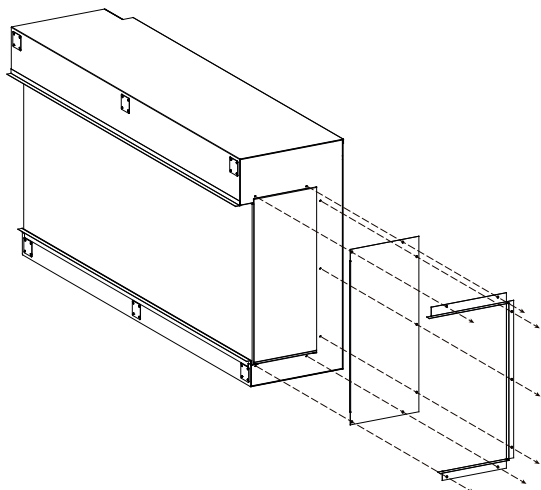


3. Vuelva a atornillar la barra de contención después de quitar el panel.

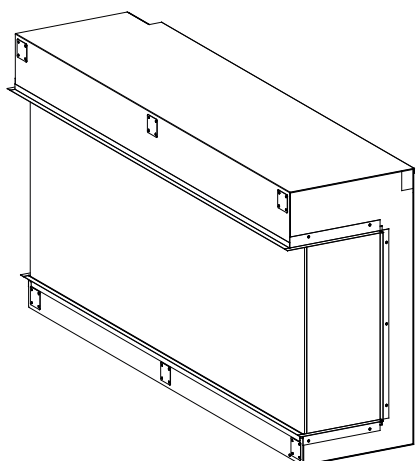


4. Retire las placas de armazón de la chimenea y guárdelas para el paso 6.

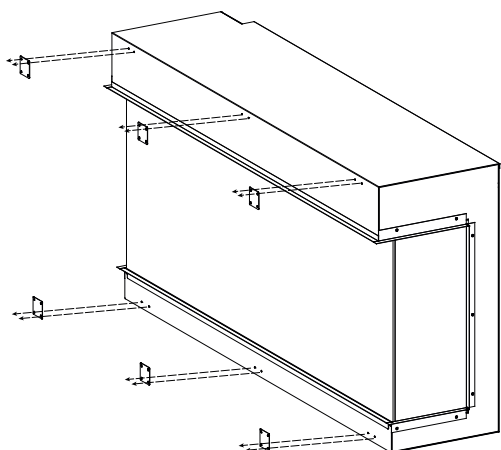

5. Faça una abertura para la chimenea según la medida solicitada.

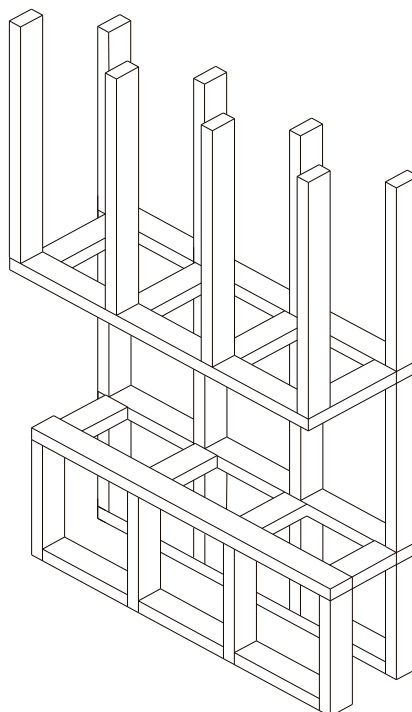


6. Inserte la chimenea en la abertura de la pared. Atornille los tornillos de montaje en las placas de marco de la unidad y en los montantes de la pared. Para fijar la parte inferior de la chimenea y los montantes de la pared con las placas de armazón que ha retirado de la chimenea en el PASO 4. Enchufe y verifique si la chimenea funciona.

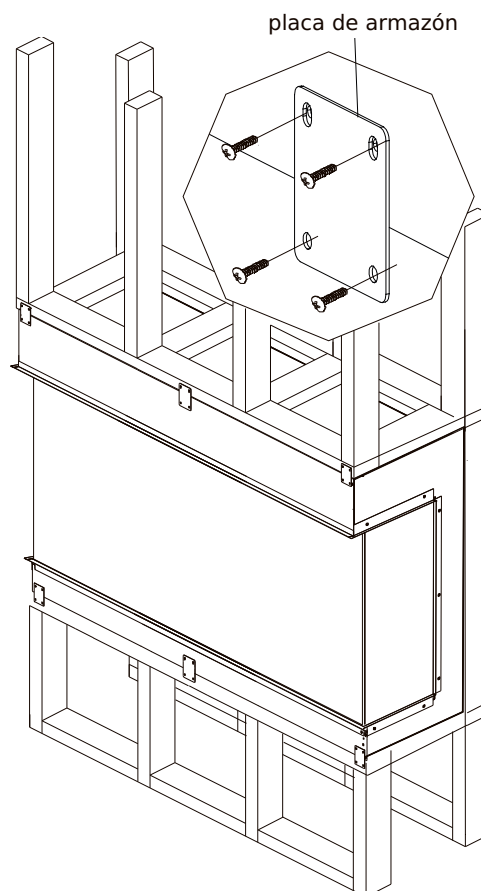


7. Después de verificar que la chimenea funciona correctamente, cubra los paneles de vidrio con una bolsa plástica protectora e instale madera contrachapada o paneles de yeso.



Instalación de tres lados

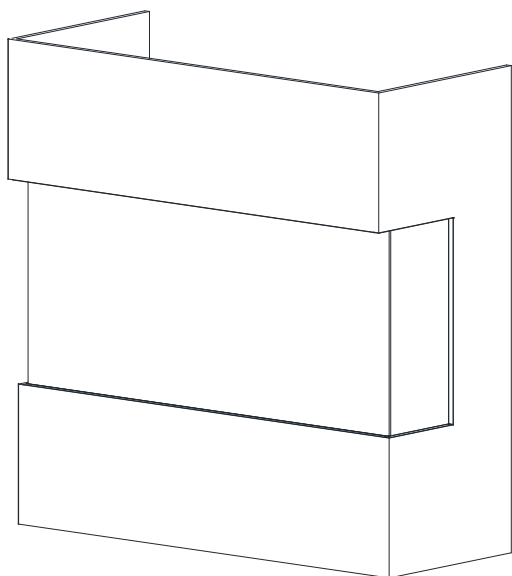

Instalación con lado derecho abierto

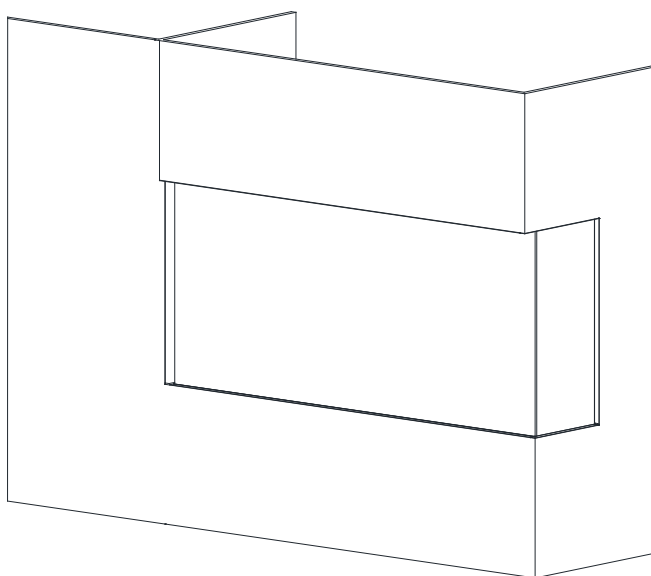


Instalación con lado izquierdo abierto

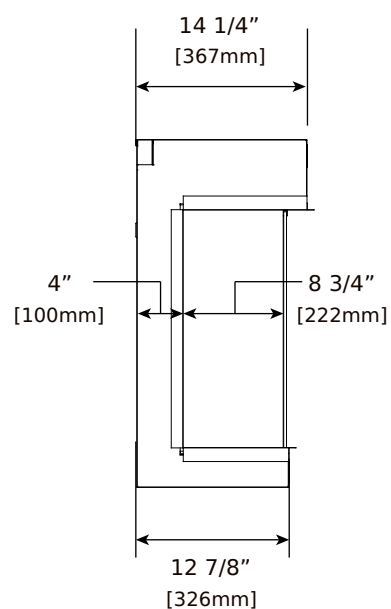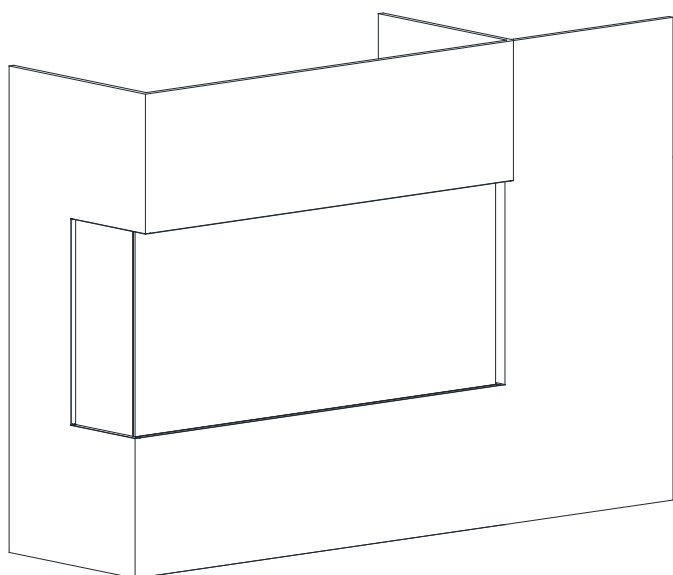


INSTALACIÓN MODULAR


1. Desatornille los 7 tornillos en el lado derecho que sujetan la barra de protección y el panel, y luego retire la barra de protección y el panel.

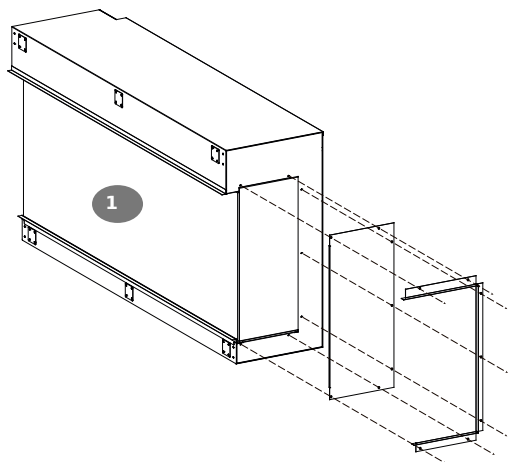


2. Desatornille 3 tornillos (la cantidad varía según el tamaño de la unidad) y retire el soporte del vidrio frontal que protege el vidrio frontal.

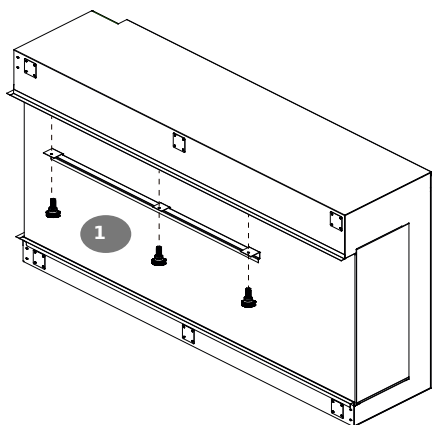


3. Retire el vidrio frontal y guárdelo en un lugar seguro.

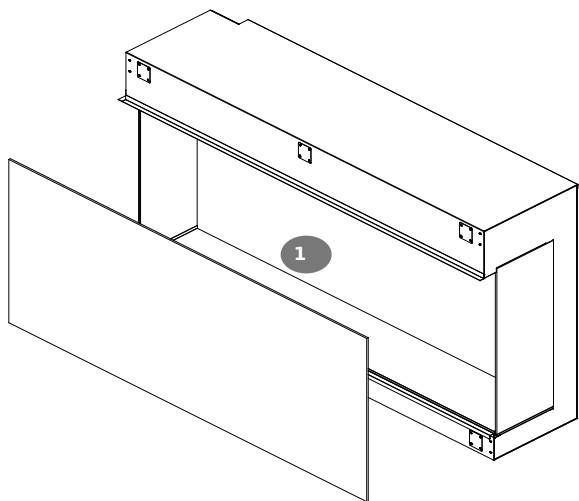


4. Desatornille los 2 tornillos y retire los soportes que protegen el vidrio del lado derecho.

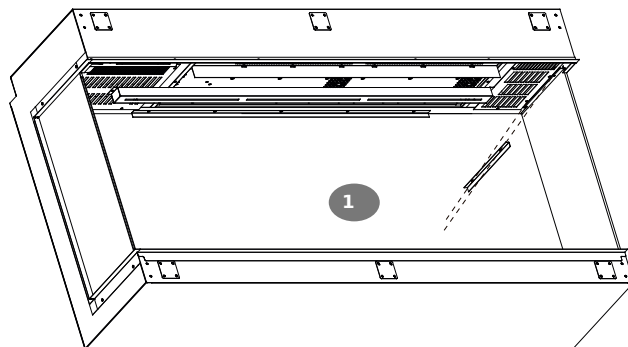


5. Retire el vidrio del lado derecho y quite el soporte.

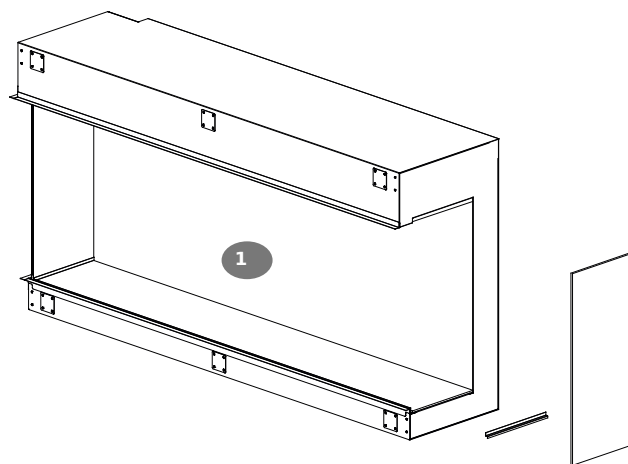

6. Retire el vidrio frontal, la barra de protección del lado izquierdo, el panel protector, el vidrio izquierdo y los soportes de la otra unidad de la misma manera.

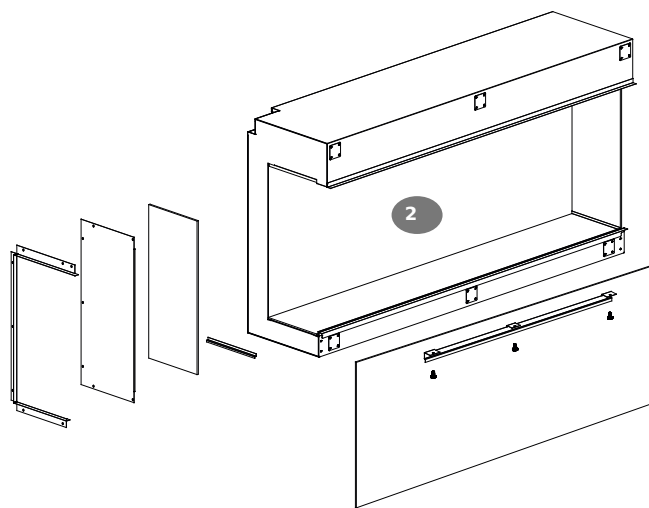


7. Alinee la chimenea 1 y la chimenea 2 y ubique el lado derecho de la chimenea 1 junto al lado izquierdo de la chimenea 2.

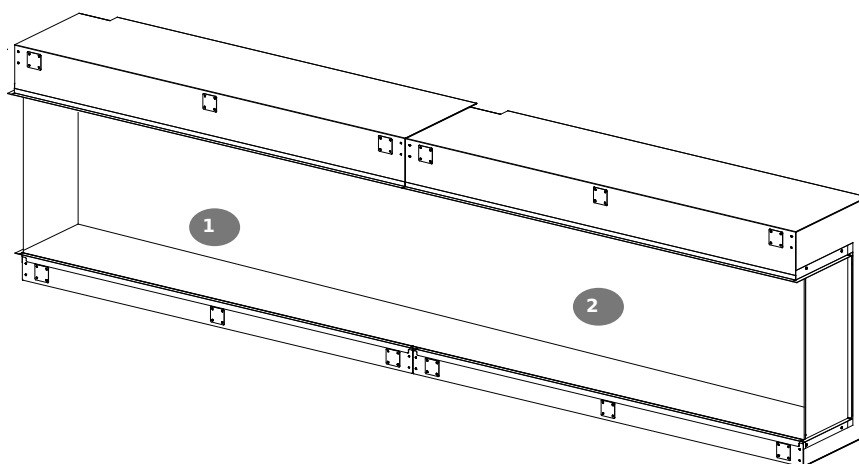


8. Desatornille los 8 tornillos en la unión, luego retire los 2 soportes de marco de la chimenea 1 y fíjelo como se muestra en la imagen.

NOTA: Después de quitar los soportes de marco en la chimenea 1, vuelva a atornillar los tornillos que se retiraron.

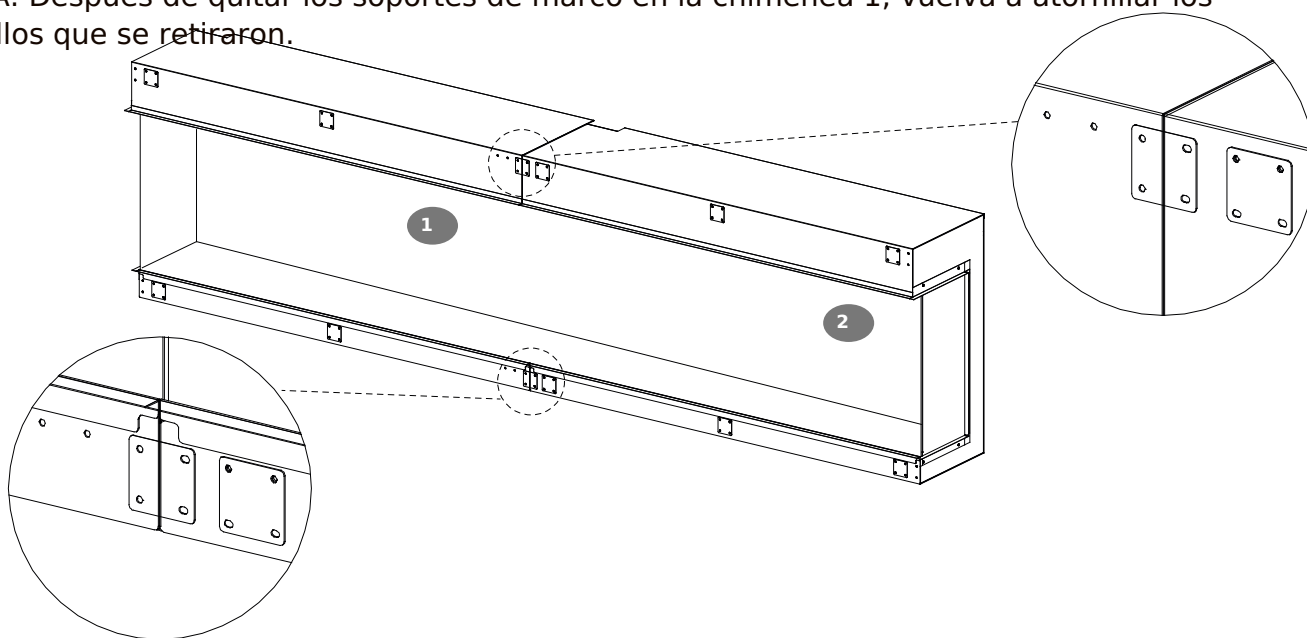


9. Vuelva a colocar el vidrio frontal a las chimeneas y asegúrelas con tornillos y soportes de vidrio frontal.

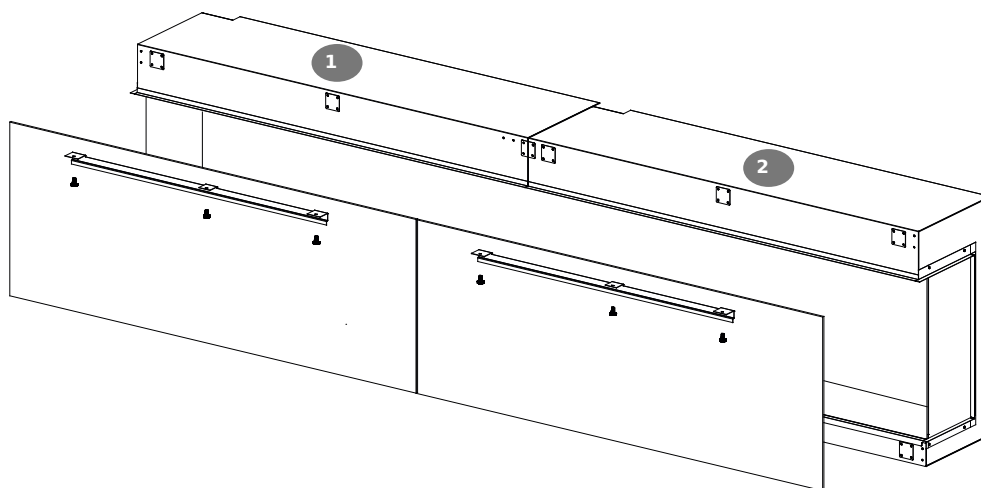


INSTALACIÓN DE MEDIOS

1. Desatornilla 3 tornillos (la cantidad varía según el tamaño de la unidad) y retira el soporte que está sujetando el panel de vidrio frontal.

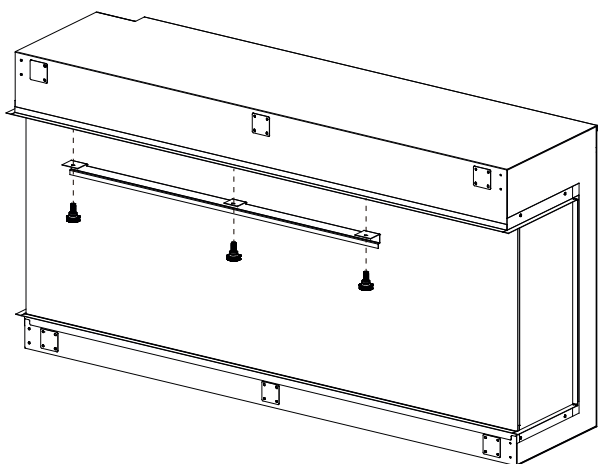


2. Retira el panel de vidrio frontal y colócalo en un lugar seguro.

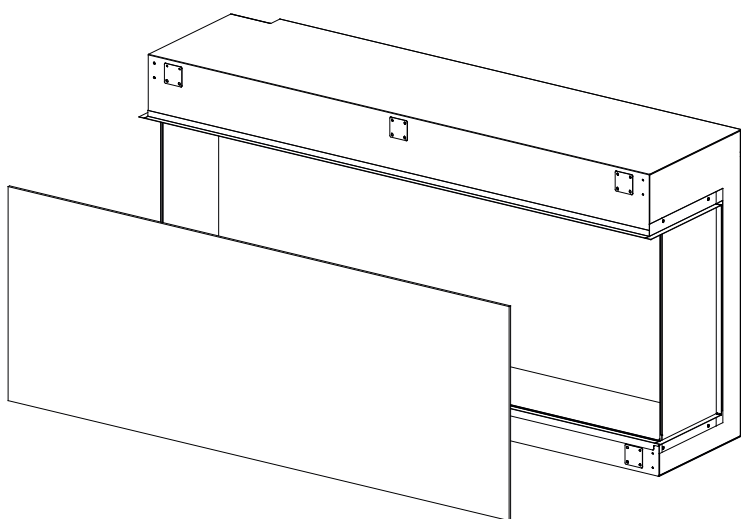

3. Instalando los medios de vidrio de incendio. Vierte los medios de vidrio de incendio en la bandeja como se muestra a continuación.

Siéntete libre de usar cualquier combinación de medios de vidrio de incendio que te parezca más atractiva.

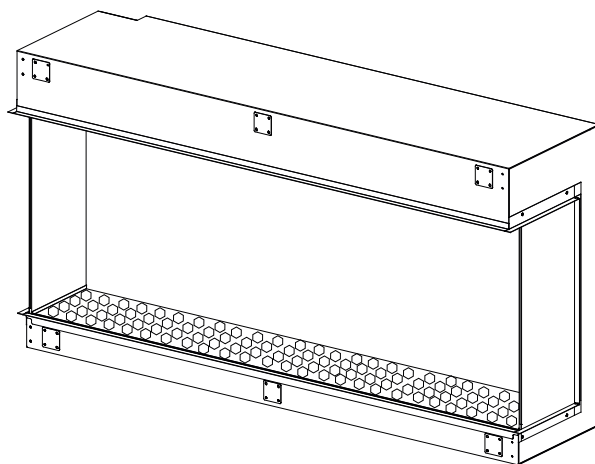


4. Vuelve a colocar el vidrio frontal y vuelve a atornillar el soporte.

OPERACIÓN MANUAL

La chimenea funciona ya sea por el panel táctil ubicado en la parte superior izquierda frontal de la chimenea o por el control remoto suministrado.

Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado de la chimenea esté en la posición ON.

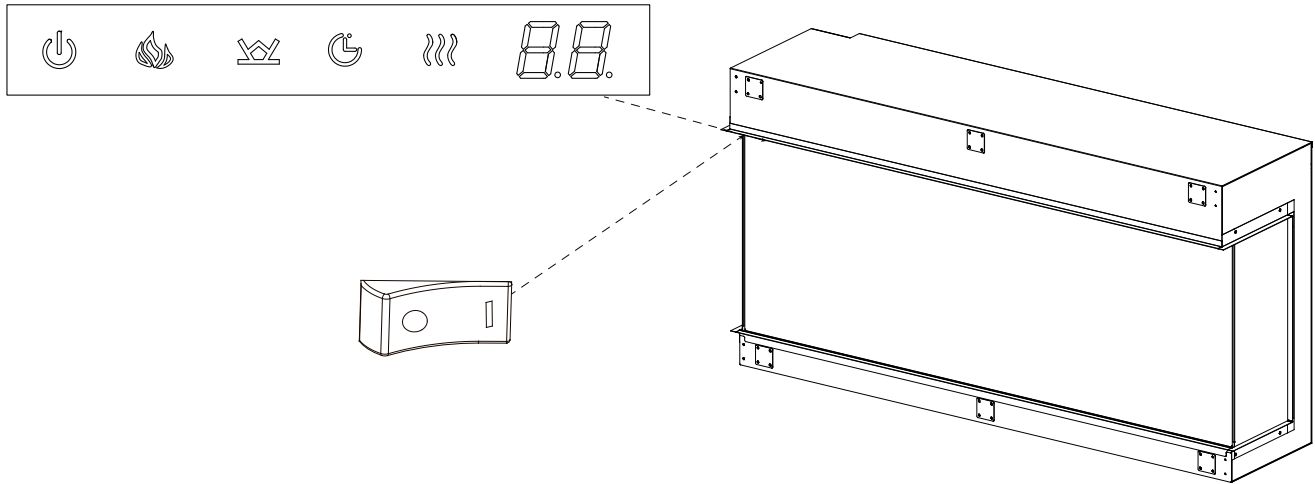

Toque el panel de control una vez para “despertar” los mandos. Esto hará que los mandos se iluminen. En este momento, puede pulsar el botón de encendido para encender la chimenea.

1. Pulse “  ” para encender y apagar la chimenea.
2. Pulse “  ” para ajustar el brillo de la llama. Hay 6 niveles de brillo (L6-L1) y un posición de apagado (OF). Cada vez que se pulse el botón de la llama, disminuye el brillo de la llama.

Mantenga pulsado el botón de la llama más de 5 segundos, el indicador de temporizador se enciende y parpadea rápidamente; en este momento puede usar la app TuyaSmart para conectar la chimenea.

3. Pulse “  ” para ajustar el brillo de la cama de brasas. Hay 7 niveles de brillo (d8-d2), dinámica condición (d1), y la configuración OF (apagado) que se puede ciclar. Cada vez que se pulsa el botón de la cama de brasas, disminuye el brillo de la cama de brasas.

4. Pulse “  ” por primera vez para mostrar el temporizador actual. Si el temporizador está en la posición de apagado, la segunda pulsación mostrará 30. Varias veces para ajustar la duración de funcionamiento a OF, 30 min, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h.

Mantenga pulsado el “  ” durante 5 segundos para activar el sonido.

5. Pulse “  ” por primera vez para mostrar la temperatura configurada actual, cuando la pantalla digital la pantalla de visualización parpadea, vuelva a pulsar el botón para borrar la temperatura actual. Si el calefactor está en off, la segunda pulsación mostrará 22°C (72°F). Varias veces para establecer temperaturas ambiente en 22°C (72°F), 23°C (74°F), 24°C (76°F), 25°C (78°F), 26°C (80°F), 27°C (82°F), 28°C (83°F), 15°C (59°F), 16°C (60°F), 17°C (62°F), 18°C (64°F), 19°C (66°F), 20°C (68°F), 21°C (70°F).

Función de conversión de unidad de temperatura: cuando el calefactor está encendido, mantenga pulsado el botón “  ” durante 5 segundos; la unidad de temperatura actual se convertirá a otra unidad.

NOTA: El calefactor se enciende encendiendo primero el ventilador, luego, pasados 5 segundos, la bobina calefactora. El calefactor se apaga apagando primero la bobina calefactora y, después de 30 segundos, el ventilador.

OPERACIÓN DEL CONTROL REMOTO

Para que el control remoto funcione, asegúrese de que la chimenea esté enchufada y que el interruptor de encendido/apagado de la chimenea esté en la posición ON y que el control remoto tenga pilas.

Importante: Al operar el control remoto, asegúrese de dirigir el control hacia el centro de la chimenea. Cada vez que presione el botón, se emitirá un tono de pitido.

Configuración de la hora actual del control remoto

Debe presionar la tecla  para abrir el control remoto y presionar la tecla  para ingresar al estado de configuración de la hora actual. Cuando parpadee una de las fechas de "Sun" "Mon" "Tue" "Wed" "Thu" "Fri" "Sat", puede presionar la tecla  o para seleccionar el día de la semana actual, y presionar la tecla para con-

firmar e ingresar la configuración de la hora. Cuando parpadee la pantalla digital de la hora, presione el  la tecla  o para establecer la hora actual y cuando  tecla para confirmar e ingresar la configuración de minutos. Cuando parpadee la pantalla de minutos de la hora, presione la tecla  o la tecla  para establecer la hora actual y presione el  la tecla para confirmar.



Este botón de encendido/apagado enciende y apaga la chimenea. Tiene una función de memoria; presione el botón de encendido una vez para encender la energía. Al presionar nuevamente el botón de encendido, se apagará.



El botón de temporizador tiene ajustes ajustables desde 30 minutos hasta 8 horas. Como se muestra a continuación: 0:30- 1:00- 1:30- 2:00- 2:30- 3:00- 3:30- 4:00- 4:30- 5:00- 5:30- 6:00- 6:30- 7:00-7:30- 8:00. Una vez que haya configurado el temporizador, el icono se mostrará en la pantalla LCD del control remoto. Presione este botón nuevamente para cancelar la configuración de temporizador y el icono desaparece.



Cuando se acabe el tiempo, se cerrarán todas las funciones y el equipo entrará en modo de espera. En este modo, debe tocar el icono de encendido para reiniciar el aparato.



Cada vez que se presiona el Botón del Calentador, la potencia del calefactor cambiará. Como se muestra a continuación: H1- H2- AUTO(22°C)- OFF(sin display).

H1 significa que la chimenea está en calor bajo.

H2 significa que la chimenea está en calor alto.

AUTO significa que la chimenea puede ajustarse automáticamente a la temperatura que usted establezca. Cuando está en AUTO, puede configurar

la temperatura deseada con  o  teclas. Puede alternar la unidad de temperatura entre Celsius y Fahrenheit con  o  teclas.



Cada vez que se presiona el Botón de Velocidad, la velocidad de la llama cambiará. Hay tres opciones disponibles: Medio- Alto- Bajo.



El Botón de Luz de Ambiente enciende y apaga la iluminación ambiental. Cuando está en posición de encendido, la pantalla del control remoto muestra AD 1, cuando el número "1" parpadea, puedes configurar el color de la iluminación ambiental con o teclas. Hay 10 colores diferentes de iluminación ambiental (AD1-10) y condición dinámica (AD11) para elegir.



El Botón de Ember Bed enciende y apaga la luz de la cama Ember. Cuando está en encendido, la pantalla del control remoto por defecto muestra 8 8 8. Puedes presionar o teclas para cambiar el color correspondiente.



Cada vez que se presiona el Botón Rojo, el brillo del color rojo disminuye. Hay 7 niveles de brillo (8-2), nivel dinámico (1) y OFF (sin pantalla) configuraciones que pueden recorrerse. Cuando no se muestra ningún número en la pantalla LCD del control remoto, el color de Ember Bed está apagado.



Cada vez que se presiona el Botón Verde, el brillo del color verde disminuye. Hay 7 niveles de brillo (8-2), nivel dinámico (1) y OFF (sin pantalla) configuraciones que pueden recorrerse. Cuando no se muestra ningún número en la pantalla LCD del control remoto, el color de Ember Bed está apagado.



Cada vez que se presiona el Botón Azul, el brillo del color azul disminuye. Hay 7 niveles de brillo (8-2), nivel dinámico (1) y OFF (sin pantalla) configuraciones que pueden recorrerse. Cuando no se muestra ningún número en la pantalla LCD del control remoto, el color de Ember Bed está apagado.



El Botón de Llama enciende y apaga la Llama. Cuando está en encendido, la pantalla LCD del control remoto por defecto muestra 6 6 6. Puedes presionar o teclas para cambiar el color correspondiente.



Cada vez que se presiona el Botón Rojo, el brillo del color rojo disminuye. Hay 6 niveles de brillo (6-1) y OFF (sin pantalla) configuraciones que pueden recorrerse. Cuando no se muestra ningún número en la pantalla LCD del control remoto, el color de la llama está apagado.



Cada vez que se presiona el Botón Naranja, el brillo del color naranja disminuye. Hay 6 niveles de brillo (6-1) y OFF (sin pantalla) configuraciones que pueden recorrerse. Cuando no se muestra ningún número en la pantalla LCD del control remoto, el color de la llama está apagado.



Cada vez que se presiona el Botón Amarillo, el brillo del color amarillo disminuye. Hay 6 niveles de brillo (6-1) y OFF (sin pantalla) configuraciones que pueden recorrerse. Cuando no se muestra ningún número en la pantalla LCD del control remoto, el color de la llama está apagado.

NOTA: Si el brillo de la llama y de Ember Bed está apagado antes de encender la función de calefacción, al encender la calefacción, el brillo de la llama y de Ember Bed se iluminará ligeramente por defecto.



función de temporizador de 7 días

NOTA: Asegúrese de que la configuración de la hora actual sea precisa; de lo contrario, la hora efectiva de la función de temporizador de 7 días será diferente de la que estableció.

Presione el  la tecla una vez, 7 días desde lunes hasta domingo se mostrarán en la pantalla LCD de el control remoto, presione  opción dentro de 5 segundos para ingresar a la función de temporizador de 7 días. Cuando “Sun” parpadeando use el  o el  la tecla para seleccionar el día que desea configurar, pulsando la  tecla para confirmar. Entonces “ON” se mostrará en la pantalla LCD del control remoto control, al mismo tiempo, la hora en el reloj digital parpadea, pulse el  o  tecla para configurar la hora y luego los minutos que desea que el fuego se encienda. Después de configurar la hora de inicio, se mostrará “OFF” en la pantalla LCD. Use la  o la tecla  para configurar la hora de apagado de la misma manera que la hora de inicio. Después de configurar la hora de apagado, se mostrará “AUTO” en la pantalla LCD del control remoto. La temperatura digital parpadea,

en este momento puede establecer la temperatura deseada con  o  teclas. El fuego hará un pitido para confirmar la configuración. Ahora, la función de 7 días está configurada; el fuego guardará la configuración y funcionará automáticamente.

Cuando se haya configurado el temporizador de 7 días, el ícono  se mostrará en la pantalla LCD de el control remoto. Presione  la tecla de nuevo para cancelar la función de temporizador de 7 días, el  irá para desaparecer.

NOTA: Si la temporización de 7 días y la temporización general coexisten, la hora de apagado será la hora más temprano. Por ejemplo, ahora son las 6 a.m. martes, al encender el temporizador general de la calefacción por 4 horas, la hora de apagado será a las 10 a.m. La hora de apagado anterior de 7 días es a las 8 a.m. del martes, por lo que la hora de apagado de hoy de la calefacción es las 8 a.m. en lugar de las 10 a.m.



El botón Refer consulta la configuración del temporizador de 7 días. Esto no activará la función de temporizador, sino que solo mostrará la configuración anterior. Presione la  o  tecla para consultar el día de la semana. Presione el  o  tecla para consultar la hora de inicio y apagado.

Presione  una vez para ingresar al modo de consulta, vuelva a presionar la  tecla para salir del modo de consulta.



Este botón enciende y apaga el sonido crepitante del fuego.

FUNCION DE AHORRO DE ENERGÍA

Si el calefactor detecta una caída de temperatura causada por una ventana o puerta abiertas mientras está en modo de calefacción, se apagará el calefactor seguido de un parpadeo de la luz de la cama de ascuas. Para reiniciar el calefactor, pulse cualquier botón.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Código de fallo	Causa del fallo	Solución
E1	El calentador se sobrecalienta	Llame al servicio posventa.
E2	El NTC está defectuoso.	Llame al servicio posventa.
E3	El calentador no funciona.	Si las salidas están sucias o obstruidas. Desconecte la alimentación, limpie el polvo y los escombros del área de la ventilación. Espere 5 minutos, vuelva a enchufar y encienda el calentador. Si el calentador todavía no funciona, llame al servicio posventa.

Cada vez que se presione el botón del calefactor en el estado E1, se emitirá un tono de pitido.

Cada vez que se presione el botón del calefactor en el estado E2, se emitirán dos tonos de pitido.

Cada vez que se presione el botón del calefactor en el estado E3, se emitirá un tono de tres pitidos.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

● Retire siempre el enchufe de la toma y permita que el calefactor se enfríe antes de limpiarlo.

● Limpie ocasionalmente la superficie exterior del electrodoméstico con un paño suave y ligeramente húmedo (no goteando) y seque la superficie exterior antes de operar el calefactor.



¡ADVERTENCIA!

No sumerja el calefactor en agua.

No use productos de limpieza químicos como detergentes y abrasivos.

No permita que el interior se moje, ya que podría provocar un peligro.


● El polvo ligero acumulado puede retirarse del electrodoméstico con un paño suave y seco.

● Para guardar el aparato, vuelvas a colocarlo en su embalaje original y guárdelo en un lugar limpio y seco.

● En caso de mal funcionamiento, no intente reparar el calentador usted mismo, ya que podría provocar un riesgo de incendio o choque eléctrico.

NOTA: El motor del soplador y el motor de la llama están prelubricados por un periodo prolongado y no requieren lubricación ni mantenimiento adicional. Como las partículas de polvo se acumularán en la chimenea, se recomienda una limpieza/aspirado periódico de la chimenea.

AMBIENTE

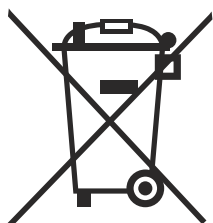

Este electrodoméstico no debe desecharse con la basura doméstica normal. Al final de su vida útil, el aparato debe entregarse correctamente a un punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al recoger y reciclar electrodomésticos antiguos, usted está haciendo una contribución importante a la conservación de nuestros recursos naturales y garantiza una eliminación ambientalmente adecuada y saludable.

PARTES DE REEMPLAZO

N.º	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE				
		BS2100045-1/EU4 (TRV-45 PERSONALIZADO)	BS2100055-1/EU4 (TRV-55 PERSONALIZADO)	BS2100065-1/EU4 (TRV-65 PERSONALIZADO)	BS2100075-1/EU4 (TRV-75 PERSONALIZADO)	BS2100085-1/EU4 (TRV-85 PERSONALIZADO)
11	Recorte/Guarnición	no aplicable				
22	Tornillos ajustables	40000174				
3	Support de vidrio frontal	10002786P	10003005P	10003018P	10003012P	10003012P
4	Cristal frontal	60000261	60000265	60000268	60000271	60000274
5	Cristal trasero (con doble s)	60000262	60000266	60000269	60000272	60000275
66	Cristal de bandeja	60000264	60000267	60000270	60000273	60000276
7	Cristal lateral	60000263	60000263	60000263	60000263	60000263
8	Cristal negro - Izquierdo	no aplicable				
9	Cristal negro - Derecho	no aplicable				
10	Soporte de cristal - Izquierdo	10002784P				
11	Soporte de cristal - Derecho	10002784P				
112	Pies niveladores ajustables	20000979				
113	Clicker de destello para llama	20001117	20001118	20001119	20001120	20001121
114	Clicker de parpadeo para bandeja	20001112	20001113	20001114	20001115	20001116
15	Motor de llama	30001868				
16	Conjunto de calefactor / soplador	30002019				
17	Kit de luces LED para llamas	3000205630002059 30002304-45	3000205630002304-55	3000205930002304-65	3000205930002304-75	30002059-85
18	Kit de luces LED para iluminación del lecho de brasas /bandeja	3000185930001961-45	3000181230001961-55	3000181230001859 30001961-65	3000181230001961-75	3000181230001859 30001961-85
19	Kit de luces LED para iluminación del dosel	3000217130002305-45	30002305-55	3000217030002305-65 3000217030002305-75	3000217030002305-75	3000217030002305-85
20	Sensor de temperatura	30002041	30002041	300030001887	30001887	32000010
21	Receptor de señal a distancia	30000703				
22	Control remoto	10105070				
23	Placa de circuito	30002180				
24	Adaptador de CA	30001978	30002221			
25	Placa de circuito para panel táctil	200005822000092930002306		200005822000092932000006		200005822000092932000011
26	Placa de circuito para panel táctil	no aplicable				
27	Tarjeta WiFi	222051				
28	Conjunto de altavoces Bluetooth (El conjunto incluye: alimentación Placa de circuito, altavoz Placa de circuito y altavoz)	300021183000211930002120				
29	Conjunto de altavoces (el conjunto incluye: Tarjeta de circuito del altavoz y Speaker)	3000203230002057				
30	Interruptor de encendido	30000620				

VISTA EXPLOSIONADA


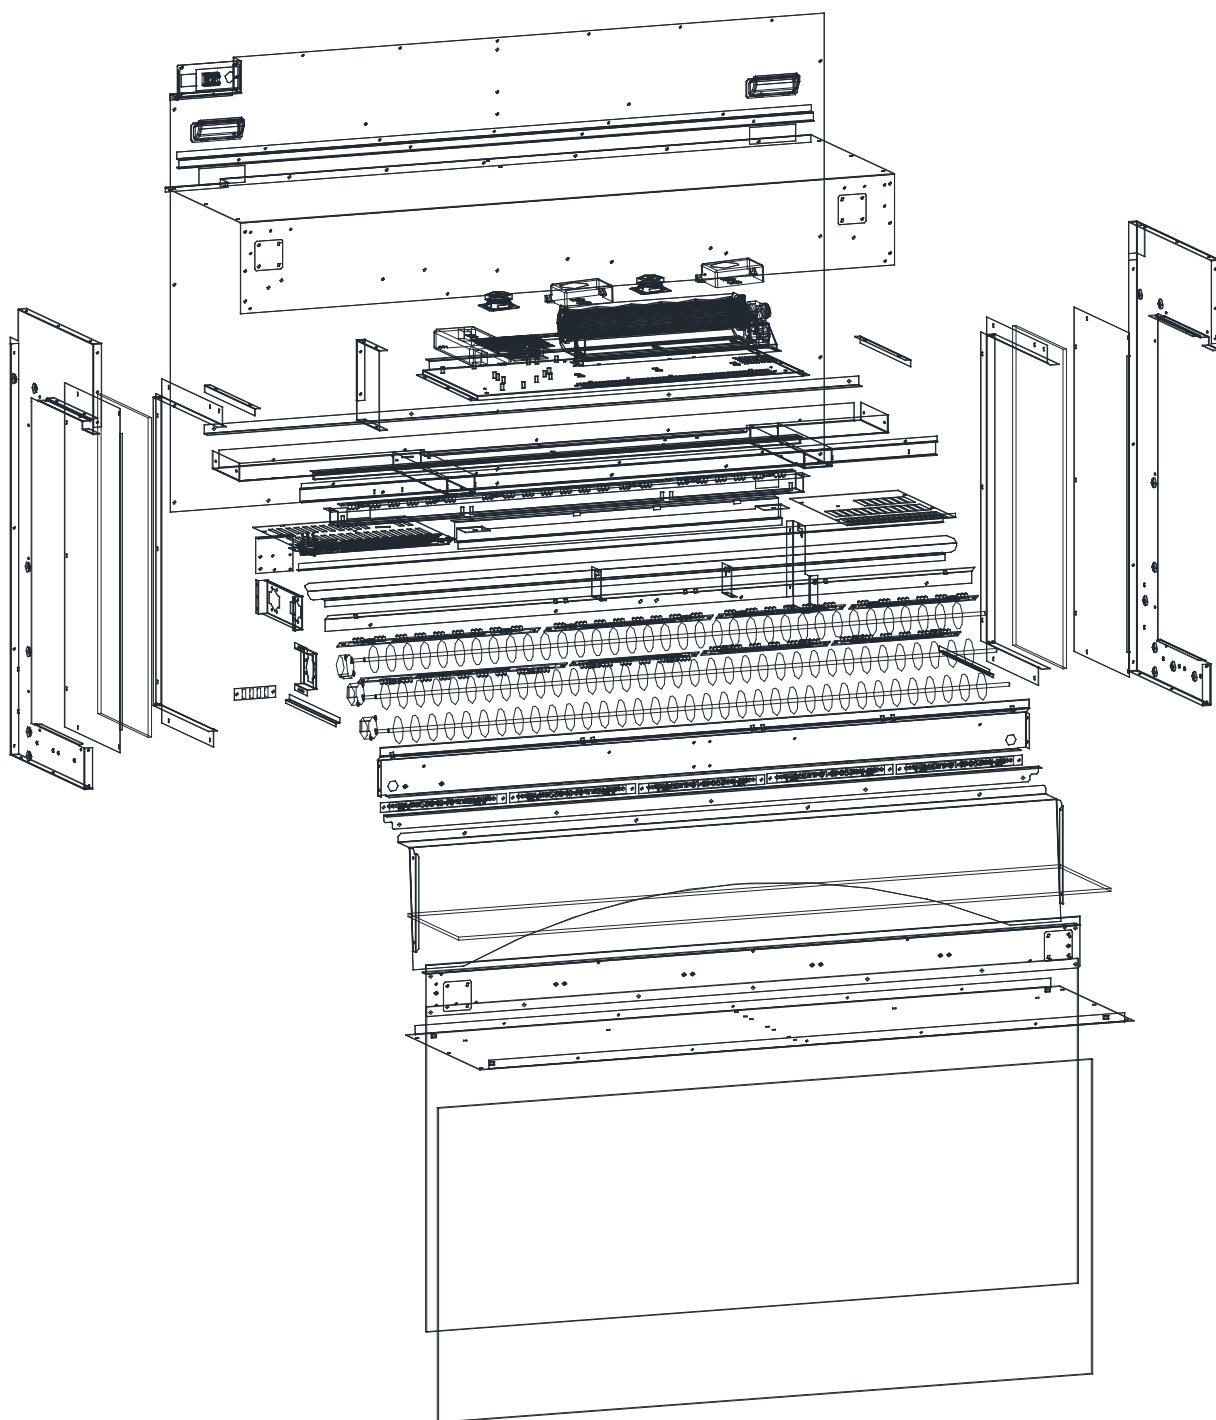


DIAGRAMA DE CABLEADO



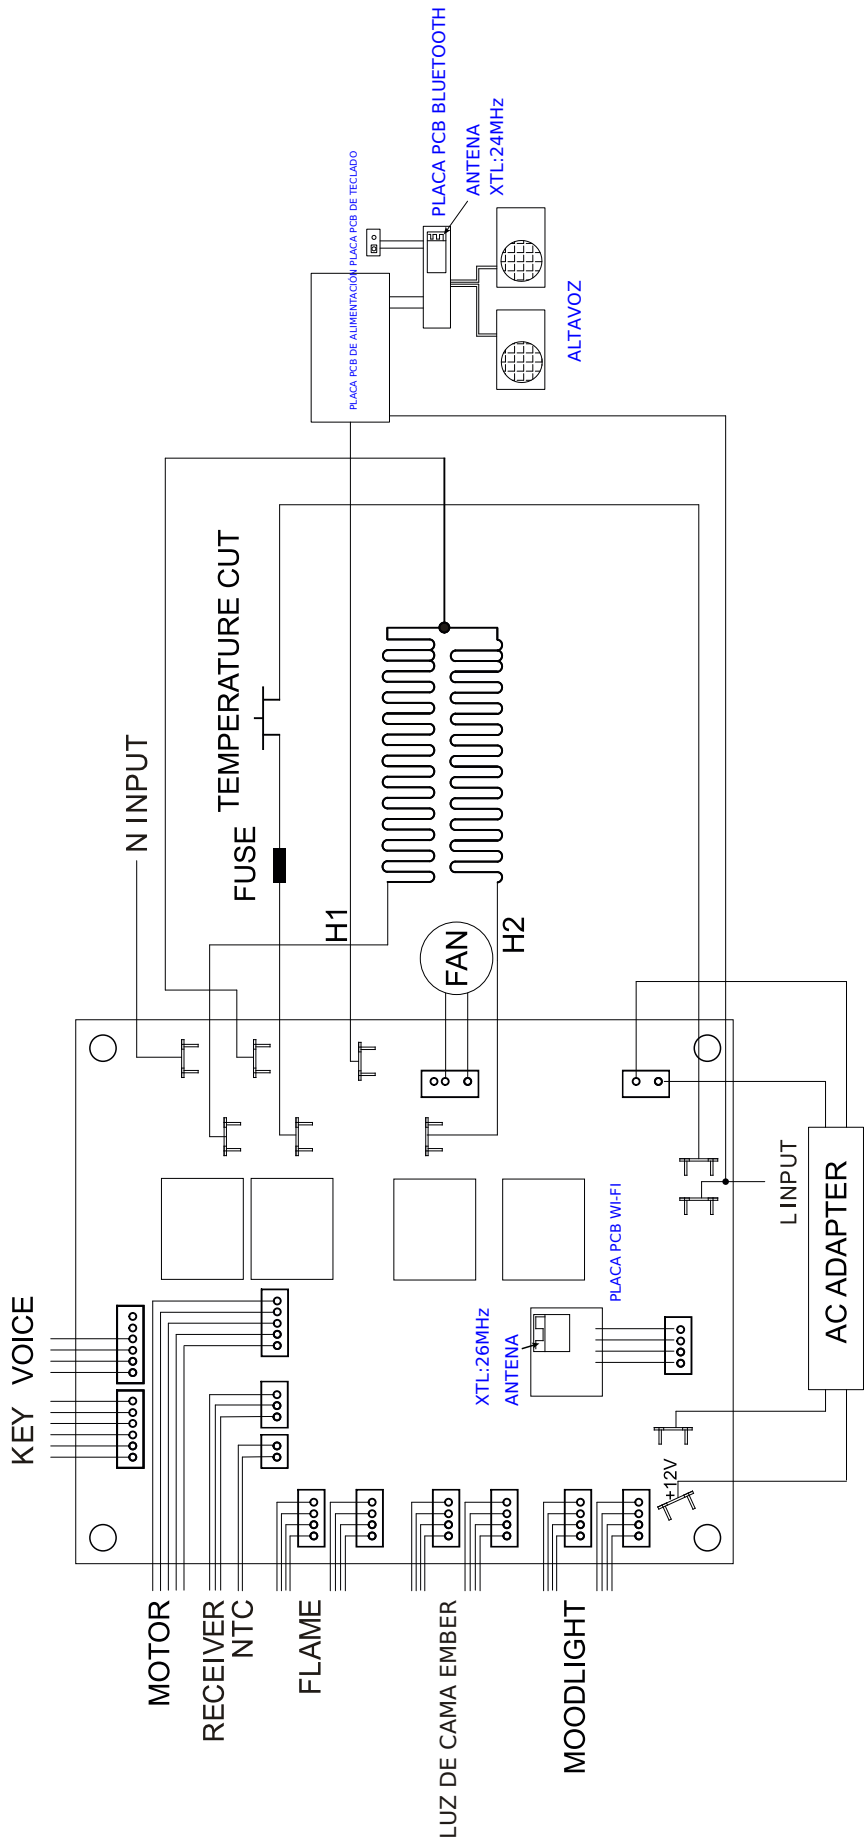

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Página: 1 de 1 • Paquete: 1 de 1 • Fecha de pedido: 11/03/2024 Número de pedido: 3605039847 Número de P.O.: CS532329987 Enviado a través de: Wayfair Delivery Network



Good style. Great space.
This piece is happy to be home.

Snap a pic and tag @wayfair with #wayfairathome for a chance to be featured on Instagram.

Las devoluciones son fáciles en [wayfair.com/returns](https://www.wayfair.com/returns) • Para ayuda o preguntas, visite [wayfair.com/help](https://www.wayfair.com/help)

ARTÍCULO #	CANT.	DESCRIPCIÓN
BI-50-EXTRASLIM	1	Amantil Extra Slim Outdoor Built-In Only Electric Fireplace With Black Steel Surround - 19.88" de alto x 49.13" de ancho x 4" de profundidad

Joss&Main BIRCH LANE ALLMODERN

GARANTÍA DE CHIMENEA ELÉCTRICA

PARA PRODUCTOS FABRICADOS DESPUÉS DEL 1 DE ENERO DE 2016



Amantii Imports Corp. ("Amantii") garantiza que su chimenea eléctrica Amantii recién adquirida está libre de defectos de fabricación y de material por un período de dos (2) años desde la fecha de la primera compra, sujeto a las condiciones y limitaciones contenidas a continuación.

APLICACIÓN Y EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Esta garantía limitada se aplica a su chimenea eléctrica Amantii recién comprada. La garantía es válida para compras realizadas en cualquier provincia de Canadá, cualquiera de los 50 estados de los Estados Unidos de América (incluido el Distrito de Columbia), así como en Australia y cualquier país de Europa. La cobertura bajo esta garantía limitada está disponible solo para el comprador original del producto y no es transferible.

PIEZAS DE REEMPLAZO

Las piezas de repuesto para una unidad fuera de garantía deberán ser adquiridas y el comprador también es responsable del costo de envío. Para las piezas que están cubiertas por la garantía, no hay cargo por las piezas ni por el envío. Las piezas se enviarán por correo postal estándar o se añadirán a pedidos futuros si se realiza a tiempo. La garantía de Amantii no cubre la mano de obra. El Formulario de Garantía de Amantii debe ser completado y devuelto.

PRODUCTOS EXCLUIDOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA

Las luces LED no están cubiertas por esta garantía limitada y son de exclusiva responsabilidad del propietario/comprador.

COBERTURA Y VIGENCIA DE LA GARANTÍA

Los productos cubiertos por esta garantía limitada han sido probados e inspeccionados antes del envío y, sujeto a las disposiciones de esta garantía, Amantii garantiza que dicho producto está libre de defectos de material y mano de obra por un período de dos (2) años desde la fecha de compra de dicho producto.

El periodo de garantía limitado de dos (2) años para los productos también se aplica a cualquier garantía implícita que pueda existir conforme a la ley aplicable. Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse al comprador.

Todas las demás garantías, expresadas o implícitas, con respecto al producto, sus componentes y accesorios o cualquier obligación/responsabilidad por parte de Amantii quedan expresamente excluidas.

El daño a los juegos de recorte causados por agua estancada no está cubierto por la garantía. Si surge tal situación, comuníquese con nuestra línea de soporte para obtener ayuda.

Cualquier pieza de garantía requerida se enviará a portes pagados.

GARANTÍA Y VIGENCIA - SERIE BESPOKE

Los productos cubiertos por esta garantía limitada han sido probados e inspeccionados antes del envío y, sujeto a las disposiciones de esta garantía, Amantii garantiza que dichos productos están libres de defectos de material y mano de obra por un periodo de cinco (5) años desde la fecha de la primera compra de dichos productos.

El periodo de garantía limitado de cinco (5) años para los productos también se aplica a cualquier garantía implícita que pueda existir conforme a la ley aplicable. Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse al comprador.

Todas las demás garantías, expresadas o implícitas, con respecto al producto, sus componentes y accesorios o cualquier obligación/responsabilidad por parte de Amantii quedan expresamente excluidas.

GARANTÍA Y VIGENCIA - SERIE SIGNATURE

La garantía para la Serie Signature incluye una garantía de 2 años proporcionada por Dimplex para el Opti-myst, y la unidad de chimenea eléctrica Amantii está cubierta por Amantii Electric Fireplace, que tiene un periodo de garantía de 2 años.

LIMITACIONES A LA COBERTURA DE LA GARANTÍA LIMITADA

Esta garantía limitada no se aplica a productos que hayan sido reparados, excepto por Amantii o sus representantes de servicio autorizados, u otros cambios. Esta garantía limitada tampoco se aplica a defectos resultantes de uso indebido, abuso, accidente, negligencia, instalación incorrecta, mantenimiento o manipulación inadecuados, o funcionamiento con una fuente de alimentación incorrecta. Los productos fabricados por otros fabricantes, vendidos con el producto o posteriormente, no están cubiertos por esta garantía limitada. El uso de componentes no autorizados anulará esta garantía.

UNIDADES PANORAMA PARA EXTERIORES

Todas las unidades Panorama instaladas en exteriores o en condiciones de alta humedad deben usar la cubierta de acero inoxidable. Se requiere comprobante de compra de la cubierta para cualquier reclamación de garantía.

SERVICIO BAJO GARANTÍA LIMITADA

Los defectos deben ser comunicados al Soporte Técnico de Amantii contactando a Amantii al (1.877.850.9458), o en 502-1027 Davie Street, Vancouver, BC V6E 4L2. Por favor tenga a mano su comprobante de compra, catálogo/modelo y números de serie al llamar; cualquier servicio bajo la garantía limitada requiere un comprobante de compra del producto.

DEFECTOS

Si se demuestra que un producto o una pieza cubiertos por esta garantía limitada están defectuosos, en material o mano de obra, y durante el periodo de garantía limitada de dos (2) años, Amantii reemplazará dicho producto o pieza defectuosa sin cargo. Si Amantii no puede reemplazar dicho producto, o si el reemplazo no es comercialmente viable o no se puede hacer a tiempo, a su exclusivo criterio Amantii puede, en lugar del reemplazo, optar por reembolsar el precio de compra de dicho producto o pieza.

GARANTÍA DE CHIMENEA ELÉCTRICA

PARA PRODUCTOS FABRICADOS DESPUÉS DEL 1 DE ENERO DE 2016

APLICACIÓN DE LA LEY PROVINCIAL Y ESTATAL

Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían según la jurisdicción. Las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compra-Venta de Mercaderías no se aplicarán a esta garantía limitada ni a la venta de productos cubiertos por esta garantía limitada.

GENERAL

Amantii se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso, en diseño, material, especificaciones, precios y el derecho a discontinuar estilos y productos.

VIDRIO

Esta garantía limitada no se aplica a los siguientes productos de vidrio:

Tipo de Modelo	Vidrio de Bandeja	Vidrio Frontal	Vidrio Posterior
Simetría / Panorama	✓	✓	✓
Tradicional (TRD)	✓	✓	✓
Vista Verdadera	✓	✓	✓
Piso Libre / Inserciones	✓	✓	
WM - Montaje en Pared	✓		

EXCLUSIÓN DE BATERÍAS

Los transportistas oceánicos han establecido nuevas reglas diseñadas para proteger la seguridad de los envíos durante el tránsito. Esta nueva regla prohíbe la inclusión de baterías de litio/ alcalinas, como resultado ya no incluiremos baterías con el control remoto de la chimenea.

MOTORES DE REEMPLAZO

Con la fiabilidad de los componentes utilizados en la construcción de nuestras chimeneas eléctricas, ya no se incluirá de forma gratuita un motor de reemplazo dentro de la caja que contiene la chimenea.