
MANUAL Y INSTRUCCIÓN

WESTBO VICTORIA 100 eléctrica



Westbo de Suecia

No instale la chimenea eléctrica directamente sobre una alfombra u otra superficie similar que pueda impedir la circulación del aire bajo el producto.

Después de encender y calentar la chimenea eléctrica, la salida de aire caliente alcanza una temperatura alta. No coloque ropa de cama, prendas, cortinas, papel, etc. a menos de 30 cm de la parte frontal de la chimenea eléctrica ni a menos de 10 cm de los laterales y la parte trasera.

Al apagar la chimenea eléctrica y desconectar la alimentación, primero apague la chimenea eléctrica con el control remoto y luego desconecte el cable de alimentación.

No coloque la chimenea eléctrica en un entorno húmedo, como una lavandería, un baño, etc.

Al instalar una chimenea eléctrica, no coloque cables debajo de alfombras o materiales inflamables.

Al usar una chimenea eléctrica cerca de un paciente o un niño, preste atención a la seguridad y tenga especial cuidado.

Debe usar un enchufe bien conectado a tierra y con fusible.

Cuando la chimenea eléctrica está en estado caliente y hay objetos cubiertos o cubiertos en la entrada de aire, los componentes de calefacción pueden sobrecalentarse. En ese momento, la función de protección contra sobrecalentamiento desconectará automáticamente la alimentación. Después de 8 minutos de enfriamiento, es posible reiniciar la unidad.

Al usar la placa de cocción, el diámetro de la base de la olla no debe exceder de 13 cm.

La placa de cocción cerámica eléctrica de la parte superior no se apaga automáticamente con la alimentación.

Por favor, no lo deje encendido sin supervisión para evitar que el agua hierva y se produzca un incendio prolongado por secado que pueda ocasionar un peligro oculto potencial.



Características del producto

La Westbo Victoria 100 es una estufa tradicional de hierro fundido sueca. En el pasado se colocaba en habitaciones pequeñas o lugares de trabajo con poco espacio y la necesidad de calor. La estufa práctica es fácil de colocar donde el espacio es limitado.

En la versión eléctrica, la corona de la estufa es extraíble, oculta una placa eléctrica adecuada para cocinar.

La combustión simulada de leña está hecha con materiales respetuosos con el medio ambiente.

El tratamiento de la superficie de las piezas de chapa está hecho de polvo de plástico resistente a altas temperaturas y respetuoso con el medio ambiente, y los materiales utilizados son no tóxicos e inofensivos, y cumplen con las normas ambientales.

La llama es realista, utilizando imágenes tridimensionales de vidrio recubierto, con una sensación real de presencia.

El control remoto infrarrojo se usa para controlar cada función y, al mismo tiempo, la función de indicación de sonido y luz auxiliar informa al usuario del estado de funcionamiento actual.

El cuerpo de la estufa está hecho de hierro fundido.



Westbo de Suecia

Desempaquete el producto, saque la tapa superior, la estufa cerámica eléctrica, los pies inferiores y los accesorios,

Fije los pies inferiores a la parte inferior del cuerpo de la caldera con los tornillos combinados asignados.


Vea la figura de abajo.

Cómo instalar

Coloque la chimenea eléctrica en un lugar seguro y adecuado y asegúrese de mantener una distancia de más de 30 cm de materiales combustibles. Conecte el cable de alimentación al enchufe en la parte inferior del producto para garantizar que el cable no esté bloqueado ni aplastado.

Conecte el cable de alimentación a una toma de pared con una calificación mínima de 10 A. Cuando oiga un pitido, indica que la energía está encendida.

El método de entrada de energía se muestra en la figura siguiente.

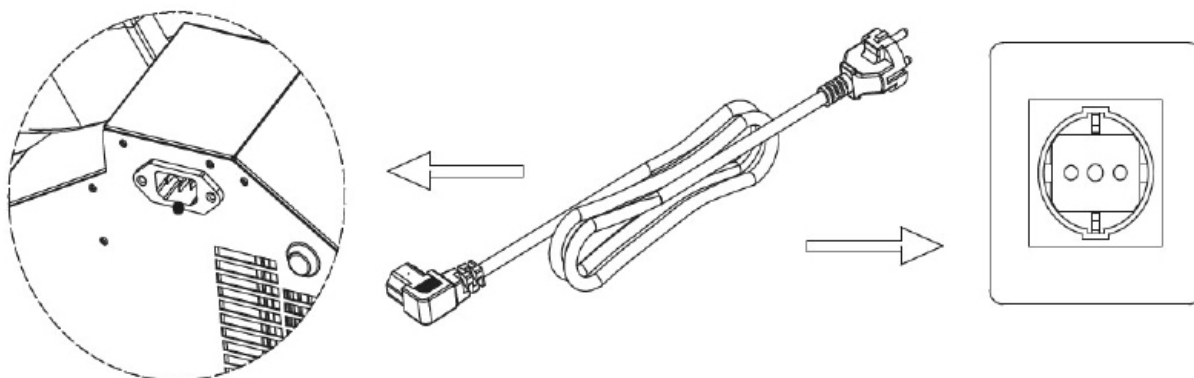

Westbo de Suecia



Encender/apagar

Cinco niveles de brillo, ajuste (5-4-3-2-1, ciclo en sentido de giro)

Calor bajo/calor alto (presione calor bajo una vez, calor alto dos veces, apagar el calor tres veces)

Pantalla de estado de calefacción (presione esta tecla, el indicador de estado de calefacción se ilumina y se apaga automáticamente después de tres segundos)

Funciones de calefacción

Coloque la chimenea eléctrica en un lugar seguro y adecuado y asegúrese de mantener una distancia de más de 30 cm de materiales inflamables. Conecte el cable de alimentación al enchufe en la parte inferior del producto para garantizar que el cable no quede bloqueado ni aplastado.


Conecte el cable de alimentación a una toma de pared con una corriente mínima de 10 A. Cuando escuche un pitido, indica que la energía está encendida.



Westbo de Suecia

Funciones de calefacción

- Calor bajo: presione el botón de Calefactor una vez, el zumbador interno del producto suena "bip", la pantalla de llamas se ilumina durante 3 segundos y luego se apaga.
- Calor alto: presione el botón de Calefactor dos veces, el zumbador del producto suena tres veces "bip", la luz roja en la pantalla de llamas se ilumina durante 3 segundos y luego se apaga.
- La ubicación de las luces indicadoras de calor bajo y calor alto se muestra en la figura a continuación

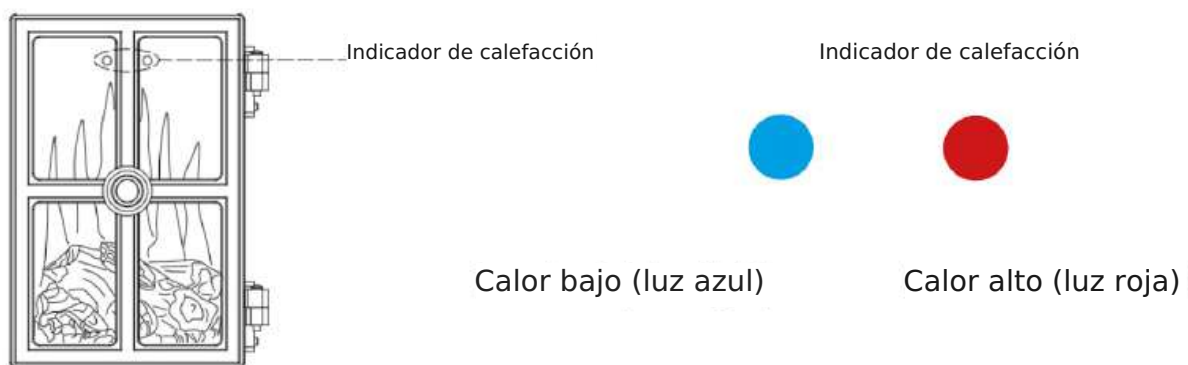

Función de placa de cocción

Al usar la placa de cocción, la función de calor de la estufa disminuirá automáticamente a "Calor bajo" para evitar que la potencia máxima supere los 2300 W

- La placa de cocción tiene cinco niveles de calentamiento, la salida máxima es de 1000 W

Nota:

Está prohibido usar cualquier otra placa de cocción que la proporcionada por Westbo of Sweden.



Westbo de Suecia

Westbo Victoria 100 eléctrico Mantenimiento y reparación

Mantenimiento y reparación

1. El producto no se puede encender normalmente.
 - Verifique si la toma de entrada de energía y el enchufe están firmemente conectados para asegurar que hay energía en la toma.
 - El fireplace eléctrico se controla por control remoto infrarrojo. Verifique si la batería del control remoto está bien, Batería CR2025
2. El producto no se puede encender normalmente para calefacción.
 - Este fireplace electrónico tiene un sistema de protección contra sobrecalentamiento. Si se produce un sobrecalentamiento, el sistema apagará el calefactor. Si el calefactor deja de funcionar, apague el calefactor y verifique si la entrada y la salida de aire están bloqueadas.
 - Desconecte el calefactor, espere a que se enfríe por completo, vuelva a enchufar la energía para reiniciar el sistema y luego intente encenderlo.

Lista de empaque

- Fireplace eléctrico 1 PZA
- calefactores cerámicos eléctricos 1 PZA
- Control remoto 1 PZA
- Instrucción 1 PZA
- Cable de alimentación 1 PZA



Westbo de Suecia


GARANTÍA IE CARD

El producto cumple  IEC technical standards

Inspector: _____

Garantía

El _____ la garantía es válida en de year después de la compra. Proporcione el recibo con la fecha de compra.

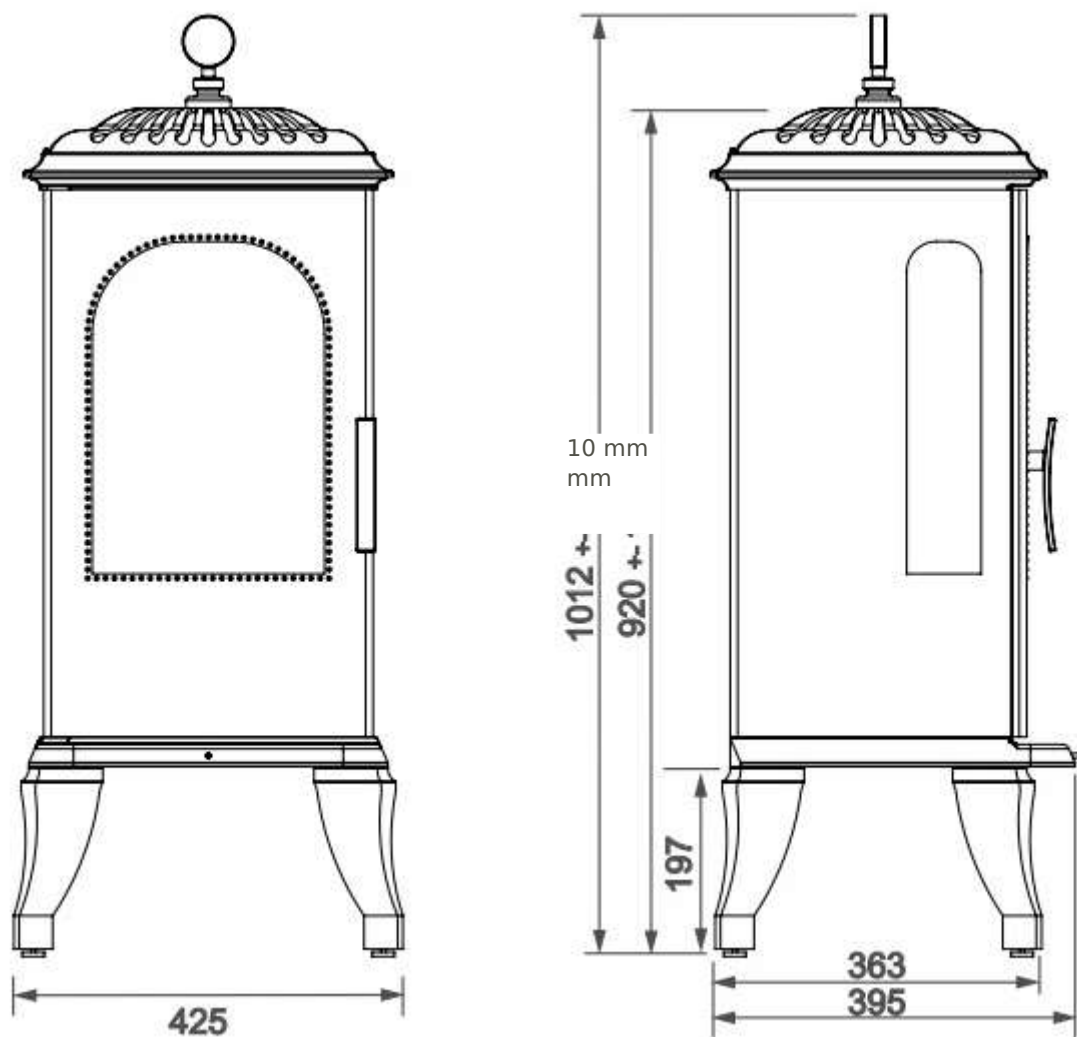

Datos técnicos

Nombre del producto Westbo Victoria 100 eléctrico

Peso 45 kg

Altura (con corona) 1012 mm

Ancho 425 mm

Material Hierro fundido

Tensión nominal AC 230 +/- 10 V

Potencia nominal 1850 W



Westbo de Suecia