

Westbo Clásico



westbo de suecia

RCP

Declaración de rendimiento según el Reglamento (UE) 305/2011

CLÁSICO CPR130603



1. Tipo:CLÁSICO 130603

2. Uso del producto de construcción:

Calentador de ambiente que quema combustible sólido

3. Fabricante:

Westbo i Reftele AB, Industrigatan 8, 33021 Reftele, Suecia, Tel. 0046-371-23330

4. Autorizado:

Mattias Gunnarsson, mg@westbo-of-sweden.com, Box 5, 33021 Reftele. +46 371 23332

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento:

Sistema 3

6a. Especificación técnica armonizada:

SS-EN 13240: 2001, SS-EN 13240/A2: 2004/AC: 2006

Organismo Notificado:

1625 Rhein – Ruhr Feuerstätten Prüfstelle Oberhausen. Informe nr: RRF - 40 10 2377

7. Rendimiento declarado:

Rendimiento declarado para: Westbo Classic 2060/1960

Características esenciales	Rendimiento
Seguridad contra incendios	
Temperatura de los gases de combustión	281 °C
Emisión de productos de combustión	
CO	con 13% O2: 0,09%
Riesgo de caída del combustible en combustión	pasar
Temperatura	
Distancia mínima al material combustible trasero	15 cm
Distancia mínima al material comburible lateral	30 cm
Manejabilidad de la temperatura	Pase con guantes
Fuerza mecánica/resistencia mecánica	NPD
rendimiento térmico/salida térmica	7 kW
Eficiencia/eficiencia	81,0 %
Información adicional	
Material de combustión permitido	Leña/pedazos de madera
Emisión de productos de combustión 13% O2	CO : 1125 mg/m3 PM / Polvo : 31 mg/m3 NOx: 86 mg/m3 OGC: 76 mg/m3
Flujo de masa de gas de escape	5,92 g/s

Firmado en nombre del fabricante:

ele 2014-10-01
Mattias Gunnarsson
CEO, Westbo i Reftele
Reftele 2014-10-01



Instalación por autorizado

Este manual contiene instrucciones sobre cómo deben ensamblarse e instalarse las estufas. Para garantizar el funcionamiento y la seguridad de la estufa, recomendamos que la instalación sea realizada por un técnico autorizado. Por favor, contacte a su distribuidor, quien puede recomendar técnicos adecuados.

Solicitudes de construcción

Por favor pregunte a su distribuidor local o a la autoridad para obtener asesoramiento sobre las regulaciones de construcción. Antes de instalar una estufa o una chimenea, es necesario obtener un permiso de solicitud de construcción de su autoridad local.

Soporte estructural

Si tiene vigas de madera, verifique que sean lo suficientemente fuertes para soportar el peso de la estufa y la chimenea.

Placa de respaldo


Debido al riesgo de chispas que caen, un suelo inflamable debe estar protegido por una placa de respaldo. Por favor, consulte con su distribuidor local sobre las normas locales.

En su lugar

Asegúrese de respetar las distancias a la pared de combustión al colocar la estufa

Las encontrará en la página 9

Incluido en la entrega

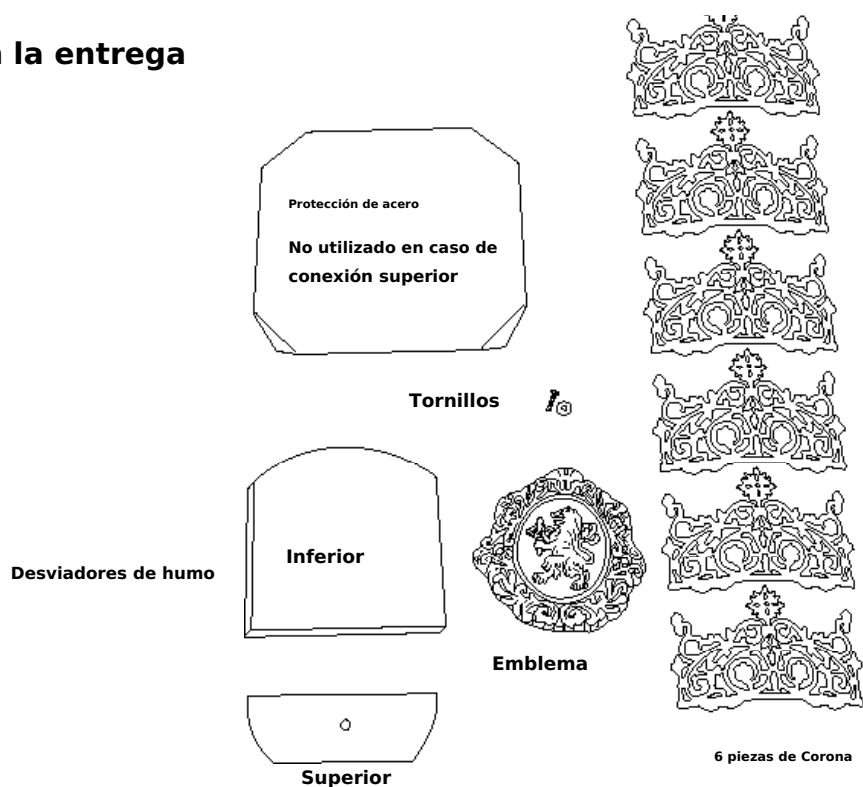

Preparación

Si va a instalar la cocina en la encimac, primero mida el centro de la chimenea y prepare el hueco en el techo. Tenga cuidado de seguir las instrucciones del fabricante de la chimenea.

Si debe conectar la parte trasera, siga las instrucciones a continuación.

1. Mida el centro del agujero 1735 mm
2. Use herramientas adecuadas para hacer el agujero aproximadamente de 5,5-6 pulgadas para que quepa el racor (tubería de humos de 5 pulgadas)
3. Recomendamos que use un racor de tiro
4. inserte la tubería de humos en el racor y luego conéctela con la junta de la estufa
entre el racor y la tubería de humos (se recomienda sellante de sellado) La tubería no debe ir más allá del verdadero chimenea, córtelo si es necesario. Aplique sellador adicional para otras juntas.
5. ¡Importante! Si su kit de conexión incluye un collar de roseta
para cubrir el agujero de la chimenea póngalo antes
de conectar la estufa.
6. Contacte a un limpiador de chimeneas para una inspección.




Ensamblaje


1. Primero desenvuelva la estufa y asegúrese de que todo esté entregado y que nada falte o esté dañado.

faltante o dañado. En caso de daño, informe de inmediato al transportista.

2. Retire la parte inferior de la estufa (cuerpo principal) del pallet y colóquela en su lugar. Luego retire la cerradura de transporte. Foto 1

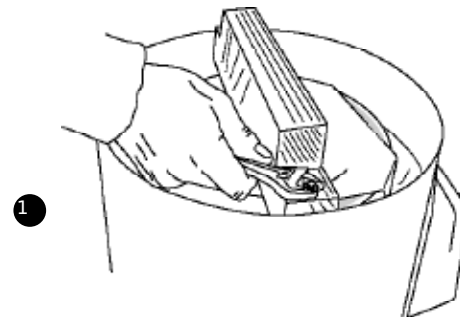


3. Coloque el deflector de humo superior de acero sobre el cuerpo principal. Foto 2


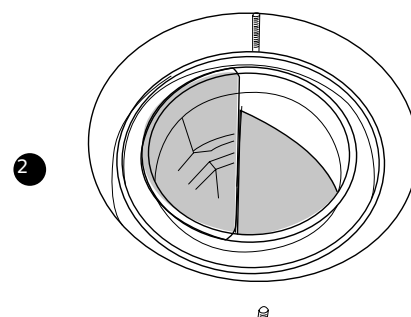


4. Retire la parte superior de la estufa del pallet. Foto 3


Guarde los tornillos y soportes para más tarde.

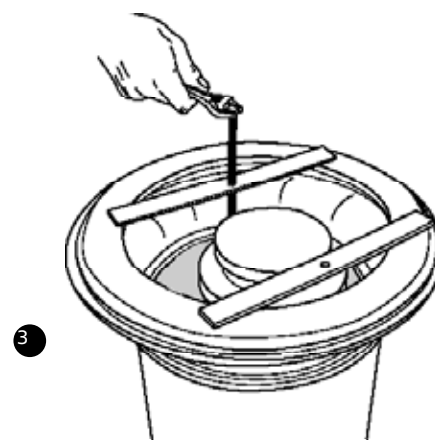


5. Desenrosque el conducto de humo del pallet. Foto 4 Colóquelo sobre el cuerpo principal contra la cuerda de sellado. Si ordenó la estufa con anillo ajustable, este es el paso para ensamblarlo. Foto 5

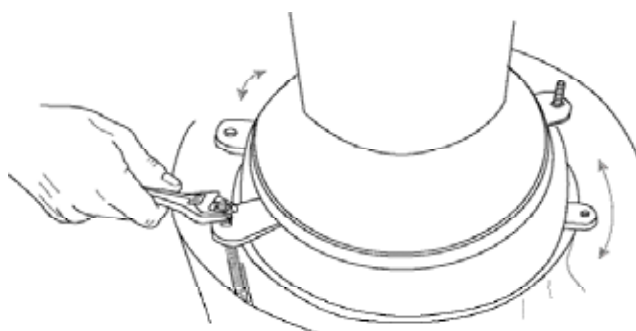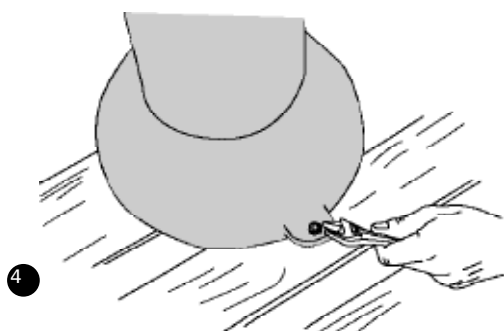

Las barras roscadas deben pasar por los 2 agujeros en la tubería de humo. Pic 6

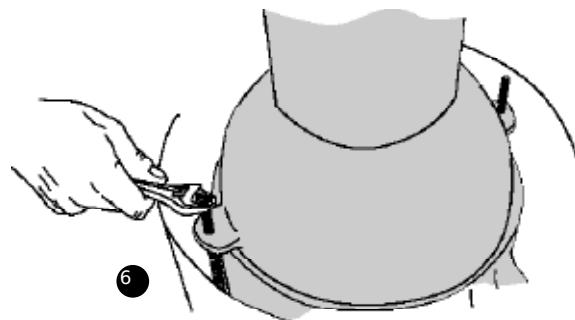




6. Ahora ensambla los anillos de hierro fundido y el tubo de acero tal como se muestra en la Fig. 7 y 8.

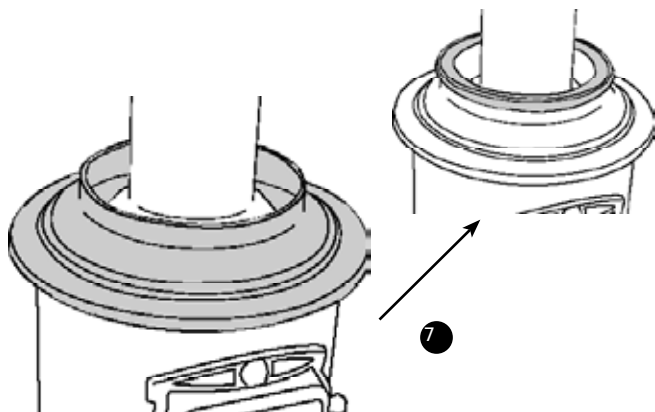

7. Ensambla la corona de 6 piezas (si se va a usar) y luego coloca el anillo encima de la estufa.

Como se muestra en la Fig. 9 y sujétalo. En este paso también es posible ajustar ligeramente la carcasa exterior.


para que la estufa quede recta. Si la distancia al techo es mayor de 500 mm, la protección de acero en la Fig. 10 no es necesaria

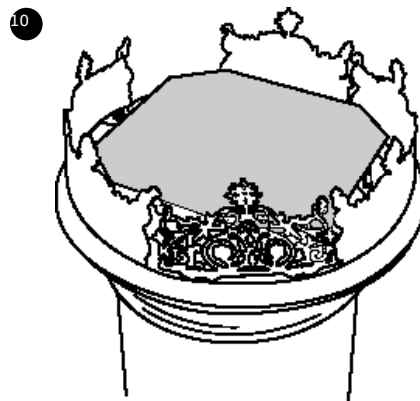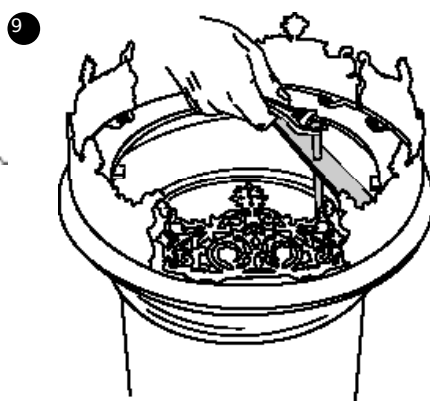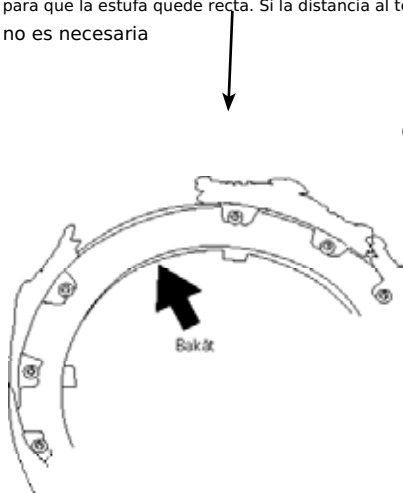


8. Coloca el deflector de humo inferior en la cresta de hierro fundido como se muestra en la Fig. 11 si fue retirado durante el desempaquetado

9. Si se va a usar el emblema del león de la Fig. 8, instálelo perforando 2 agujeros de 3,5 mm.

10. Finalmente conecta la estufa a la chimenea

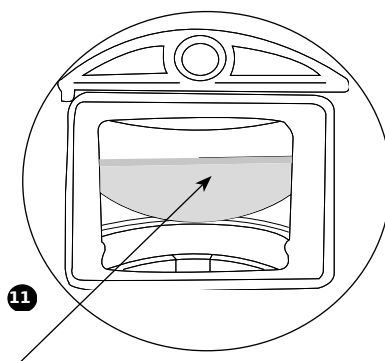

Visión general

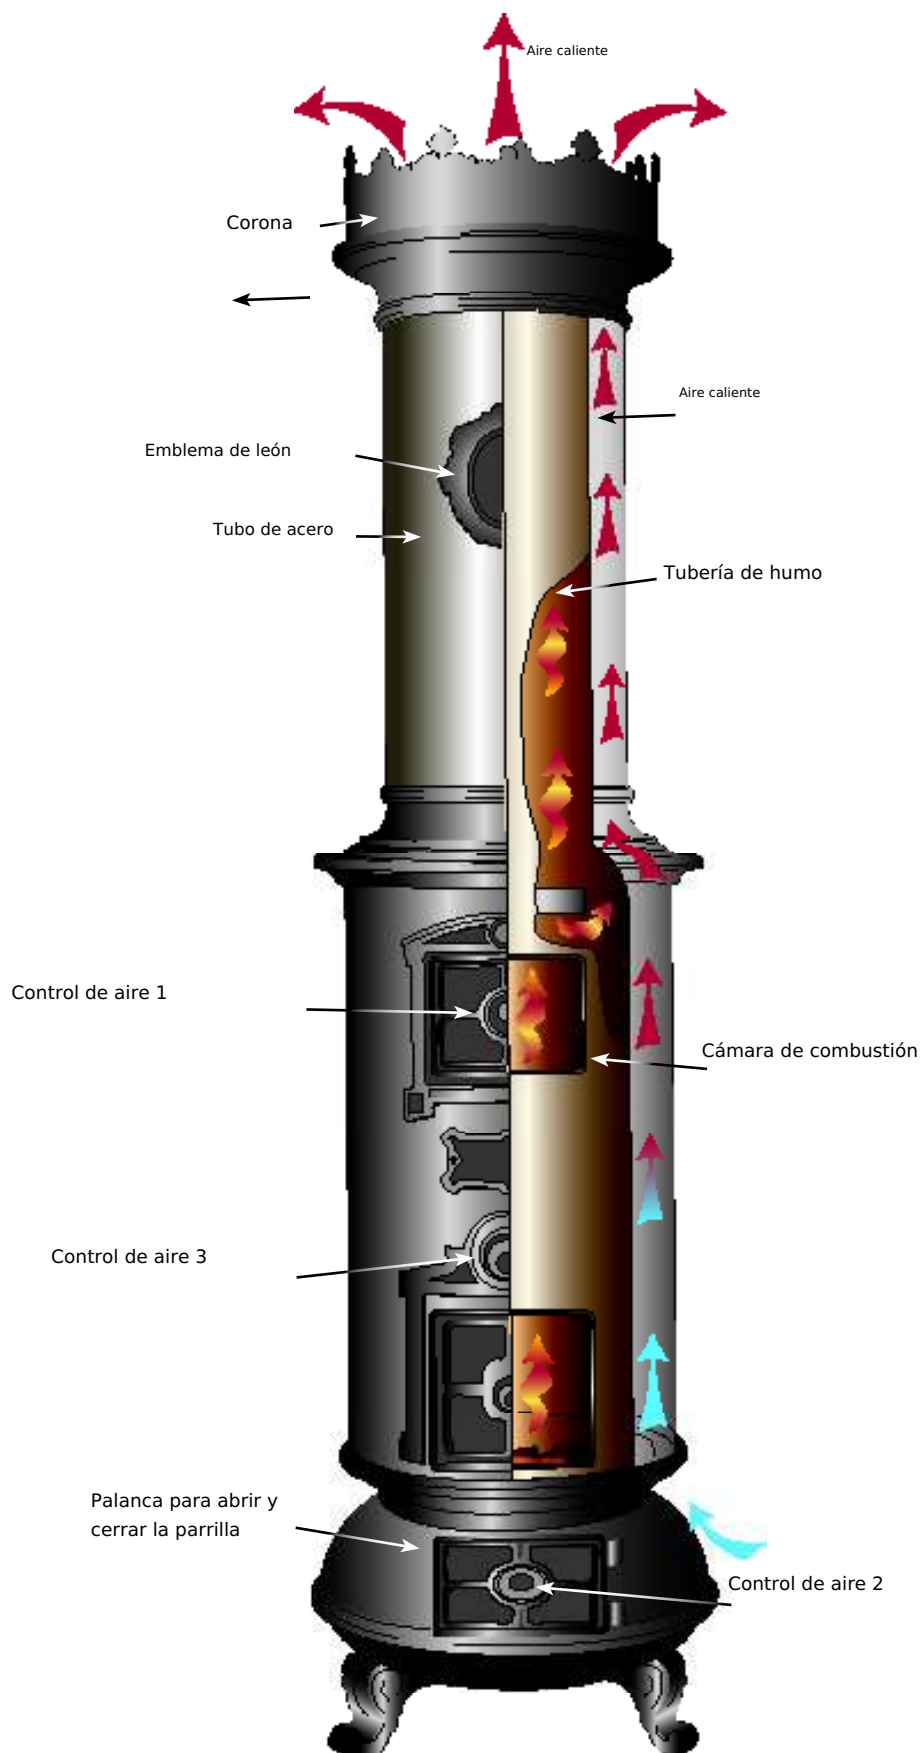

Empezando a usarlo

Suministro de aire

Westbo Classic está equipado con 3 controles de aire, ver página 7.

Encender

Se recomienda usar iniciadores de combustión o equivalente que encuentre en su distribuidor.

Al utilizarlos, obtienes un encendido rápido de la madera y una combustión más limpia.

Nunca use líquido encendedor.

Coloque algo de madera delgada junto con un par de iniciadores de combustión en la cámara de combustión

Abra el control de aire primario (2) en la puerta inferior o, en algunos casos, puede que tenga que mantener la puerta inferior abierta para iniciar el fuego. También tenga en cuenta que la parrilla debe estar abierta en esta etapa (palanca a la izquierda).

Mantenga el control de aire 1 cerrado y el control 3 abierto (3-4 mm)

Ahora encendido

Después de un rato, cuando arda bien, puede cerrar el suministro de aire desde abajo cerrando la puerta inferior, el control de aire 2 y la parrilla.

A partir de ahora no necesita suministro de aire desde debajo del fuego para alcanzar la mejor eficiencia y rendimiento posibles de la estufa.

Encendido continuo

Opere el fuego con el control de aire 3 y 1

Principalmente controlará su tasa de combustión con el control de aire 3. Las condiciones para controlar la combustión varían según la temperatura en la cámara de combustión y la ventilación de la chimenea. Esto lo entenderá mejor después de usar la estufa un par de veces.

Cuando la estufa se caliente, puede abrir el control de aire 1 un poco, 1-2 mm, para lograr la mejor eficiencia y combustión limpia.

Una cantidad recomendada de madera por hora es de 1.5 a 3 kg.

Olor

En el primer encendido, puede ocurrir cierto olor. Esto depende del recubrimiento.

El olor desaparece después de varios encendidos.

Vaciado de las cenizas

El cenicero se accede abriendo la puerta inferior.

Puede sacudir las cenizas desde la cámara de combustión usando la palanca de la parrilla a la izquierda (esto abre y cierra la parrilla)

Vacíe el cenicero en un lugar seguro. ¡ATENCIÓN! Las cenizas pueden contener brasa varios días después del incendio.

Limpieza de vidrio

Existen limpiadores de vidrio especiales disponibles en su distribuidor.

No use limpiadores abrasivos.

Incendio en la chimenea

En caso de incendio en la chimenea, se deben cerrar todas las puertas y controles de aire.

Si es necesario, contacte a las autoridades.



Buena suerte con su Westbo Classic



Datos técnicos y medidas

Peso:	230 kg 7,0
Salida:	kW 81% Ø
Eficiencia :	5inch EN
Tamaño de conexión:	13240
CE aprobado:	

Distancia a la pared combustible

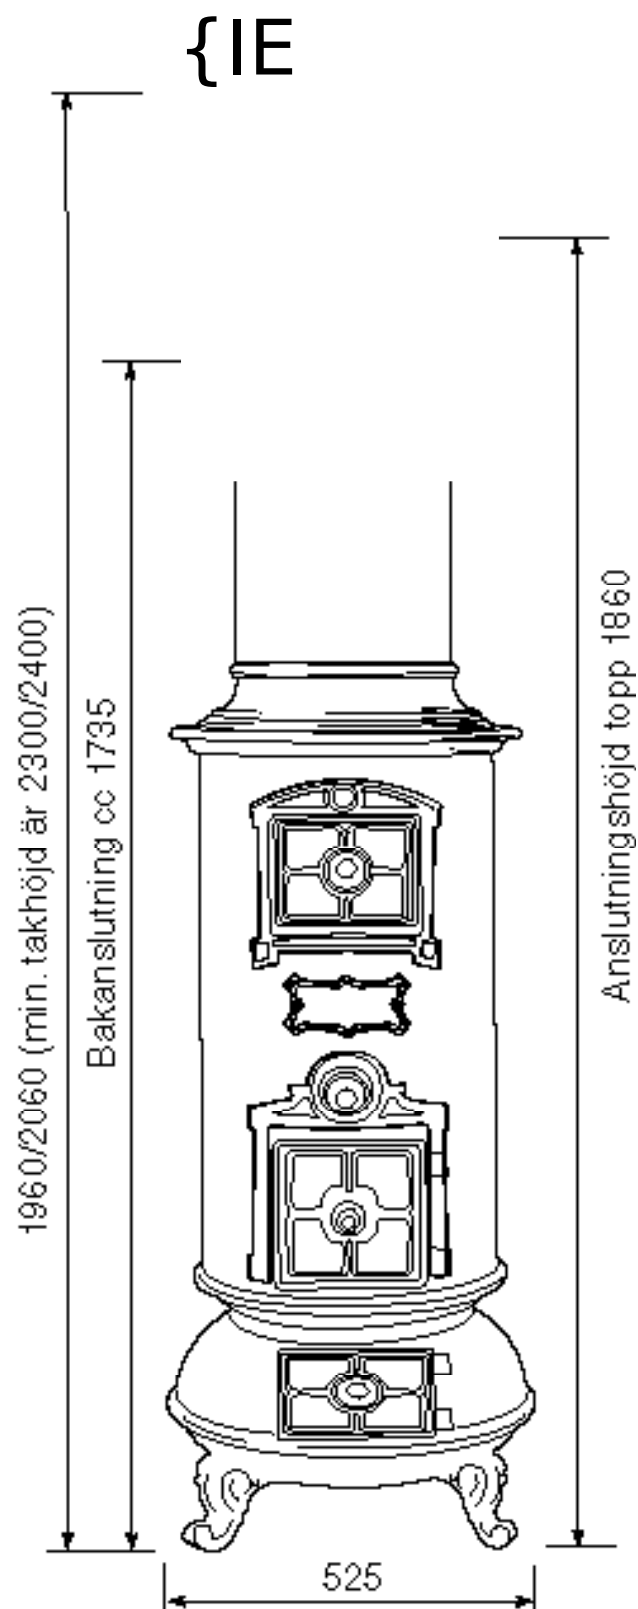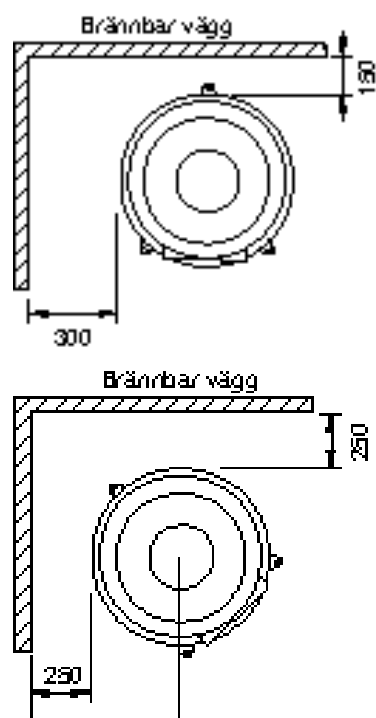



westbo of sweden

Garantía

Westbo of Sweden tiene una garantía de 10 años para la fundición de la estufa y una garantía de 1 año relacionada con el desgaste natural de artículos de consumo como ladrillos para fuegos, vermiculita, parrillas, vidrio, mangos y sello con cuerda.

La garantía es válida solo si la estufa se ha utilizado de manera adecuada de acuerdo con las instrucciones y no será válida si ha ocurrido un manejo extremo o descuidado, como sobrecalentamiento, combustible incorrecto o demasiada leña, etc.

Westbo of Sweden está obligado a proporcionar piezas/nuevas estufas si ocurren defectos cubiertos por la garantía, pero no asume responsabilidad por los costos de retirada o instalación del reemplazo.

La garantía cubre solo el producto y el comprador no tiene derecho a compensación por daños personales o a la propiedad.

Atentamente

Mattias Gunnarsson
Director gerente