

MANUAL & INSTRUCCIONES

Westbo Victoria



westbo de Suecia

Cómo usar

Controles de aire

Westbo Victoria está equipado con un control de aire y se ubica bajo la estufa; vea la foto a la derecha.

Encender

Recomendamos usar iniciadores de fuego o equivalente que encuentre en su distribuidor.

Al usarlos, obtendrá un encendido rápido de la madera y una combustión más limpia.

Nunca use líquido para encendedores. Coloque algo de madera delgada junto con un par de iniciadores de fuego en la cámara de combustión, abra el control de aire primario, que se encuentra bajo la estufa.

Ahora encendido

Mantenga la puerta un poco abierta; después de un rato, cuando la combustión sea buena, puede cerrar la puerta.

Disparo continuo

Controle el fuego con el control de aire

Las condiciones para controlar la combustión varían dependiendo de la temperatura en la cámara de combustión y de la corriente de aire en la chimenea. Esto lo entenderá mejor después de usar la estufa un par de veces.

Una cantidad recomendada de madera por hora es de 1,5 a 3 kg.

Olor

Al primer encendido puede aparecer un cierto olor. Esto depende del recubrimiento. El olor desaparece después de unos pocos fuegos.

Vaciado de las cenizas

La cenicero se accede abriendo la puerta (D)

Abra la parrilla tirando de la palanca de la parrilla, raspe las cenizas. vacíe la cenicera en un lugar seguro. ¡NOTA! Las cenizas pueden contener brasas varios días después del fuego.



Limpieza del vidrio

Existen limpiadores de vidrio especiales disponibles en su distribuidor. No use limpiadores abrasivos.

Incendio en la chimenea

En caso de incendio de la chimenea, todas las puertas y controles de aire deben estar cerrados.

Si es necesario, contacte a las autoridades.

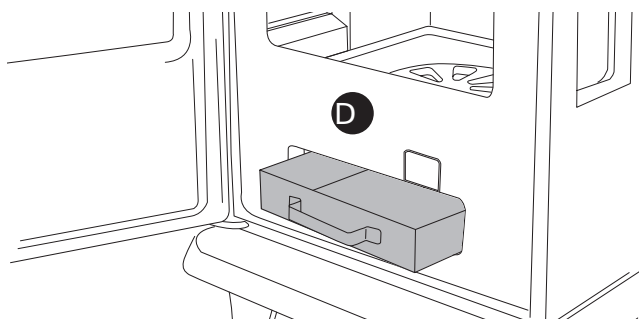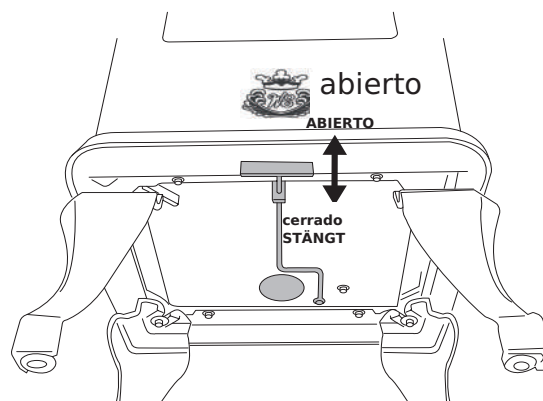

Preparación de la estufa

Corte la correa plástica que mantiene la cartulina en su lugar sobre la estufa.


Levante la cartulina y verifique que la estufa no esté dañada. Coloque la estufa en su lugar.

Debajo de la estufa se encuentra la corona.


No coloque la corona hasta que la estufa esté instalada.

Victoria tiene pies ajustables para poder colocar la estufa al nivel correcto, si el piso no es llano.

Victoria está conectada de forma estándar a la parte trasera. Si desea conectar hacia arriba, necesita comprar un adaptador adicional que vaya de la parte trasera hacia arriba. Vea la imagen.

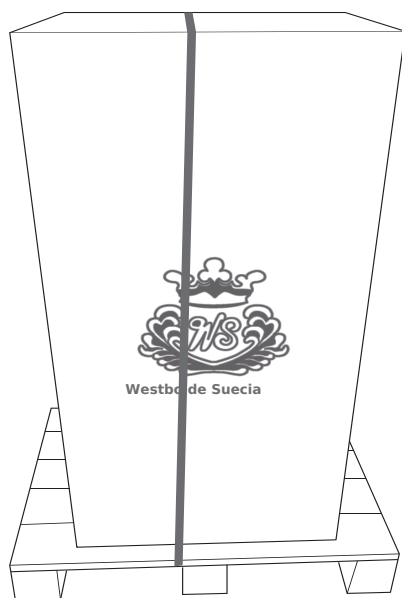

Pies ajustables

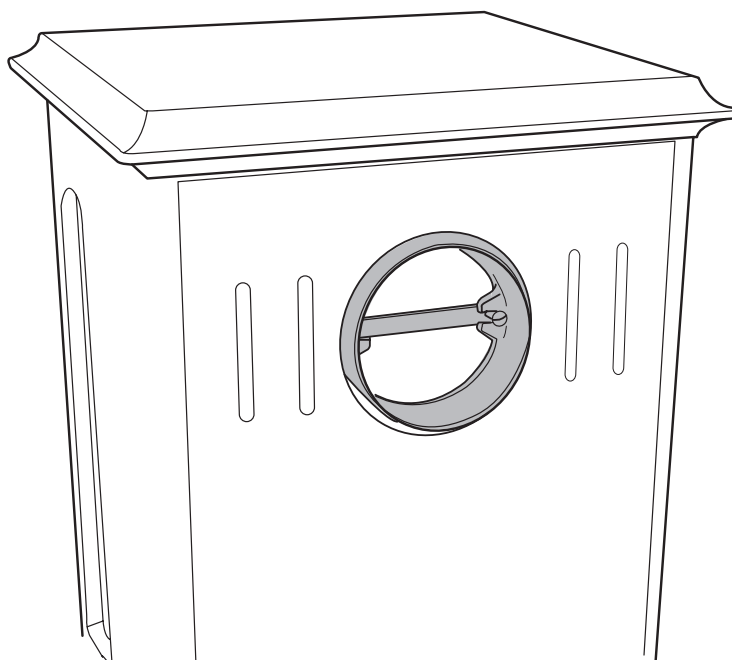

Conexión a una chimenea existente.

Antes de empezar es importante que un barrendero de chimeneas inspeccione su chimenea.

Esto porque debe asegurarse de que esté ajustado y correctamente dimensionado para la estufa.



Haga su conexión en el siguiente orden:

1. Mida el centro del orificio
2. Use herramientas adecuadas para hacer el agujero
3. Recomendamos que use un racor de conducto
4. Inserte la tubería de conducto en el racor y luego conecte con el sello de la estufa entre el racor y la tubería de conducto (preferiblemente cuerda de sellado). La tubería no debe ir hasta la real

Chimenea, recorte si es necesario. Aplique sellador adicional para otras juntas.


5. ¡Importante! Si su kit de conexión incluye un cuello rosette para cubrir el agujero en la chimenea, póngaselo antes de conectar la estufa.

6. Contacte al barrendero de chimeneas para una revisión.

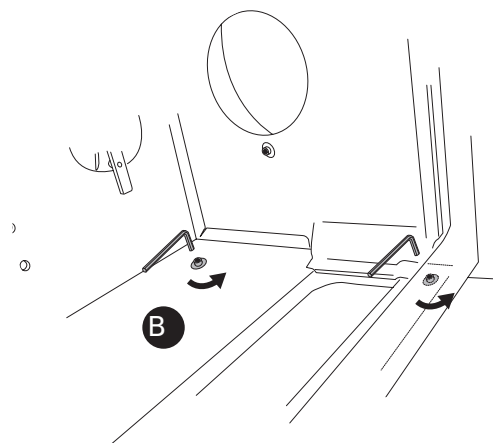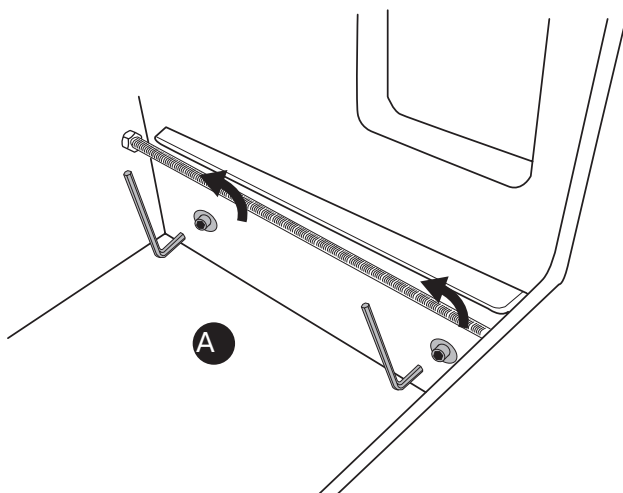

Reemplazando el vidrio lateral


1. Comience retirando los ladrillos refractarios de acuerdo con las instrucciones en la página siguiente.
2. Luego quite la parte inferior de la rejilla. La manija de la oxidación está ensamblada con una tuerca a la que se accede a través de la abertura para la cenicera.
3. Retire los cuatro tornillos que sujetan el lateral en su lugar según la imagen A y B.
4. Retire las clips que sujetan el vidrio en su lugar (C).
5. Instale el nuevo vidrio y asegúrese de que selle firmemente contra la cuerda de sellado. Reemplace si es necesario.
6. Instale las piezas en el orden inverso.


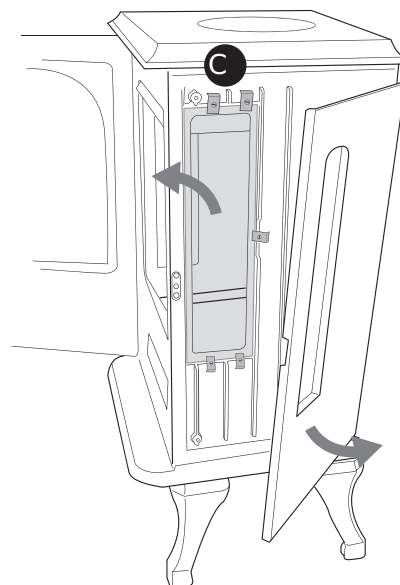


Reemplazando el vidrio frontal

Retire las clips que sujetan el vidrio en su lugar y luego instale el vidrio nuevo

Cuerda de sellado. Reemplace si es necesario

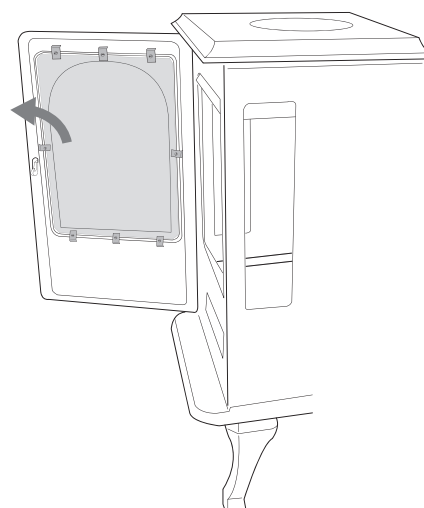


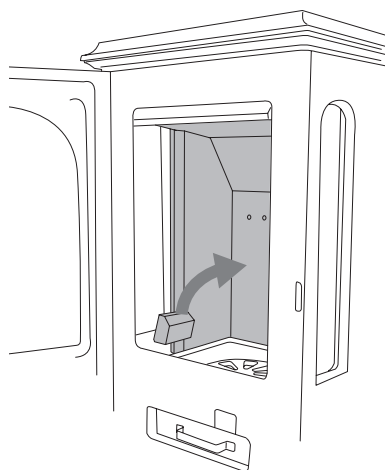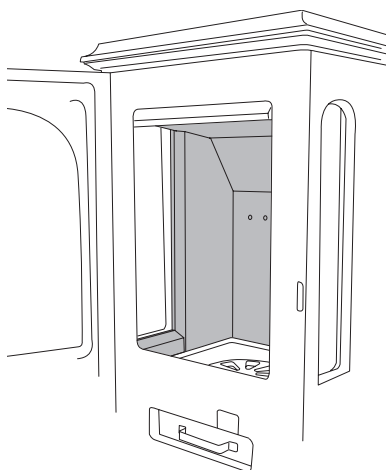


1. Comienza con el ladrillo lateral pequeño




2. Luego retira el ladrillo lateral grande levantando primero el ladrillo del techo que bloquea el ladrillo lateral grande

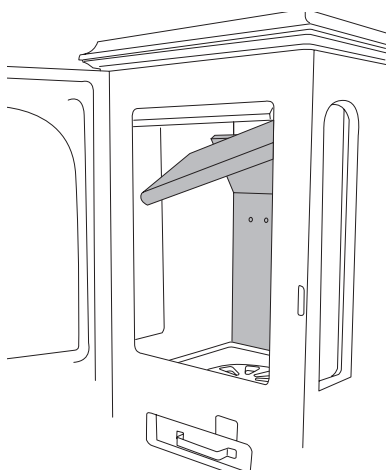


3. Baja el ladrillo del techo

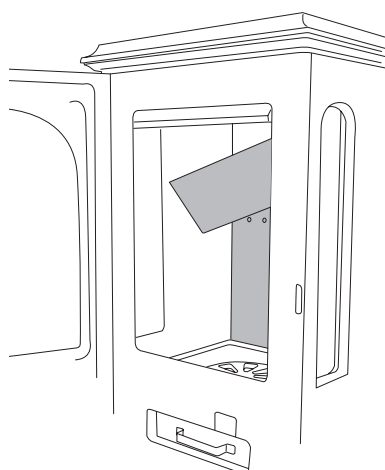

4. Después saca el ladrillo de ángulo. Ahora es fácil quitar el resto de los ladrillos.

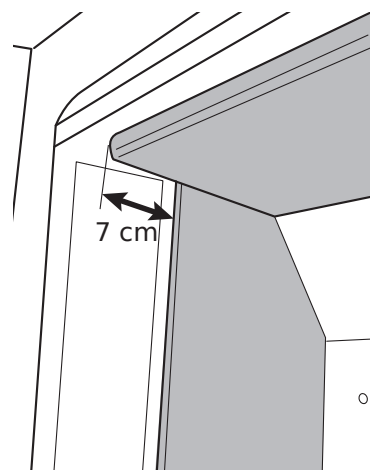

5. Para volver a montarlo, hazlo en el orden inverso

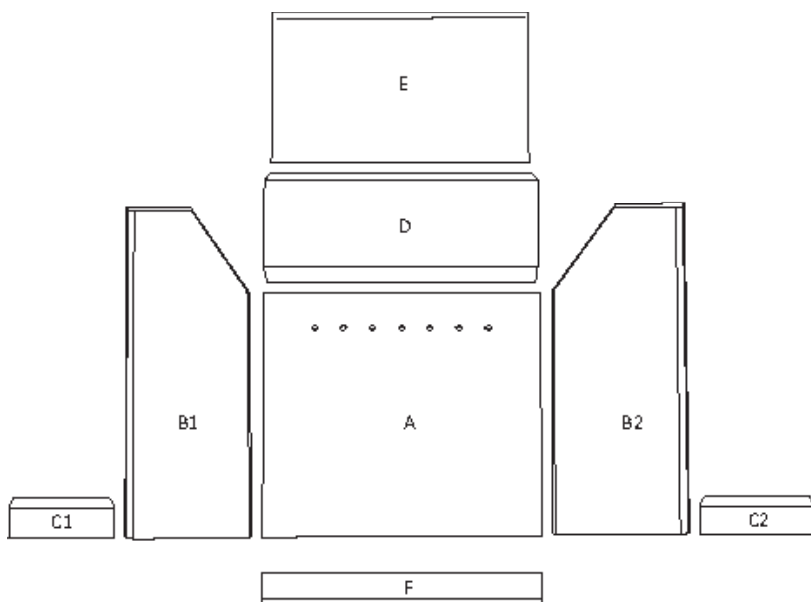

- A - Ladrillo trasero
- B1 - Ladrillo lateral grande izquierdo
- B2 - Ladrillo lateral grande derecho
- C1 - Ladrillo lateral pequeño izquierdo
- C2 - Ladrillo lateral pequeño derecho
- D - Ladrillo de ángulo
- E - Ladrillo del techo
- F - Ladrillo frontal

Datos técnicos

Peso:

170 kg Hierro fundido 6 kW 82 % 120 mm 450 mm sin ventana lateral/ 630 mm con ventana lateral Según EN 13240

Material:


Potencia de salida:

Eficiencia:



Distancia a la pared combustible detrás:

Distancia a la pared lateral combustible

CE probado:

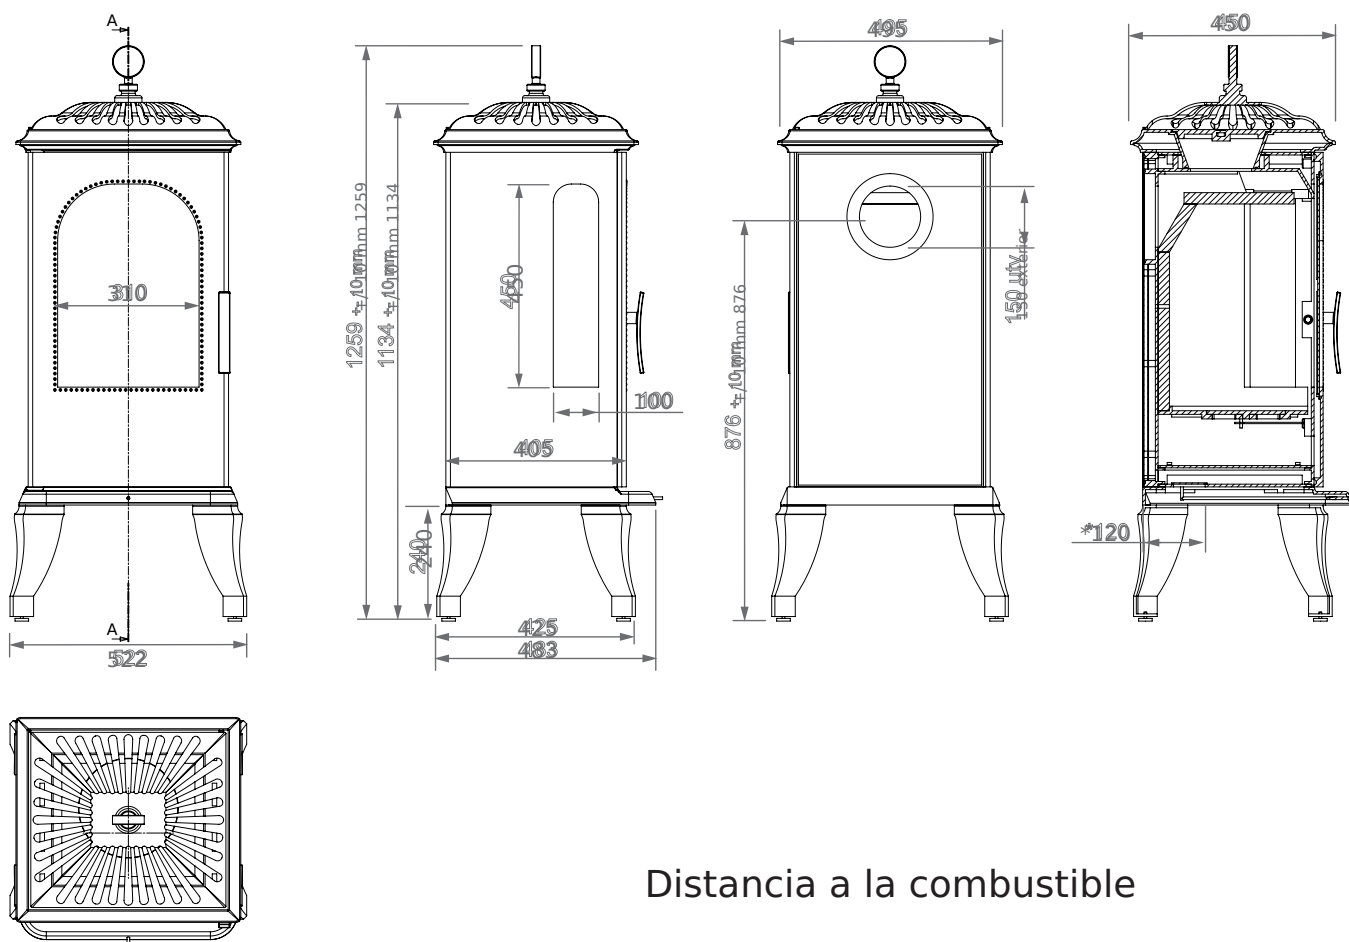

Distancia a la combustible

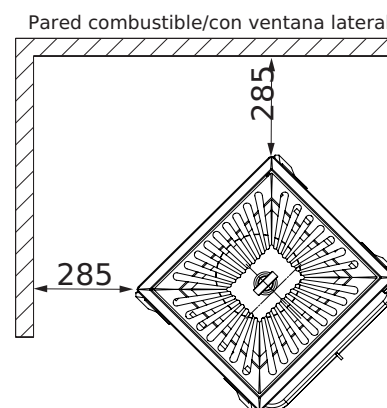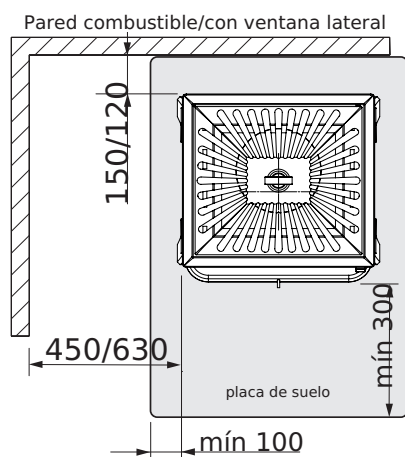

CPR – Anexo III

Declaración de rendimiento según el Reglamento (UE) 305/2011
Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011



Nr. - No. VICTORIA 125 CPR150708

1. Código de identificación inequívoco del tipo de producto/Unique identification code of the product type:

Westbo Victoria 125

Calentador de habitación para combustibles sólidos sin suministro de agua caliente/roomheater fired by solid fuel without water heating supply EN 13240:2001/A2:2005/AC:2007

2. Uso previsto/Intended use:

Calefacción de espacios en edificios residenciales con posible suministro de agua caliente

3. Fabricante/Marca comercial:

Westbo i Reftele AB, Industrigatan 8, 33021 Reftele, Suecia, Tel. +46 371 23330, www.westbo-of-sweden.com

4. Representante/Authorized:

Mattias Gunnarsson, mg@westbo-of-sweden.com, Box 5, 33021 Reftele, Suecia Tel. +46 371 23332

5. Sistema(s) de evaluación y verificación de constancia del rendimiento del producto de construcción:

Sistema 3

6. El laboratorio Notificado realizó la prueba inicial según el Sistema 3.

El laboratorio notificado realizó la prueba del tipo de producto sobre la base de pruebas de tipo bajo el sistema 3:

Entidad notificada/Notified body: Nr/No: 1625 Rhein – Ruhr Feuerstätten Prüfstelle Oberhausen

Número de informe de ensayo: Informe nº: RRF - 4015 4024, Fecha de ensayo: 08.07.2015

7. Rendimiento declarado/Declared performance:

El rendimiento declarado es para/declared performance presents for: Westbo Victoria 125: EN 13240:2001/A2:2005/AC:2007

características esenciales/essential characteristics	Rendimiento/performance
Seguridad contra incendios/Fire safety Comportamiento frente al fuego/Reaction to fire	cumple - pass A1
Distancia a materiales combustibles/Safety distance to combustible material	Distancia mínima/Minimum distance reverso/back = 120 mm con ventanales laterales a/with side glas Seite /sides = 630 mm sin ventanales laterales/ without sideglas = 450 mm frente/Front = 800 mm Suelo/Boden = 0 mm
Riesgo de incendio por caída de combustible ardiendo/Risk of burning fuel falling	cumple/pass
Limpiabilidad/limpieza	cumple/apto
Emisión de productos de la combustión/Emisión de productos de la combustión con leña / registro de madera	CO 0,08%
Temperatura de la superficie/Temperatura de la superficie Seguridad eléctrica/Seguridad eléctrica	cumple/apto no aplica/no corresponde
Liberación de sustancias peligrosas/Liberación de sustancias peligrosas Presión de operación máxima/Presión de operación máxima	rendimiento no determinado/RPD no aplica/no corresponde
Temperatura de gases de combustión en la salida a potencia calorífica nominal/Temperatura de salida de gases de combustión a potencia nominal Fuerza mecánica (para soportar una chimenea) / Resistencia mecánica (para soportar una chimenea) Potencia térmica/Salida térmica	316° Celsius (con leña/registro de madera) Rendimiento no determinado, no probado/NPD cumple/apto
Potencia calorífica nominal/Salida de calefacción nominal Potencia de calefacción de la habitación/Salida de calefacción de la habitación Potencia de calefacción de agua/Salida de calefacción de agua	6,7 kW 6,7 kW no aplica/no corresponde
Eficiencia/Eficiencia Información adicional/Información adicional: Polvo/Partículas	82,0 % 17 mg/Nm3

8. El rendimiento del producto anterior se corresponde con el rendimiento declarado en el punto 7.

El rendimiento del producto está en conformidad con el rendimiento declarado en el punto 7.

La responsabilidad de la redacción de esta declaración de rendimiento recae exclusivamente en el fabricante según el punto. La declaración de rendimiento se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3. La elaboración de la declaración de rendimiento se ha coordinado con los comités técnicos de la UE. El diseño de esta declaración de rendimiento está de acuerdo con los comités técnicos.

Firmado en nombre del fabricante / Suscrito en nombre del fabricante:

Mattias Gunnarsson
Dirección/CEO Westbo
en Reftele AB Reftele
de 2017-07-01





westbo of sweden

Garantía

Westbo de Suecia ofrece una garantía de 10 años para la fundición de estufas y una garantía de 1 año respecto al desgaste natural de los artículos de consumo como ladrillos refractarios, vermiculita, parrillas, vidrio, manijas y junta de cuerda.

La garantía es válida únicamente si la estufa se ha utilizado de acuerdo con las instrucciones y no será válida si ha ocurrido un manejo extremo o descuidado, como sobrecalentamiento, combustible incorrecto o demasiada leña, etc.

Westbo de Suecia está obligado a proporcionar piezas nuevas/estufa si ocurren defectos cubiertos por la garantía, pero no asume responsabilidad por los costos de retirada o instalación del cambio.

La garantía cubre solo el producto y el comprador no tiene derecho a compensación por daños personales o materiales.

Atentamente

Mattias Gunnarsson Director
general