



CHIMENEA ELÉCTRICA

www.amantii.com

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA

SYM-34 BESPOKE BS1900034-1/EU4

SYM-42 BESPOKE BS1900042-1/EU4


SYM-50 BESPOKE BS1900050-1/EU4

SYM-60 BESPOKE BS1900060-1/EU4

SYM-74 BESPOKE BS1900074-1/EU4

SYM-88 BESPOKE BS1900088-1/EU4

SYM-100 BESPOKE BS1900100-1/EU4

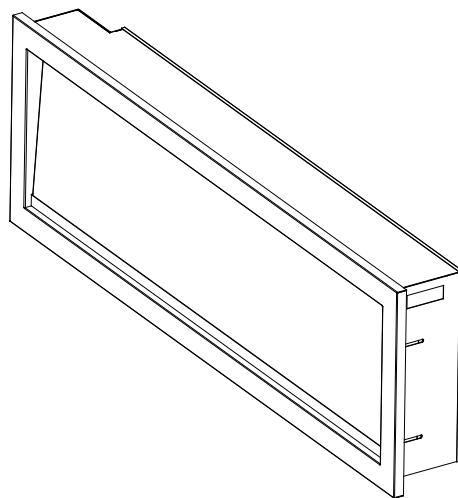

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

si la información de estas instrucciones no se sigue exactamente, puede producirse un incendio o una explosión que cause daños a la propiedad, lesiones personales o la pérdida de vidas.

No almacene ni use gasolina ni otros vapores inflamables y líquidos cerca de este o de cualquier otro.



INSTALADOR: DEJE ESTE MANUAL CON EL APARATO.

CONSUMIDOR: CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluidos el plomo en el cableado, que el Estado de California sabe que causan defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite: www.p65warnings.ca.gov

Por favor lea y siga cuidadosamente todas las instrucciones encontradas en este manual. Preste especial atención a las instrucciones de seguridad proporcionadas en este manual. Las instrucciones que se incluyen aquí asegurarán que tenga muchos años de servicio confiable y agradable de su Chimenea Eléctrica Amantii.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES.....03

PRECAUCIONES.....04

INSTALACIÓN DEL ENCHUFE.....05

DESPRECINTADO Y PRUEBA DEL APARATO.....05

UBICACIÓN DE LA CHIMENEA.....05

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.....05

INSTALACIÓN - MONTAJE EN PARED.....07

INSTALACIÓN - EMPOTRADO.....08

INSTALACIÓN DEL MEDIOS DECORATIVOS.....10

INSTALACIÓN DE ALAMBRAJE FIJO.....11

OPERACIÓN MANUAL.....12

OPERACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA.....13

FUNCIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA.....15

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....16

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO.....16

MEDIO AMBIENTE.....16

PIEZAS DE REEMPLAZO.....17

VISTA EXPLOSA.....18

GARANTÍA DE LA CHIMENEA ELÉCTRICA.....19

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Por favor lea atentamente las siguientes instrucciones antes de usar el electrodoméstico.

Precaución - Peligros de incendio, descarga eléctrica, lesiones físicas y daños materiales:

Para usar el electrodoméstico, siempre siga las instrucciones de montaje, uso y mantenimiento, así como las precauciones de uso:

1. Lea detenidamente y conserve estas instrucciones.
2. Antes de conectar el electrodoméstico, asegúrese de que la tensión de red disponible coincida con la especificada en la placa de características.
3. No use el electrodoméstico para otros fines que no sean los previstos. Solo para uso doméstico en interiores.
4. Puede haber un ligero olor durante los primeros minutos de uso inicial. Esto es normal y desaparecerá rápidamente.
5. El calefactor está caliente durante el uso. Para evitar quemaduras, no permita que la piel desnuda toque ninguna superficie caliente.
6. Mantenga materiales combustibles como muebles, cojines, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, etc. a al menos 1 m del calefactor.
7. No use el calefactor en áreas donde se almacenen líquidos inflamables o donde puedan estar presentes vapores inflamables.
8. No cubra ni obstruya ninguna de las rejillas de salida de calor ni las aberturas de toma de aire del calefactor.
9. No use el calefactor en habitaciones con gas explosivo o mientras se utilizan disolventes inflamables, barniz o pegamento.
10. Mantenga el calefactor limpio. No permita que ningún objeto entre en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que podría provocar una descarga eléctrica, incendio o daños al calefactor.
11. Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso o al moverlo o limpiarlo. No jale el cable para desenchufar el calefactor.
12. No sumerja el cable, enchufe ni ninguna parte del electrodoméstico en agua u otro líquido.
13. No intente reparar, desarmar o modificar el electrodoméstico. No hay piezas que el usuario pueda reparar.
14. El calefactor no debe ubicarse directamente debajo de una toma de corriente.
15. No use este calefactor en las cercanías inmediatas de una bañera, ducha o piscina.
16. PRECAUCIÓN: para evitar un peligro por reinicio accidental del corte térmico, este aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que se encienda y apague regularmente por la red.
17. No use este calefactor con un programador, temporizador, sistema de control remoto separado u otro dispositivo que encienda automáticamente el calefactor, ya que existe riesgo de incendio si el calefactor está cubierto o ubicado incorrectamente.
18. ADVERTENCIA: para evitar sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
19. ¡ADVERTENCIA! – NO CUBRA ESTE ELECTRODOMÉSTICO CON ROPAS, MANTAS O COLOQUE CERCA CORTINAS O TELAS.
20. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas para evitar un peligro.
21. No use este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan abandonar la habitación por sí mismas, a menos que se proporcione supervisión constante.
22. Si el vidrio está dañado, no use el calefactor para evitar un peligro.
23. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente.
24. Los niños de 3 años a menos de 8 años solo deben encender/apagar el aparato si se ha colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y se les ha proporcionado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprender los riesgos involucrados. Los niños de 3 años a menos de 8 años no deben enchufar, regular, limpiar el aparato ni realizar mantenimiento.
25. PRECAUCIÓN Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar atención especial donde haya niños y personas vulnerables.
26. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha proporcionado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
27. El calefactor puede emitir un ligero olor y humo inocuos cuando se usa por primera vez. Este olor y humo es normal y es causado por el calentamiento inicial de las piezas internas del calefactor y no volverá a ocurrir.
28. NO conecte a un cable o enchufe de extensión ni a un adaptador de enchufe.
29. NO retire el enchufe ni haga una conexión directa a la red mediante una toma fijada con fusible.
30. Para detalles sobre la instalación de la chimenea, consulte la sección "Instalación".

PRECAUCIONES

Qué hacer	Instale siempre el calefactor de acuerdo con esta guía. Si tiene dudas, obtenga asesoramiento de un experto.
	Asegúrese siempre de que la toma eléctrica sea accesible y esté situada junto a el calefactor, pero no por encima de él.
	Desconecte siempre el calefactor de la red eléctrica antes de moverlo o realizar la limpieza y el mantenimiento.
	Asegúrese siempre de que el calefactor esté fijado de forma segura para evitar que se vuelque.
	Siempre use una pantalla contra incendios cuando niños pequeños y personas vulnerables puedan entrar en contacto con el calefactor.
Qué no hacer	Nunca deje a los niños sin supervisión en una habitación donde el calefactor esté ENCENDIDO y sin protección.
	Nunca obstruya ni cubra la salida de ventilación ni fuerce objetos en las rejillas del calefactor.
	Nunca use aerosoles ni limpiadores a vapor en o alrededor del calefactor.
	Nunca coloque el cable de alimentación principal bajo la alfombra, etc.
	Nunca instale el calefactor cerca de cortinas o materiales inflamables.
	Nunca use el calefactor para secar ropa, etc.
	Nunca se siente ni se pare sobre el calefactor.


INSTALACIÓN DEL ENCHUFE

El cable de alimentación vendrá separado de la unidad; por favor localícelo al desprecintar su chimenea. El enchufe contenido dentro de la caja está predefinido en la fábrica y según los pedidos realizados por los distribuidores autorizados.

Existen enchufes del Reino Unido, europeo, suizo y australiano. Si necesita alguna de estas opciones, póngase en contacto con su distribuidor para la compra. Se le pedirá que dé el número de pieza correcto tal como se indica a continuación.




Enchufe Reino Unido 10103060E

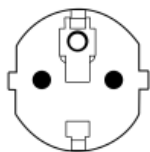

Enchufe europeo 10103030E



Enchufe suizo 10103109E

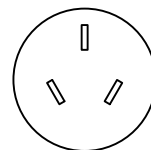

Enchufe australiano 10103087F

Sujete el enchufe macho e insértelo en la receptáculo hembra. La receptáculo se ubica en el lado izquierdo de la chimenea. Asegúrese de que los enchufes estén firmemente conectados.

DESPRECINTE Y PRUEBA DEL APARATO

Retire con cuidado el aparato de la caja.

Antes de instalar el aparato, pruebe para asegurarse de que funciona correctamente conectando el cable de alimentación a una toma de tierra de 240 voltios.

Pruebe todos los aspectos de su funcionamiento (interruptores manuales, mando a distancia y calefactor) para asegurarse de que todos los componentes funcionan correctamente.


NOTA: Puede haber un rastro de olor durante los primeros minutos de uso inicial. Esto es inofensivo, normal y no volverá a ocurrir.

UBICACIÓN DE LA CHIMENEA

Planee dónde ubicar y enmarcar la chimenea. Esto ahorrará tiempo y dinero más adelante al instalar la chimenea. Antes de la instalación considere lo siguiente:

1. La ubicación de la chimenea debe permitir despejes en la pared y el techo.
2. Considere una ubicación donde la pantalla de la chimenea no esté expuesta a la luz solar directa de ventanas o puertas.
3. En ese lugar debe haber un circuito derivado de 15 amperios, 240 V, 50-60 Hz con tierra adecuada. Preferiblemente debe proporcionarse un circuito dedicado para evitar que los interruptores automáticos hagan saltar fusibles.
4. 10 A para Australia-NZ

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

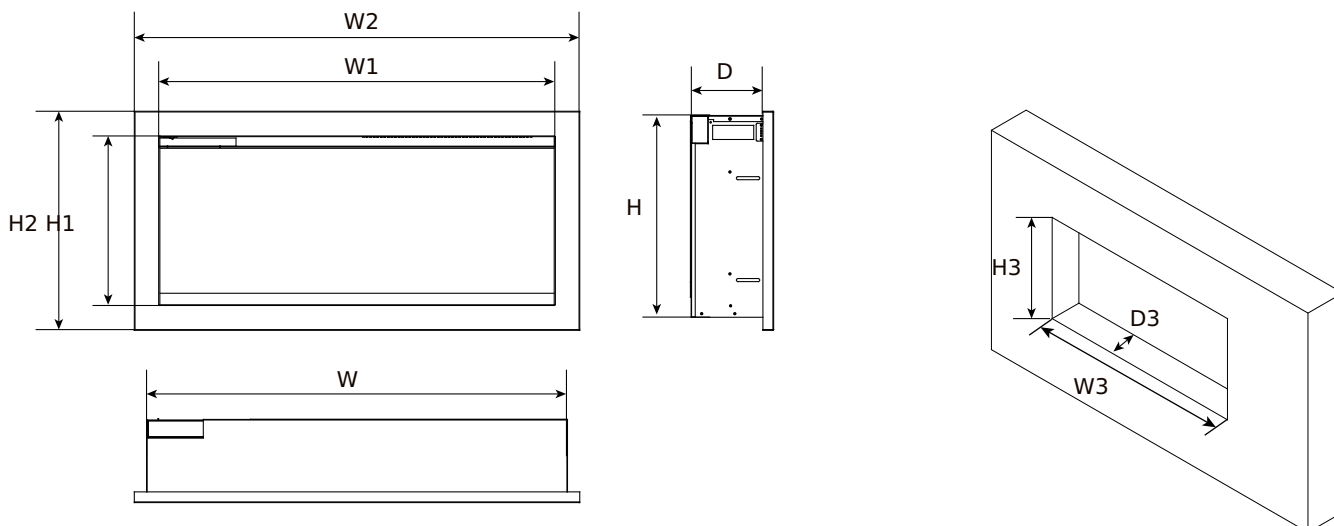

modelo de producto	BS1900034-1/EU4 (SYM-34 BESPOKE)	BS1900042-1/EU4 (SYM-42 BESPOKE)	BS1900050-1/EU4 (SYM-50 BESPOKE)	BS1900060-1/EU4 (SYM-60 BESPOKE)
Voltaje	220-240V AC 50Hz			
Vatios	1700-2000W			
Longitud de cordón	L=70.9" L=180 cm			
Tamaño del electrodoméstico (An x Al x Prof)	32 3/8" x 15 5/8" x 6 1/8" 82.3 x 39.6 x 15.4 cm	42 1/4" x 15 5/8" x 6 1/8" 107.2 x 39.6 x 15.4 cm	50 1/4" x 15 5/8" x 6 1/8" 127.6 x 39.6 x 15.4 cm	60 1/4" x 15 5/8" x 6 1/8" 153 x 39.6 x 15.4 cm
Vista de vidrio (An1 x Al1)	30 5/8" x 13 1/8" 77.7 x 33.2 cm	40 3/8" x 13 1/8" 102.7 x 33.2 cm	48 1/2" x 13 1/8" 123.1 x 33.2 cm	58 3/8" x 13 1/8" 148.4 x 33.2 cm
Tamaño del marco (Ancho2 x Alto2)	34 1/2" x 16 7/8" 87.5 x 43 cm	44 1/4" x 16 7/8" 112.5 x 43 cm	52 1/4" x 16 7/8" 132.7 x 43 cm	62 1/4" x 16 7/8" 158.2 x 43 cm
Tamaño de la abertura de la pared (Ancho3 x Alto3 x Profundidad3)	33 3/8" x 15 3/4" x 6 1/2" 84.8 x 40 x 16.4 cm	43 1/4" x 15 3/4" x 6 1/2" 109.7 x 40 x 16.4 cm	51 1/4" x 15 3/4" x 6 1/2" 130.1 x 40 x 16.4 cm	61 1/4" x 15 3/4" x 6 1/2" 155.5 x 40 x 16.4 cm

NOTA: El tamaño de la abertura de la pared es adecuado para chimeneas sin pies de nivelación ajustables.

modelo de producto	BS1900074-1/EU4 (SYM-74 BESPOKE)	BS1900088-1/EU4 (SYM-88 BESPOKE)	BS1900100-1/EU4 (SYM-100 BESPOKE)
Voltaje	220-240V AC 50Hz		
vatios	1700-2000W		
Longitud del cable	L=70.9" L=180 cm		
Tamaño del aparato (Ancho x Alto x Profundidad)	74 1/4" x 15 5/8" x 6 1/8" 188.5 x 39.6 x 15.4 cm	88 1/4" x 15 5/8" x 6 1/8" 224.1 x 39.6 x 15.4 cm	100 1/4" x 15 5/8" x 6 1/8" 254.6 x 39.6 x 15.4 cm
Vista de vidrio (An x Al)	72 3/8" x 13 1/8" 184 x 33.2 cm	86 3/8" x 13 1/8" 219.5 x 33.2 cm	98 3/8" x 13 1/8" 250 x 33.2 cm
Tamaño del marco (An2 x Al2)	76 1/4" x 16 7/8" 193.7 x 43 cm	90 1/4" x 16 7/8" 229.3 x 43 cm	102 1/4" x 16 7/8" 259.7 x 43 cm
Tamaño de abertura de pared (An3 x Al3 x D3)	75 1/4" x 15 3/4" x 6 1/2" 191 x 40 x 16.4 cm	89 1/4" x 15 3/4" x 6 1/2" 226.6 x 40 x 16.4 cm	101 1/4" x 15 3/4" x 6 1/2" 257.1 x 40 x 16.4 cm

NOTA: El tamaño de la abertura de la pared es adecuado para chimeneas sin pies niveladores ajustables.

INSTALACIÓN-MURAL

1. Selecciona una ubicación que no sea propensa a la humedad y que esté al menos a 0.91 m o 3 pies de materiales combustibles como cortinas o estores, muebles, ropa de cama, papel, etc.

2. Usa un nivel de burbuja para seleccionar una posición en la que montar el calentador de forma horizontal. Ver Figura 1.

3. Revisa la pared para asegurarte de que no haya cables, tuberías, etc. en el área a taladrar. Taladra 6 o más agujeros según el tamaño de la unidad adquirida, utilizando una broca del tamaño adecuado e inserta los tacos en los agujeros.

4. Retira el colgador de la chimenea retirando los tornillos. Ver Figura 2.

5. Fija el colgador a la pared. Ver Figura 3.

6. Para evitar que la chimenea se mueva, usa el tornillo de seguridad proporcionado para fijar la chimenea a la pared. Ver Figura 4.

ADVERTENCIA: Asegúrate de que los pernos estén fijados lo suficientemente firmes para soportar el peso.

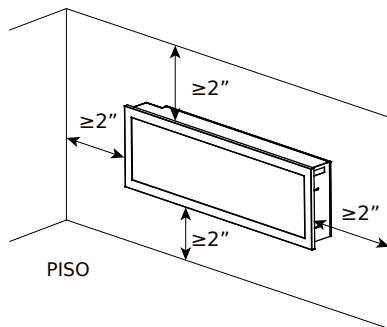


Fig 1

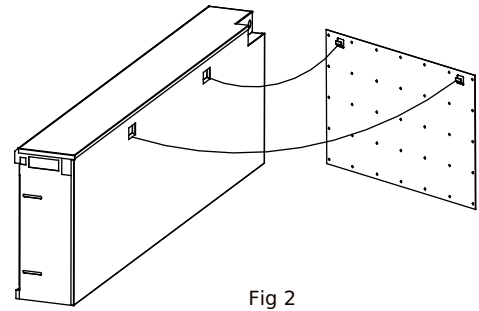


Fig 2

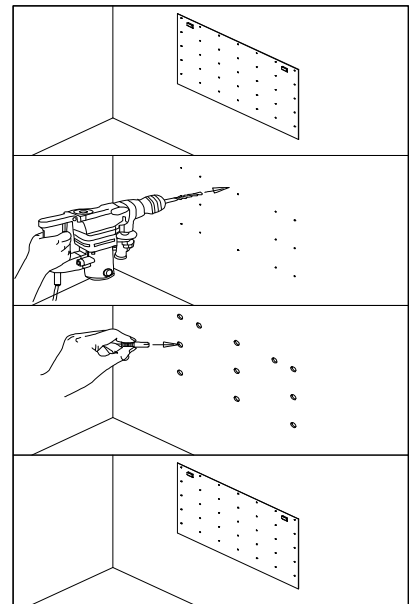


Fig 3

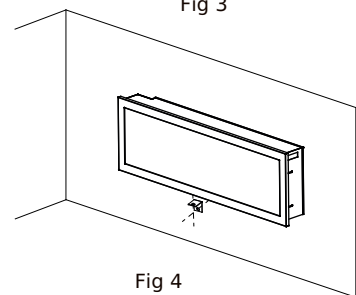


Fig 4


INSTALACIÓN - EMPOTRADO

NOTA: Debido a la gran cantidad de materiales diferentes utilizados para construir paredes, se recomienda encarecidamente consultar a su constructor local antes de instalar este electrodoméstico en una pared.

Preparación


1. Seleccione un lugar que no esté expuesto a la humedad y que se ubique al menos a 0,91 m o 3 pies de materiales combustibles como cortinas, drapés, muebles, ropa de cama, papel, etc.
2. Marque la ubicación deseada en el piso y guarde el electrodoméstico en un lugar seguro, seco y libre de polvo.
3. Prepare una pared con una abertura en marco para acomodar el tamaño de su unidad. Deje al menos 1/4" (6 mm) alrededor del borde del equipo. Cualquier cableado nuevo debe hacerse de acuerdo con los códigos locales y nacionales y otras regulaciones aplicables.

1. Desatornille 4 tornillos en la parte superior, 4 imanes en la parte inferior (la cantidad varía según el tamaño de la unidad) y retire la moldura. (NOTA: Sostenga el vidrio frontal, ya que puede caer automáticamente cuando se retire la moldura.)

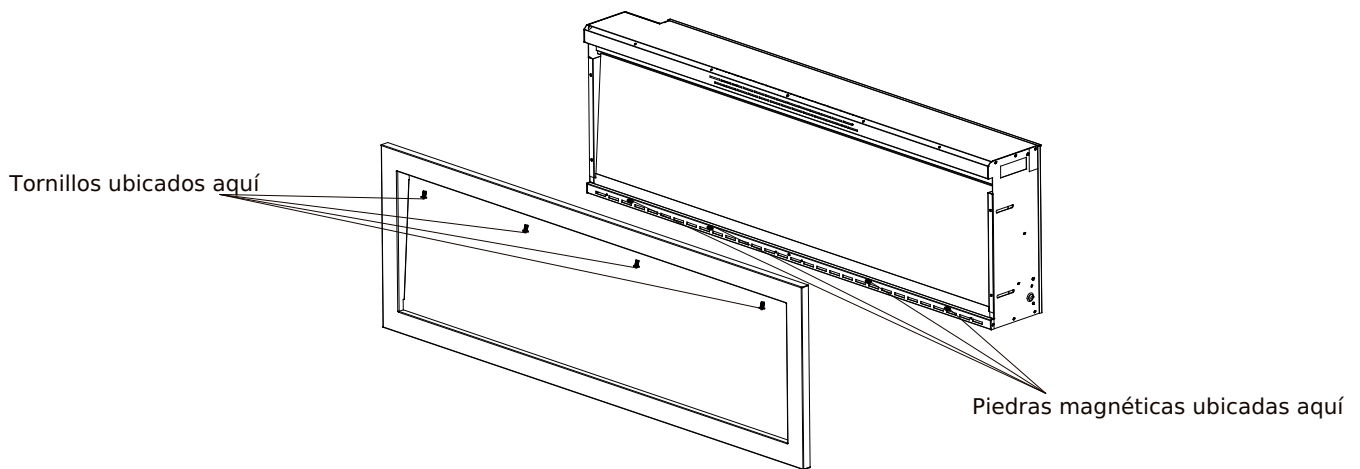



2. Retire con cuidado el panel de vidrio frontal una vez que se haya retirado la moldura. Tenga precaución, ya que el vidrio queda suelto.

3. Desatornille los tornillos ubicados en cada lateral y retire los paneles de acero interiores.

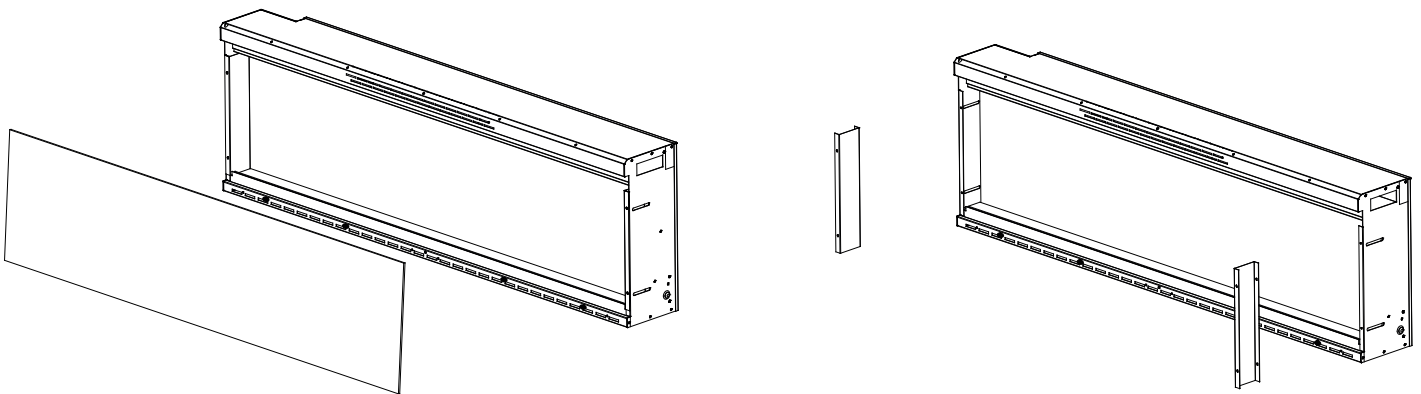



4. Vuelva a colocar el zócalo/bisel en el aparato y asegúrelo con tornillos. (NOTA: Este paso es para garantizar que la chimenea se ajuste bien a la abertura de la pared y no haya hueco entre el zócalo y la pared después de la instalación)

5. Coloque la chimenea en la abertura de la pared y únala a la pared atornillando 2 tornillos de cada lado.

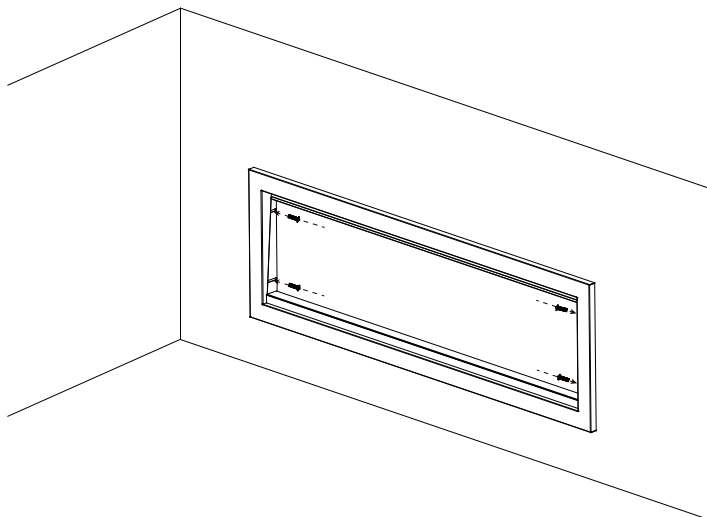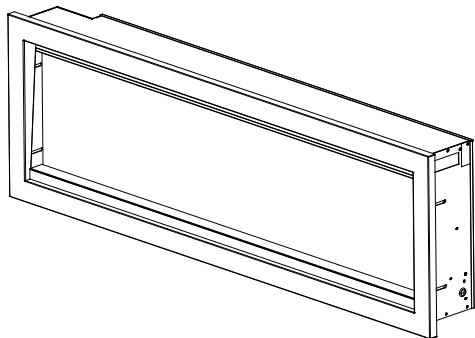

6. Retire el zócalo/bisel siguiendo el PASO 1. Vuelva a atornillar los paneles de acero interiores.


7. Inserte de nuevo el panel de vidrio frontal en su lugar después de completar la instalación de medios.

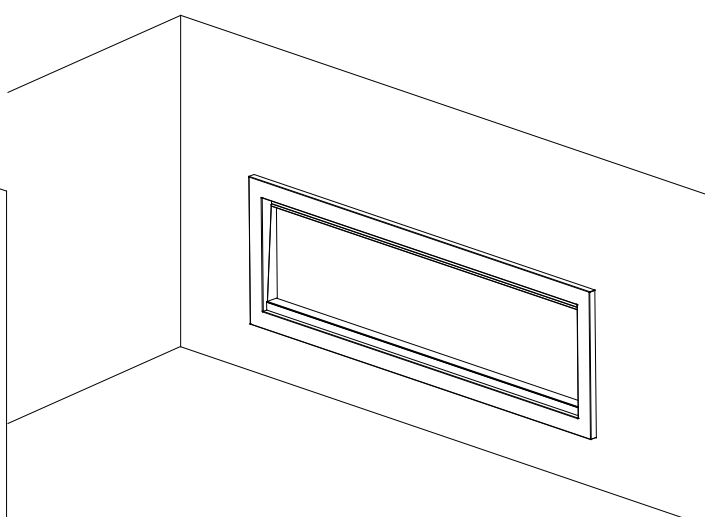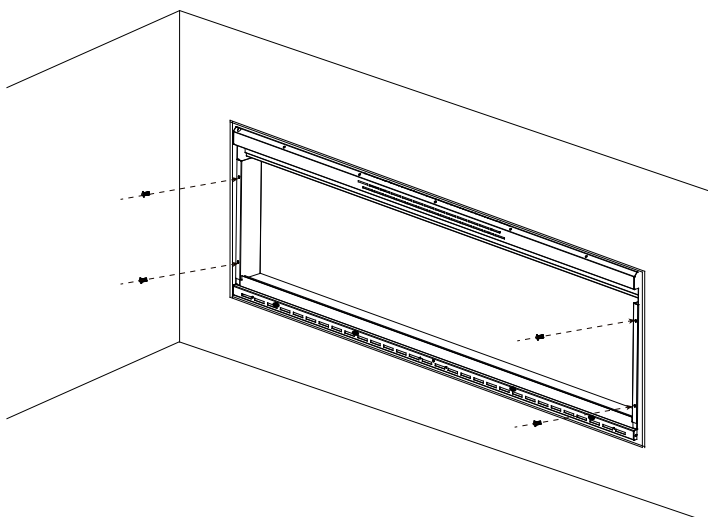


INSTALANDO LOS MEDIOS DECORATIVOS

Los consumidores pueden comprar medios decorativos opcionales si así lo desean. Consulte al distribuidor para más detalles.


1. Desatornille 4 tornillos; la cantidad varía según el tamaño de la unidad y retire el embellecedor. (NOTA: Mantenga el vidrio frontal en sujeción, ya que puede caerse automáticamente cuando se retire el embellecedor.)

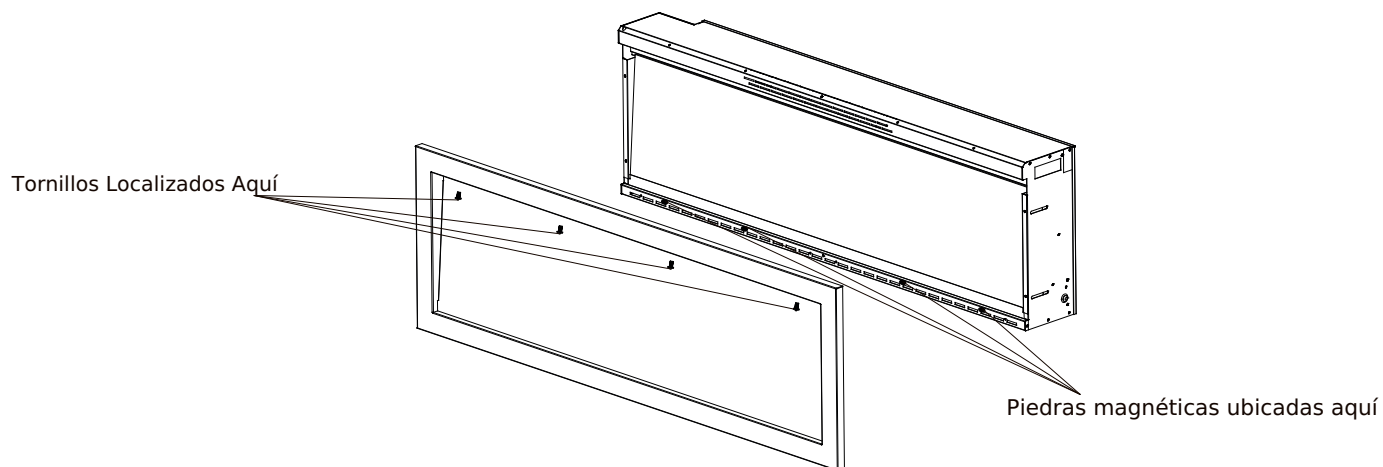

2. Retire con cuidado el panel de vidrio frontal una vez que se haya retirado el embellecedor. Tenga precaución, ya que el vidrio ahora está suelto.

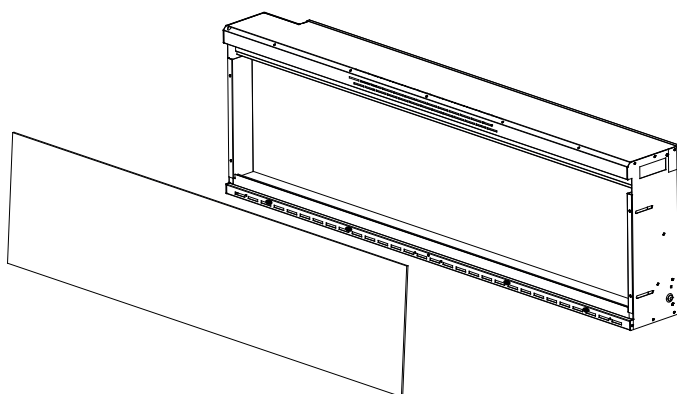

3. Vierta los medios en la bandeja. Siéntase libre de usar cualquier combinación de los medios de vidrio de fuego que le parezcan más atractivos. Vuelva a colocar el panel de vidrio frontal después de que se haya completado la instalación de los medios.

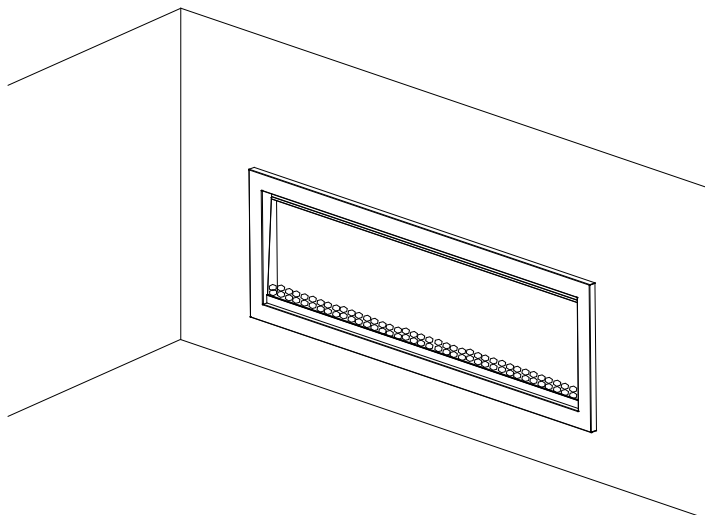

INSTALACIÓN DE CONEXIÓN FIJA


Apague el aparato por completo y déjelo enfriar antes de repararlo. Solo una persona de servicio calificada debe atender y reparar este electrodoméstico.

Si es necesario realizar una conexión eléctrica fija a este aparato, un electricista calificado debe desconectar el cable de conexión y cablear el aparato directamente al cableado de la casa.


Este aparato debe estar conectado a la red eléctrica y con tierra de acuerdo con los códigos locales, si está conectado de forma fija.

1. Pruebe la unidad antes de desconectar el cable.

Retire la placa de cubierta de la esquina superior derecha trasera del aparato retirando los cuatro tornillos, como se muestra a continuación. Desatornille y retire el cable de alimentación.

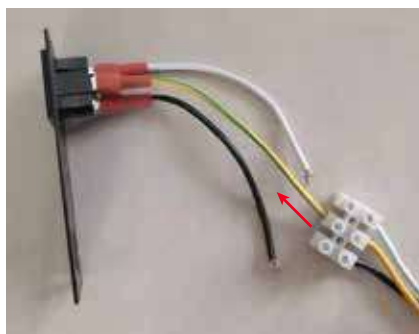

2. Conecte el cableado al bloque de unión. Asegúrese de que el conductor vivo vaya a "L", el neutro a "N" y la toma de tierra a "G".

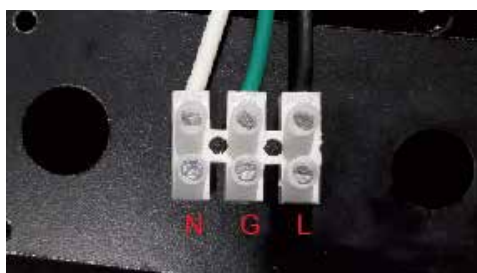


3. Vuelva a colocar la placa de cubierta en la esquina superior derecha trasera y ajuste los cuatro tornillos para fijar la placa.



OPERACIÓN MANUAL

La chimenea funciona ya sea por el panel táctil ubicado en la parte superior izquierda frontal de la chimenea o por el control remoto suministrado.

Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado de la chimenea esté en la posición de ENCENDIDO.

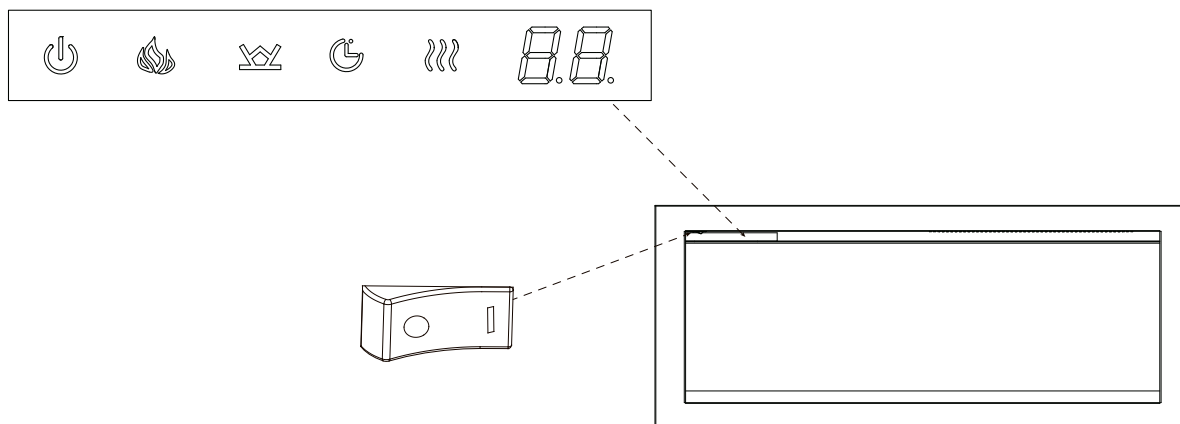

Toque el panel de control una vez para “despertar” los controles. Esto hará que los controles se iluminen. En este momento, puede presionar el botón de encendido para encender la chimenea.

1. Presione “” para encender y apagar la chimenea.
2. Presione “” para ajustar el brillo de la llama. Hay 6 niveles de brillo (L6-L1) y una posición apagada (OF). Cada vez que se oprime el botón de la llama, el brillo de la llama disminuye.

Presione el botón de la llama durante más de 5 segundos; la luz indicadora de temporizador se encenderá y parpadeará rápidamente, en este momento puede usar la aplicación TuyaSmart para conectarse a la chimenea.

3. Presione “” para ajustar el brillo de la cama de brasas. Hay 7 niveles de brillo (d8-d2), condición dinámica (d1), y la configuración OFF (OF) que puede recorrer. Cada vez que se presiona el botón de la cama de brasas, el brillo de la cama de brasas disminuye.
4. Presione “” por primera vez para mostrar la temporización actual; vuelva a presionar el botón para borrar la temporización actual. Si la temporización está en posición apagada, la segunda pulsación mostrará 30. Varias veces para establecer la duración de funcionamiento en OF, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, 6 h, 7 h, 8 h.

Mantenga pulsado el “” durante 5 segundos para activar el sonido.

5. Presione “” por primera vez para mostrar la temperatura de ajuste actual; vuelva a presionar el botón para borrar la actual. temperatura. Si el calefactor está apagado, la segunda pulsación mostrará 22°C (72°F). Varias veces para establecer temperaturas ambientales en 22°C (72°F), 23°C (74°F), 24°C (76°F), 25°C (78°F), 26°C (80°F), 27°C (82°F), 28°C (83°F), 15°C (59°F), 16°C (60°F), 17°C (62°F), 18°C (64°F), 19°C (66°F), 20°C (68°F), 21°C (70°F).

Función de conversión de unidad de temperatura: cuando el calefactor está encendido, mantenga pulsado el botón “” durante 5 segundos; la unidad de temperatura actual se convertirá a otra unidad.

NOTA: El calefactor se enciende activando primero el ventilador, luego de 5 segundos la bobina calefactora. El calefactor se apaga apagando primero la bobina calefactora, luego de 30 segundos el ventilador.

OPERACIÓN DEL CONTROL REMOTO

Para que el control remoto funcione asegúrese de que la chimenea esté conectada y el interruptor de encendido/apagado en la chimenea esté en la posición ENCENDIDO y que el control remoto tenga pilas.

Importante: Al operar el control remoto asegúrese de apuntarlo hacia el centro de la chimenea. Cada vez que presione el botón, se emitirá un tono de pitido.

Configuración de la hora actual del control remoto

Debe presionar la tecla  para abrir el control remoto y presionar la tecla  para entrar en el estado de configuración de la hora actual.

Cuando una de las fechas de "Sun" "Mon" "Tue" "Wed" "Thu" "Fri" "Sat" parpadea, puede presionar la tecla  o la tecla  para seleccionar el día actual de la semana, y presionar la tecla  para confirmar y entrar en la configuración de la hora. Cuando el dígito digital de la hora parpadea

parpadea, presione la tecla  o la tecla  para establecer la hora actual y presionar la tecla  para confirmar y entrar en la configuración de los minutos.

Cuando el dígito digital de los minutos parpadea, presione la tecla  o la tecla  para establecer la hora actual y presionar la tecla  para confirmar.



Este botón de encendido/apagado enciende y apaga la chimenea. Tiene una función de memoria; presione el botón de encendido una vez para encenderla. Si presiona de nuevo el botón, se apagará.



El Botón de Temporizador tiene un ajuste ajustable en un rango de 30 minutos a 8 horas. Como se muestra a continuación: 0:30- 1:00- 1:30- 2:00- 2:30- 3:00- 3:30- 4:00- 4:30- 5:00- 5:30- 6:00- 6:30- 7:00-7:30- 8:00. Una vez que haya configurado el temporizador, el icono se mostrará en la pantalla LCD del control remoto. Presione este botón de nuevo para cancelar la temporización.

configuración, y el  icono desaparece.

Cuando el temporizador se acabe, cerrará todas las funciones y entrará en modo de espera. En este modo, debe tocar el ícono de encendido para reiniciar el aparato.



Cada vez que se presione el Botón del Calentador, la potencia del calefactor cambiará. Como se muestra: H1- H2- AUTO(22°C)- OFF (sin pantalla).

H1 significa que la chimenea está en calor bajo.

H2 significa que la chimenea está en calor alto.

AUTO significa que la chimenea puede ajustarse automáticamente a la temperatura que establezca. Cuando está en AUTO, puede establecer la temperatura deseada con



teclas. Puede cambiar la unidad de temperatura entre Celsius y Fahrenheit con  o  teclas.



Cada vez que se pulsa el botón de velocidad, la velocidad de la llama cambiará. Hay tres opciones disponibles: Medio- Alto- Bajo.



El botón de Moodlight enciende y apaga la luz ambiental. Cuando está encendido, la pantalla de visualización del mando control muestra AD 1, cuando parpadea el número "1" puedes ajustar el color de la luz ambiental con  o  teclas. Hay 10 colores diferentes de luz ambiental (AD1-10) y condición dinámica (AD11) para elegir.



El botón Ember Bed enciende y apaga la luz de la cama Ember. Cuando está encendido, la pantalla de visualización del control remoto por defecto muestra 8 8 8. Puedes  o  o  teclas para cambiar el color correspondiente presionar color.



Cada vez que se pulsa el botón rojo, el brillo del color rojo disminuye. Hay 7 niveles de brillo (8-2), nivel dinámico (1) y OFF (sin pantalla) que se pueden ciclar. Cuando no se muestra ningún número en la pantalla LCD del control remoto, el color de Ember Bed está apagado.



Cada vez que se pulsa el botón verde, el brillo del color verde disminuye. Hay 7 niveles de brillo (8-2), nivel dinámico (1) y OFF (sin pantalla) que se pueden ciclar. Cuando no se muestra ningún número en la pantalla LCD del control remoto, el color de Ember Bed está apagado.



Cada vez que se pulsa el botón azul, el brillo del color azul disminuye. Hay 7 niveles de brillo (8-2), nivel dinámico (1) y OFF (sin pantalla) que se pueden ciclar. Cuando no se muestra ningún número en la pantalla LCD del control remoto, el color de Ember Bed está apagado.



El botón de Llama enciende y apaga la llama. Cuando está encendido, la pantalla LCD del control remoto por defecto muestra 6 6 6. Puedes pulsar   o  teclas para cambiar el color correspondiente.



Cada vez que se pulsa el botón rojo, el brillo del color rojo disminuye. Hay 6 niveles de brillo (6-1) y OFF (sin pantalla) que se pueden ciclar. Cuando no se muestra ningún número en la pantalla LCD del control remoto, el color de la llama está apagado.



Cada vez que se pulsa el botón naranja, el brillo del color naranja disminuye. Hay 6 niveles de brillo (6-1) y OFF (sin pantalla) que se pueden ciclar. Cuando no se muestra ningún número en la pantalla LCD del control remoto, el color de la llama está apagado.



Cada vez que se pulsa el botón amarillo, el brillo del color amarillo disminuye. Hay 6 niveles de brillo (6-1) y OFF (sin pantalla) que se pueden ciclar. Cuando no se muestra ningún número en la pantalla LCD del control remoto, el color de la llama está apagado.

NOTA: Si el brillo de la llama y de Ember Bed está apagado antes de que se active la función de calefacción, al encender la calefacción, el brillo de la llama y de Ember Bed se iluminará ligeramente por defecto.



NOTA: Asegúrese de que la configuración de la hora actual sea precisa, de lo contrario la hora efectiva de la función de temporizador de 7 días será diferente de la que usted estableció.

Presione pulso una vez, 7 días de lunes a domingo se mostrarán en la pantalla LCD del control remoto, el botón pulse dentro de los 5 segundos para ingresar a la función de temporizador de 7 días. Cuando "Sun" esté parpadeando use el o tecla para seleccionar el día que desea configurar, presionando la tecla para confirmar. Luego se mostrará "ON" en la pantalla LCD del control remoto, al mismo tiempo, la hora del reloj digital parpadea, presione el o tecla para fijar la hora y luego los minutos en que desea que el fireplace se encienda. Después de establecer la hora de inicio, se mostrará "OFF" en la pantalla LCD. Use la o tecla para fijar la hora de apagado de la misma manera que la hora de inicio. Después de establecer la hora de apagado, se mostrará "AUTO" en la pantalla LCD del control remoto.

control. La temperatura digital parpadea; en este momento puede establecer la temperatura deseada con o las teclas. La chimenea emitirá un pitido para confirmar los ajustes. Ahora, la función de 7 días ha quedado configurada; la chimenea guardará la configuración y funcionará automáticamente.

Cuando se establece el temporizador de 7 días, el icono se mostrará en la pantalla LCD del control remoto. Presione el nuevamente para cancelar la función de temporizador de 7 días, el desaparecerá.

NOTA: Si la temporización de 7 días y la temporización general existen al mismo tiempo, la hora de apagado será la más temprana. Por ejemplo, ahora son las 6 a.m. del martes, al activar el temporizador general de los calentadores durante 4 horas, la hora de apagado será a las 10 a.m. La hora de apagado anterior de 7 días es a las 8 a.m. del martes, por lo que la hora de apagado de hoy del calentador es a las 8 a.m. en lugar de las 10 a.m.



El botón Refer consulta la configuración del temporizador de 7 días. Esto no activará la función de temporizador, solo mostrará el ajuste anterior. Presione la o tecla para consultar el día de la semana. Presione el o tecla para consultar la hora de inicio y apagado.

Presione una vez para ingresar al modo de consulta; vuelva a presionar la tecla para salir del modo de consulta.



Este botón enciende y apaga el sonido de crepitar del fuego.

FUNCIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA

Si el calentador detecta una caída de la temperatura causada por una ventana o puerta abierta mientras está en modo calor, se apagará el calentador seguido de un parpadeo de la luz del lecho de brasas. Para reiniciar el calentador, presione cualquier botón.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Código de fallo	Causa de fallo	Solución
E1	El calefactor se está sobrecalentando	Llame al servicio posventa.
E2	La NTC está defectuosa.	Llame al servicio posventa.
E3	El calefactor no funciona.	Si las rejillas están sucias o obstruidas. Desconecte la alimentación, limpiar el polvo y los desechos del área de ventilación. Espere 5 minutos, enchufe y encienda el calefactor. Si el calefactor todavía no funciona, por favor llame al servicio posventa.

Cada vez que se presione el botón del calefactor en el estado E1, se emitirá un tono de un pitido.

Cada vez que se presione el botón del calefactor en el estado E2, se emitirán dos pitidos.

Cada vez que se presione el botón del calefactor en el estado E3, se emitirán tres pitidos.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- Retire siempre el enchufe de la toma de corriente y permita que el calefactor se enfríe antes de limpiarlo.
- Limpie ocasionalmente la superficie exterior del aparato con un paño suave ligeramente húmedo (no goteando) y seque la superficie exterior antes de operar el calefactor.



¡ADVERTENCIA!

No sumergir el calefactor en agua.


No use productos de limpieza químicos como detergentes y abrasivos.

No permita que el interior se moje, ya que podría resultar peligroso.

- El polvo ligero acumulado puede eliminarse del aparato con un paño suave y seco.
- Para guardar el aparato, devuélvalo a su embalaje original y guárdelo en un lugar limpio y seco.
- En caso de mal funcionamiento, no intente reparar el calefactor usted mismo, ya que podría provocar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

NOTA: El motor del soplador y el motor de la llama están prelubricados para un periodo prolongado y no requieren más lubricación o mantenimiento. Como las partículas de polvo se acumularán en la chimenea, se recomienda limpieza/aspirado periódico.

AMBIENTE

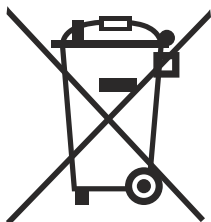


El aparato no debe desecharse junto con los residuos domésticos habituales. Al final de su vida útil, el aparato debe entregarse adecuadamente a un punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al recoger y reciclar viejos electrodomésticos, estás haciendo una contribución importante a la conservación de nuestros recursos naturales y a la eliminación ambientalmente responsable y saludable.

PONENTES DE REPUESTO

Nº	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE						
		BS1900034-1/EU4 (SYM-34 PERSONALIZADO)	BS1900042-1/EU4 (SYM-42 PERSONALIZADO)	BS1900050-1/EU4 (SYM-50 PERSONALIZADO)	BS1900060-1/EU4 (SYM-60 PERSONALIZADO)	BS1900074-1/EU4 (SYM-74 PERSONALIZADO)	BS1900088-1/EU4 (SYM-88 PERSONALIZADO)	BS19000100-1/EU4 (SYM-100 PERSONALIZADO)
1	Recorte			10002255P	10002283P	10002286P		
2	Tornillos ajustables			no procede				
3	Soporte de cristal frontal			no procede				
4	Cristal frontal			60000190	60000196	60000199		
5	Cristal trasero			60000191	60000197	60000200		
6	Vidrio de bandeja			60000192	60000198	60000201		
7	Vidrio lateral			no aplicable				
8	Vidrio negro - izquierda			no aplicable				
9	Vidrio negro - derecha			no aplicable				
10	Soporte de vidrio - izquierda			no aplicable				
11	Soporte de vidrio - derecha			no aplicable				
12	Pies de nivelación ajustables			20000979				
13	Conjunto de parpadeo para la llama			20000943	20000945	20000985		
14	Conjunto de parpadeo para la bandeja			no aplicable				
15	Motor de llama			30001868				
16	Conjunto de calefactor / soplador			30002175				
17	Conjunto de luces LED para llamas			30002056	30002059	30002059-74		
18	Conjunto de luces LED para cama de brasero / iluminación de bandeja			3000181230001859	3000185930001961	3000185930001961-74		
19	Conjunto de luces LED para iluminación de dosel			30002010	30002013	30002020-74		
20	Sensor de temperatura			30000511	30000511	30002041		
21	Receptor de señal remota			30000701				
22	Control remoto			10105070				
23	Placa de circuito			30002180				
24	Adaptador de CA			30001978				
25	Placa de circuito para panel táctil			200005822000092930001983				
26	Placa de circuito para panel táctil			no aplica				
27	Tarjeta WiFi			212051				
28	Conjunto de altavoces Bluetooth (El conjunto incluye: potencia Placa de circuito, placa de altavoz y altavoz)			300021183000211930002120				
29	Conjunto de altavoz (el conjunto incluye: circuito de altavoz Placa y altavoz)			3000203230002057				
Cable de alimentación de 30				10103060E(UK) / 10103030E(EUR) / 10103109E(CH) / 10103087F(Aus.)				

VISTA EXPLOSIONADA

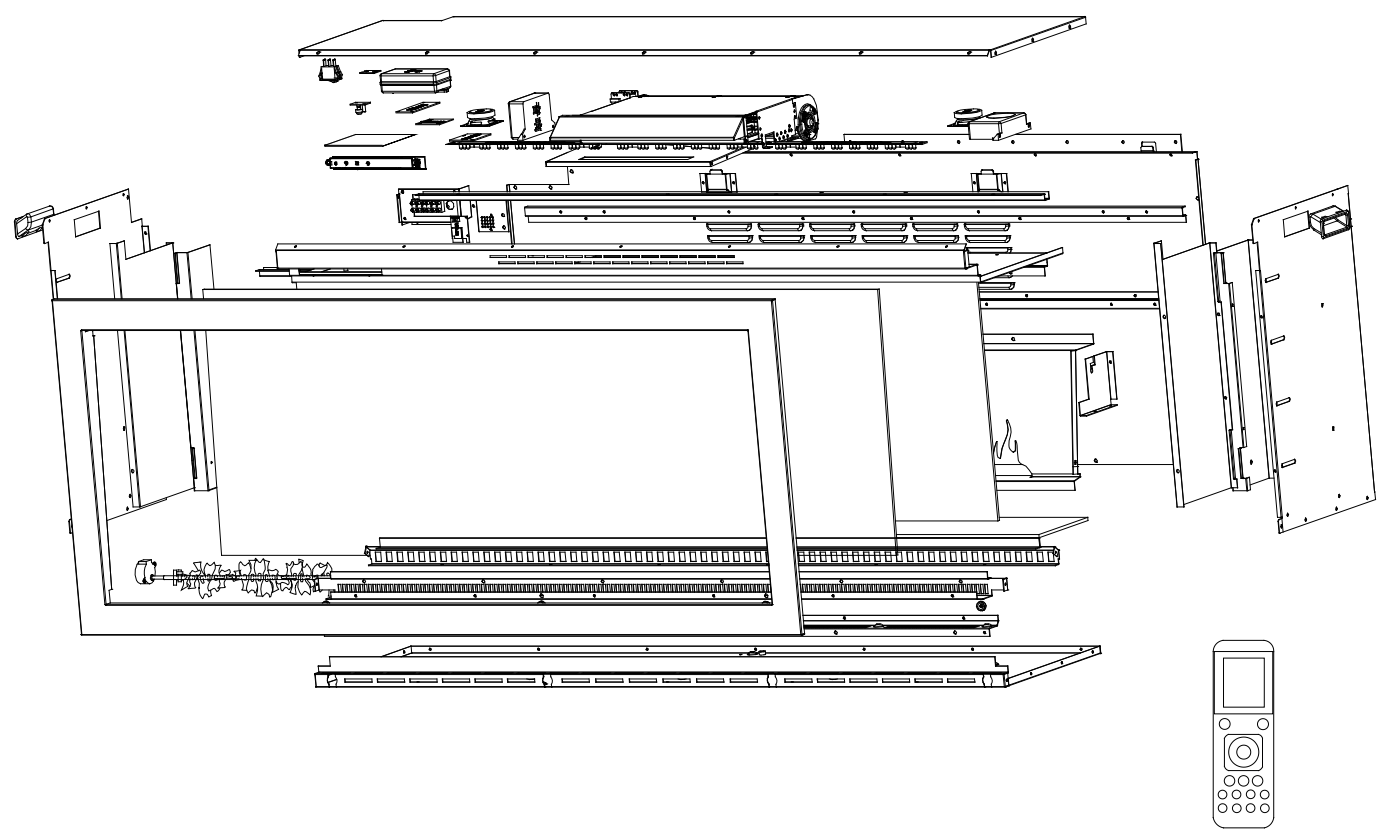

GARANTÍA DE CHIMENEA ELÉCTRICA

PARA PRODUCTOS FABRICADOS DESPUÉS DEL 1 DE ENERO DE 2016



Amantii Imports Corp. ("Amantii") garantiza que su chimenea eléctrica Amantii recién adquirida está libre de defectos de fabricación y material por un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de la primera compra, sujeto a las condiciones y limitaciones contenidas a continuación.

APLICACIÓN DE LA GARANTÍA Y EXCLUSIONES

Esta garantía limitada se aplica a su chimenea eléctrica Amantii recién adquirida; la aplicación de la garantía limitada se limita a compras realizadas en cualquier provincia de Canadá o en cualquiera de los 50 estados de los Estados Unidos de América, incluido el Distrito de Columbia. Solo el comprador original del producto es elegible para la cobertura bajo esta garantía limitada; la garantía no es transferible.

PRODUCTOS EXCLUIDOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA

LED lights no están cubiertos por esta garantía limitada y son la única responsabilidad del propietario/comprador.

Cobertura y plazo de la garantía

Los productos cubiertos por esta garantía limitada han sido probados e inspeccionados antes del envío y, sujeto a las disposiciones de esta garantía, Amantii garantiza que dichos productos están libres de defectos de material y mano de obra por un período de dos (2) años a partir de la fecha de la primera compra de dichos productos.

El periodo de garantía limitado de dos (2) años para los productos también se aplica a cualquier garantía implícita que pueda existir según la ley aplicable. Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse al comprador.

Todas las demás garantías, expresas o implícitas, con respecto al producto, sus componentes y accesorios o cualquier obligación/responsabilidad por parte de Amantii quedan expresamente excluidas.

WARRANTY COVERAGE AND TERM - BESPOKE SERIES

Products covered by this limited warranty have been tested and inspected prior to shipment and, subject to the provisions of this warranty, Amantii warrants such products to be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years from the date of the first purchase of such products.

The limited five (5) year warranty period for products also applies to any implied warranties that may exist under applicable law. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to the purchaser.

All other warranties—expressed or implied—with respect to the product, its components and accessories or any obligation/liabilities on the part of Amantii are hereby expressly excluded.

LIMITACIONES DE LA COBERTURA EN LA GARANTÍA LIMITADA

Esta garantía limitada no se aplica a productos que hayan sido reparados, excepto por Amantii o sus representantes autorizados de servicio, o modificados de otra manera. Esta garantía limitada tampoco se aplica a defectos resultantes de uso indebido, abuso, accidente, negligencia, instalación incorrecta, mantenimiento o manipulación inadecuados, o operación con una fuente de energía incorrecta. Los productos fabricados por otros fabricantes, vendidos con el producto o posteriormente, no están cubiertos por esta garantía limitada. El uso de componentes no autorizados anulará esta garantía.

UNIDADES PANORAMA EXTERIORES

Todas las unidades Panorama instaladas en exteriores o en condiciones de humedad intensa deben usar la cubierta de acero inoxidable. Se requiere prueba de compra de la cubierta para cualquier reclamación de garantía.

SERVICIO BAJO GARANTÍA LIMITADA

Los defectos deben ponerse en conocimiento del Soporte Técnico de Amantii comunicándose con Amantii al (1.877.850.9458), o en 502-1027 Davie Street, Vancouver, BC V6E 4L2. Por favor, tenga a mano su comprobante de compra, catálogo/modelo y números de serie al llamar; cualquier servicio bajo la garantía limitada requiere un comprobante de compra del producto.

DEFECTOS

Si se demuestra que un producto o una pieza cubiertos por esta garantía limitada es defectuoso, en cuanto a material o mano de obra, y durante el periodo de dos (2) años de garantía, Amantii reemplazará dicho producto o pieza defectuosa sin cargo. Si Amantii no puede reemplazar dicho producto, o si el reemplazo no es comercialmente factible o no se puede realizar a tiempo, a su sola discreción Amantii puede, en lugar del reemplazo, optar por reembolsar el precio de compra de dicho producto o pieza.

ELECTRIC FIREPLACE WARRANTY

FOR PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JANUARY 1, 2016

APLICACIÓN DE LA LEY PROVINCIAL Y ESTATAL

Esta garantía limitada le confiere derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían según la jurisdicción. Las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compra-Venta de Mercaderías no se aplicarán a esta garantía limitada ni a la venta de productos cubiertos por esta garantía.

GENERAL

Amantii se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso, en diseño, material, especificaciones, precios y el derecho a discontinuar estilos y productos.

VIDRIO

Esta garantía limitada no se aplica a los siguientes productos de vidrio:

Tipo de modelo	Vidrio de bandeja	Vidrio frontal	Vidrio trasero
Simetría / Panorama	✓	✓	✓
Tradicional (TRD)	✓	✓	✓
Vista Verdadera	✓	✓	✓
Soporte independiente / Inserciones	✓	✓	✓
WM - Montaje en pared	✓		

EXCLUSION OF BATTERIES

Ocean carriers have set new rules designed to protect the safety of shipments while in transit. This new rule disallows the inclusion of lithium/alkaline batteries, as a result we will no longer be including batteries with the fireplace remote.

MOTORES DE REEMPLAZO

Con la fiabilidad de los componentes utilizados en la construcción de nuestras chimeneas eléctricas, ya no se incluirá un motor de reemplazo complementario dentro del cartón que contiene la chimenea.

Soporte técnico: 877.850.9458 - Ext. 1

Atención al cliente: 877.850.9458 - Ext. 5

O envíenos un correo a: cdn-service@amantii.com



CHIMENEA ELÉCTRICA