

WILD FLAME

Fabricante neerlandés


Calidad premium

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
PARA CHIMENEA EMPOTRADA DE
ESQUINA BASE**

BASE 2026

info@wildflame.nl

www.wildflame.nl

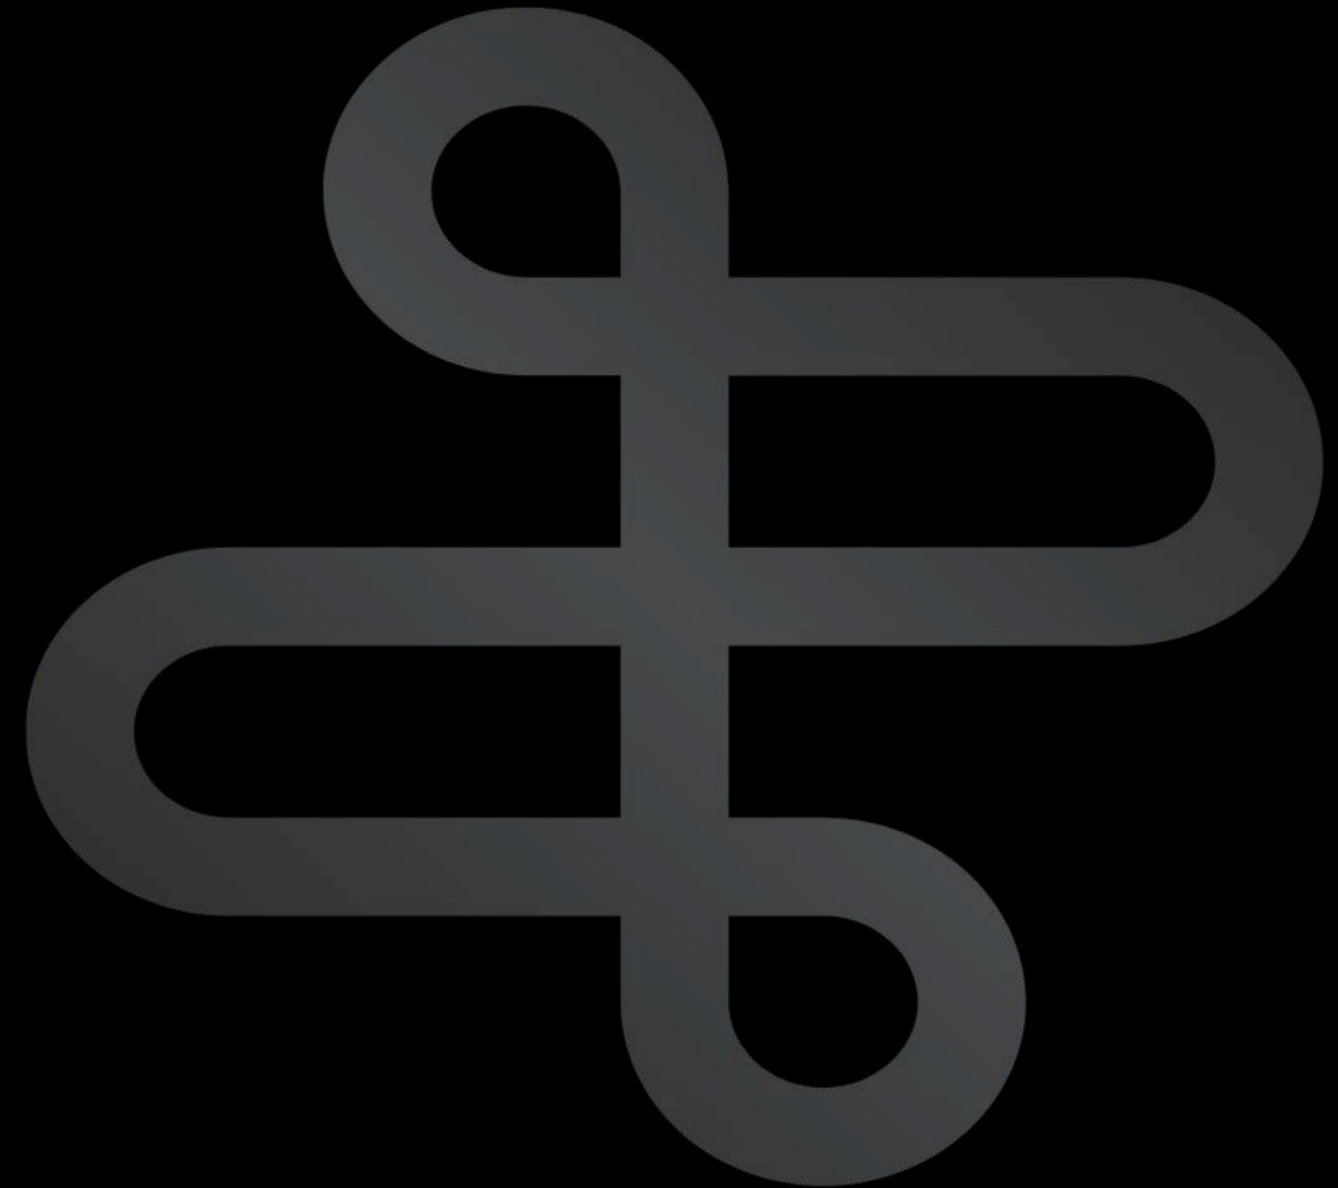



1. CONSTRUYA UN MARCO DE MADERA SÓLIDO

Empiece construyendo un marco de madera sólido contra la pared. Este marco constituye la base estructural de su chimenea de esquina de bioetanol y determina la forma y las dimensiones finales del revestimiento de la chimenea. Tómese su tiempo para marcar el marco con precisión y compruebe con regularidad que todo esté nivelado y a escuadra durante la instalación.

Utilice madera resistente adecuada para aplicaciones estructurales y ancle firmemente el marco a la pared, al suelo y, si es necesario, al techo. Instale suficientes soportes horizontales y verticales, especialmente alrededor de la abertura donde se instalará la chimenea de bioetanol. Al construir el marco, tenga en cuenta las dimensiones exactas de instalación de la chimenea y deje suficiente espacio para la instalación final y el acabado.

Por último, compruebe que el marco esté completamente rígido y sin ningún movimiento. Un marco sólido y construido con precisión facilita y hace más seguras las siguientes etapas de la instalación. Observe siempre las distancias mínimas de seguridad alrededor de la chimenea y siga las instrucciones de instalación del fabricante.

Preste especial atención a lo siguiente:

- Ancle firmemente el marco a la pared, al suelo y, si es necesario, al techo.
- Asegúrese de que todos los montantes y soportes horizontales estén perfectamente rectos, nivelados y a escuadra.
- Instale el refuerzo suficiente alrededor de la futura abertura de la chimenea.
- Asegúrese de que las dimensiones coincidan exactamente con el diseño de la chimenea y las especificaciones del fabricante.
- Mantenga la separación requerida entre el quemador y todos los materiales combustibles.

Utilice solo materiales resistentes al calor e incombustibles en las inmediaciones de la chimenea, de acuerdo con las directrices de instalación del fabricante.





2.CUBRA EL MARCO CON PLACAS PROMATECT® IGNÍFUGAS

Una vez que el marco de madera haya sido totalmente ensamblado y comprobada su estabilidad, puede cubrirse con placas Promatect® ignífugas. Estas placas crean un cerramiento resistente al calor y seguro para la chimenea de esquina de bioetanol, al tiempo que proporcionan la base para el acabado final.

Corte cuidadosamente las placas Promatect® a medida para que encajen perfectamente en el marco de madera y todos los huecos queden acabados con precisión. Fije firmemente las placas al marco con los tornillos adecuados, manteniendo una separación uniforme entre tornillos para una instalación estable. Asegúrese de que todas las juntas encajen bien entre sí y de que cualquier recorte para la chimenea y los nichos opcionales se realice con precisión según las dimensiones del diseño.

Después de la instalación, inspeccione toda la estructura para asegurarse de que esté completamente revestida y de que todas las placas estén bien fijadas. Un revestimiento ignífugo correctamente instalado no solo crea una construcción segura, sino que también proporciona una superficie lisa y sólida para la siguiente etapa del acabado.





3. ENLUCIR Y ACABAR EL CONTORNO DE LA CHIMENEA

Una vez que todo el contorno haya sido cubierto con las placas Promatect® resistentes al fuego, puede comenzar el trabajo de acabado. Para lograr un resultado impecable, rellene y alise cuidadosamente todas las juntas, los orificios de los tornillos y las transiciones. Esto crea una superficie sólida y uniforme que permite aplicar perfectamente el acabado de yeso.

A continuación, aplique una capa de yeso de alta calidad sobre todo el contorno. Esto garantiza que desaparezcan todas las juntas entre las placas, creando una superficie continua. Preste especial atención a las esquinas, nichos y bordes para lograr líneas nítidas y limpias en todo el conjunto.

Deje que el yeso cure por completo antes de lijar la superficie hasta dejarla lisa y comprobar si hay imperfecciones. Si es necesario, retoque cualquier pequeña irregularidad para crear un acabado perfectamente liso.

Después de completar este paso, el contorno de la chimenea queda totalmente terminado y listo para su acabado decorativo final, como pintura u otro revestimiento mural de su elección. En esta etapa, la base de su chimenea de esquina de bioetanol está completa, dándole un aspecto elegante, moderno y sin juntas.





4. INSTALAR EL REVESTIMIENTO DECORATIVO E INSTALAR LA CHIMENEA

Una vez que el contorno haya sido completamente enlucido y acabado, puede revestirse con paneles decorativos de pared. Estos paneles dan a la pared de la chimenea su aspecto final y crean un acabado premium y lujoso. Según el estilo que prefiera, puede elegir entre una variedad de revestimientos de pared, como paneles cerámicos, paneles con efecto de piedra natural u otros materiales decorativos de acabado. Corte los paneles con precisión a medida y fíjelos cuidadosamente para que todas las juntas queden perfectamente alineadas, creando una apariencia continua.

Después de instalar los paneles de pared, el contorno está listo para la instalación de la chimenea de bioetanol. Coloque con cuidado la chimenea en la abertura preparada y compruebe que esté perfectamente nivelada. Fije la chimenea según las instrucciones de instalación del fabricante para garantizar una instalación segura y estable.

Por último, inspeccione la instalación terminada para asegurarse de que la chimenea esté correctamente posicionada, todos los componentes estén firmemente sujetos y el acabado quede perfectamente alineado con el revestimiento circundante. Una vez completadas estas comprobaciones finales, su chimenea de esquina de bioetanol estará totalmente instalada y lista para usar. El resultado es una pared de chimenea bellamente acabada con un aspecto moderno y lujoso que complementa cualquier interior.

