

WILD FLAME

Fabricante neerlandés


Calidad premium

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA
CHIMENEAS EMPOTRADAS DE DOBLE CARA
FAME**

FAME 2026

info@wildflame.nl

www.wildflame.nl

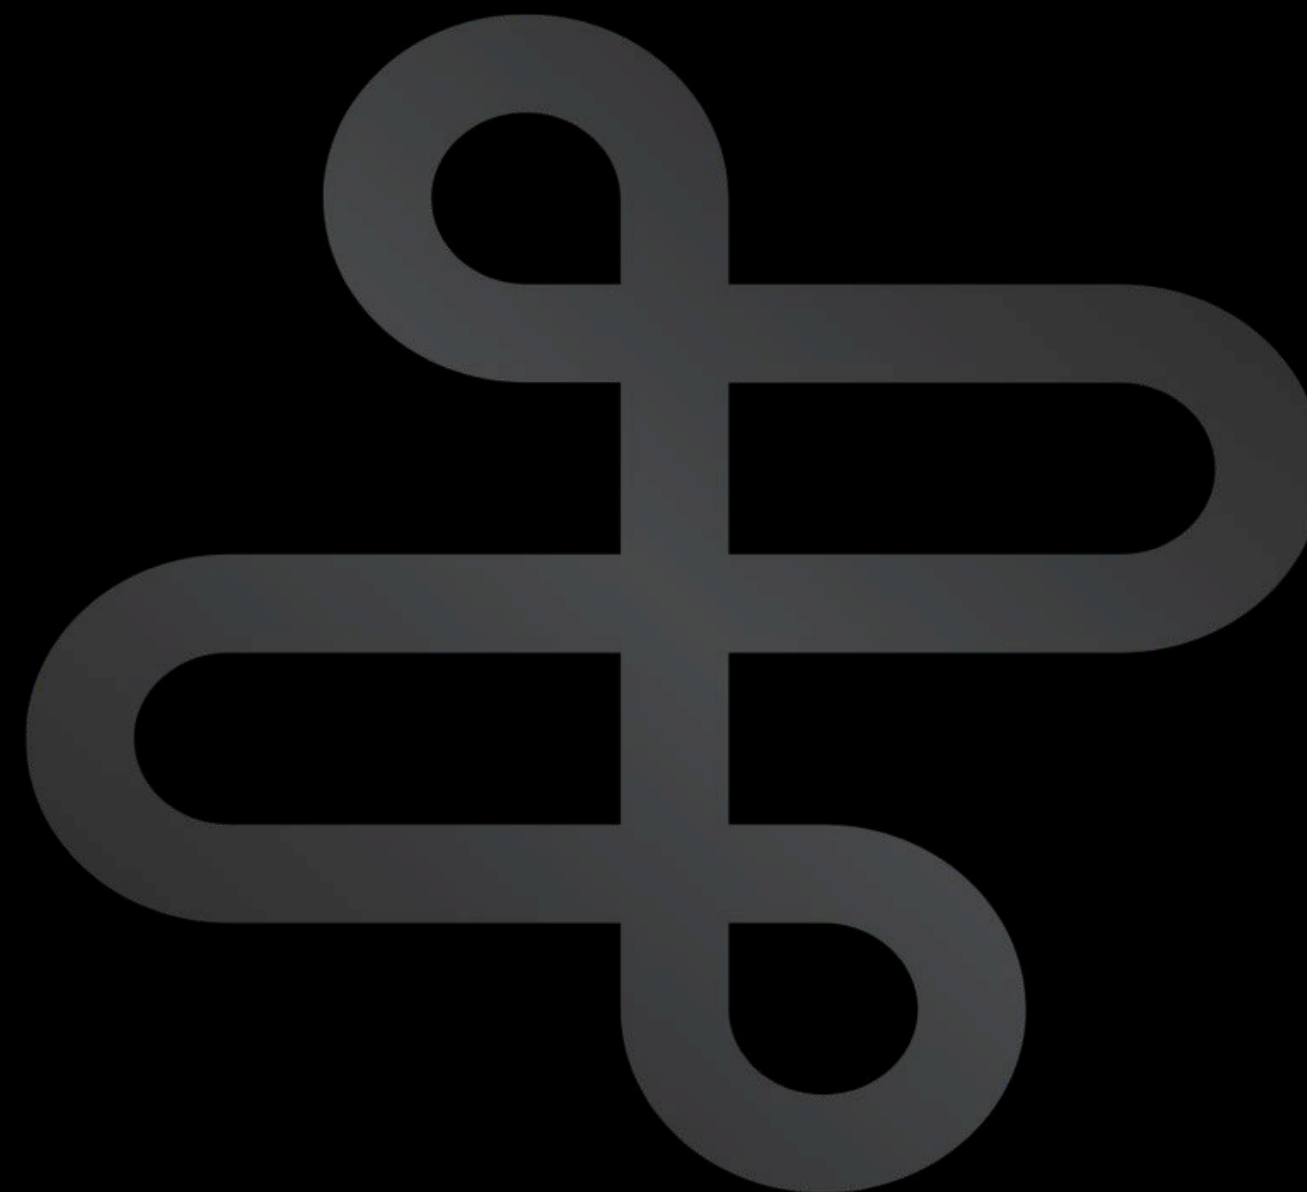



1. CONSTRUYA UN MARCO DE MADERA SÓLIDO

El primer paso para construir una chimenea empotrada de bioetanol transparente es construir un marco de madera sólido. Este marco constituye toda la base del revestimiento de la chimenea y determina la forma final, las dimensiones y la estabilidad estructural de la instalación. Como la chimenea transparente se instala como elemento independiente en el centro del salón, una estructura de soporte sólida y construida con precisión es esencial.

Utilice vigas de madera resistentes para construir el marco y fíjelo de forma segura tanto al suelo como al techo. Esto crea una construcción rígida que no puede desplazarse ni torcerse con el tiempo. Durante la instalación, compruebe regularmente con un nivel de burbuja que todos los montantes verticales estén perfectamente aplomados y que cada esquina esté a escuadra. Un marco construido con precisión facilita los siguientes pasos de instalación y da como resultado un acabado profesional.

Instale refuerzos horizontales y verticales suficientes, prestando especial atención a la abertura donde se instalará la chimenea transparente de bioetanol. Tenga siempre en cuenta las dimensiones exactas de instalación de la chimenea. Además, deje el espacio libre adecuado alrededor de la chimenea para el revestimiento resistente al fuego, los materiales de acabado y cualquier ventilación requerida según las especificaciones del producto.

Antes de continuar con el siguiente paso, verifique cuidadosamente todas las dimensiones, la posición de la abertura de la chimenea y la estabilidad del marco. Un marco de madera perfectamente alineado proporciona la base para una chimenea empotrada transparente de bioetanol segura, duradera y con acabado profesional.





2. REVESTIR EL RECINTO CON PLACAS PROMATECT® IGNÍFUGAS Y APLICAR UN ACABADO LISO

Una vez que el armazón de madera haya sido completamente ensamblado y comprobado en cuanto a precisión y estabilidad estructural, el siguiente paso es cubrir todo el recinto con placas Promatect® ignífugas. Estas placas de construcción resistentes al fuego protegen la estructura de madera del calor generado por la chimenea de bioetanol, al tiempo que proporcionan una base sólida y estable para el acabado final.

Corte las placas Promatect® con precisión a medida y fíjelas de forma segura al armazón de madera mediante tornillos adecuados. Cubra cuidadosamente todo el recinto, dejando completamente despejada la abertura para la chimenea de paso de visión, de modo que la chimenea pueda instalarse después sin dificultad. Acabe todas las juntas de forma limpia utilizando un relleno de juntas resistente al calor o un sistema de unión diseñado específicamente para placas ignífugas.

Después de la instalación, compruebe que todas las placas estén perfectamente enrasadas y que cada esquina esté limpia y recta. Una instalación precisa evita imperfecciones durante el acabado y garantiza un aspecto profesional.

A continuación, aplique un acabado de yeso de alta calidad sobre todo el recinto para crear un aspecto uniforme y moderno. Deje que el yeso se seque por completo y lije ligeramente la superficie si es necesario para lograr un acabado perfectamente liso, listo para pintar o para la instalación de paneles decorativos de pared.

Tras completar este paso, el recinto de la chimenea queda totalmente protegido con un revestimiento ignífugo, enlucido profesionalmente y listo para la instalación de la chimenea empotrada de bioetanol de visión a través.





3. FINALICE EL REVESTIMIENTO DE LA CHIMENEA CON PANELES DECORATIVOS DE PARED

Ahora que el revestimiento se ha cubierto completamente con placas resistentes al fuego y se ha enlucido profesionalmente, es el momento de rematar el exterior con paneles decorativos de pared. Esta capa de acabado le da a la chimenea de bioetanol de visión pasante un aspecto lujoso y contemporáneo, convirtiéndola en un verdadero punto focal dentro del interior.

Elija paneles decorativos de pared que sean adecuados para instalarse alrededor de una chimenea de bioetanol y capaces de soportar las temperaturas especificadas en la documentación del producto. Mida cuidadosamente cada lado del revestimiento y corte los paneles con precisión a la medida para que todas las juntas encajen a la perfección.

Aplique un adhesivo de construcción de alta calidad en la parte posterior de cada panel de pared y fíjelos con cuidado al revestimiento enlucido. Trabaje desde abajo hacia arriba y compruebe regularmente con un nivel de burbuja para asegurar que los paneles permanezcan perfectamente alineados. Preste especial atención a las esquinas y a la abertura para la chimenea de visión pasante, de modo que todas las líneas continúen suavemente y el resultado final parezca sin juntas.

Retire inmediatamente cualquier exceso de adhesivo y termine cuidadosamente todas las juntas y conexiones. Deje que los paneles de pared se curen por completo antes de instalar la chimenea de bioetanol de visión pasante.

Después de este paso, todo el revestimiento de la chimenea presenta un acabado decorativo premium y está completamente preparado para la instalación de la chimenea empotrada de bioetanol de visión pasante.





4. INSTALE LA CHIMENEA DE BIOETANOL TRANSPARENTE Y MONTE EL TELEVISOR

Ahora que el cerramiento de la chimenea está completamente terminado, es hora de instalar la chimenea de bioetanol transparente en la abertura preparada. Antes de la instalación, asegúrese de que la abertura esté limpia, perfectamente nivelada y cumpla con las dimensiones de instalación especificadas. Un ajuste preciso garantiza una instalación segura y un acabado final impecable.

Coloque con cuidado la chimenea de bioetanol transparente dentro de la abertura y céntrala con precisión en el cerramiento. Compruebe desde todos los lados que la chimenea esté alineada uniformemente y mantenga todas las distancias de seguridad requeridas especificadas por el fabricante. Fije firmemente la chimenea en su lugar. Termine la conexión entre la chimenea y el cerramiento utilizando un sellador resistente al calor y ignífugo para lograr un acabado limpio, seguro y profesional.

A continuación, monte el televisor encima de la chimenea transparente. Utilice un soporte de pared resistente adecuado al tamaño y peso del televisor y fíjelo firmemente a la estructura de soporte detrás del cerramiento. Coloque el televisor perfectamente centrado encima de la chimenea y mantenga una distancia mínima de 30 cm (12 inches) entre la parte superior de la chimenea y la parte inferior del televisor para evitar que el calor afecte al rendimiento del TV. Oculte todos los cables de alimentación y señal dentro del cerramiento para lograr una apariencia limpia y moderna.





5. EL RESULTADO FINAL

Después de la instalación, verifique que la chimenea funcione correctamente, que el televisor esté firmemente montado y que todos los detalles de acabado se hayan completado de forma limpia. Una vez que este paso final esté completo, la chimenea empotrada de bioetanol de doble cara está completamente instalada y, junto con el televisor, crea un centro de atención elegante y lujoso en medio de la sala de estar.

Antes de usar la chimenea por primera vez, lea siempre el manual completo de usuario del fabricante y siga todas las instrucciones de seguridad. Una chimenea de bioetanol correctamente instalada proporcionará años de calor, ambiente, funcionamiento de bajo mantenimiento y una elegante incorporación a su interior.

