

WILD FLAME

Fabricante neerlandés


Calidad premium

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
PARA EL HOGAR EMPOTRADO DE
CRISTAL BAJO VERTICAL FAME**

FAME VERTICAL LOW GLASS 2026

info@wildflame.nl

www.wildflame.nl

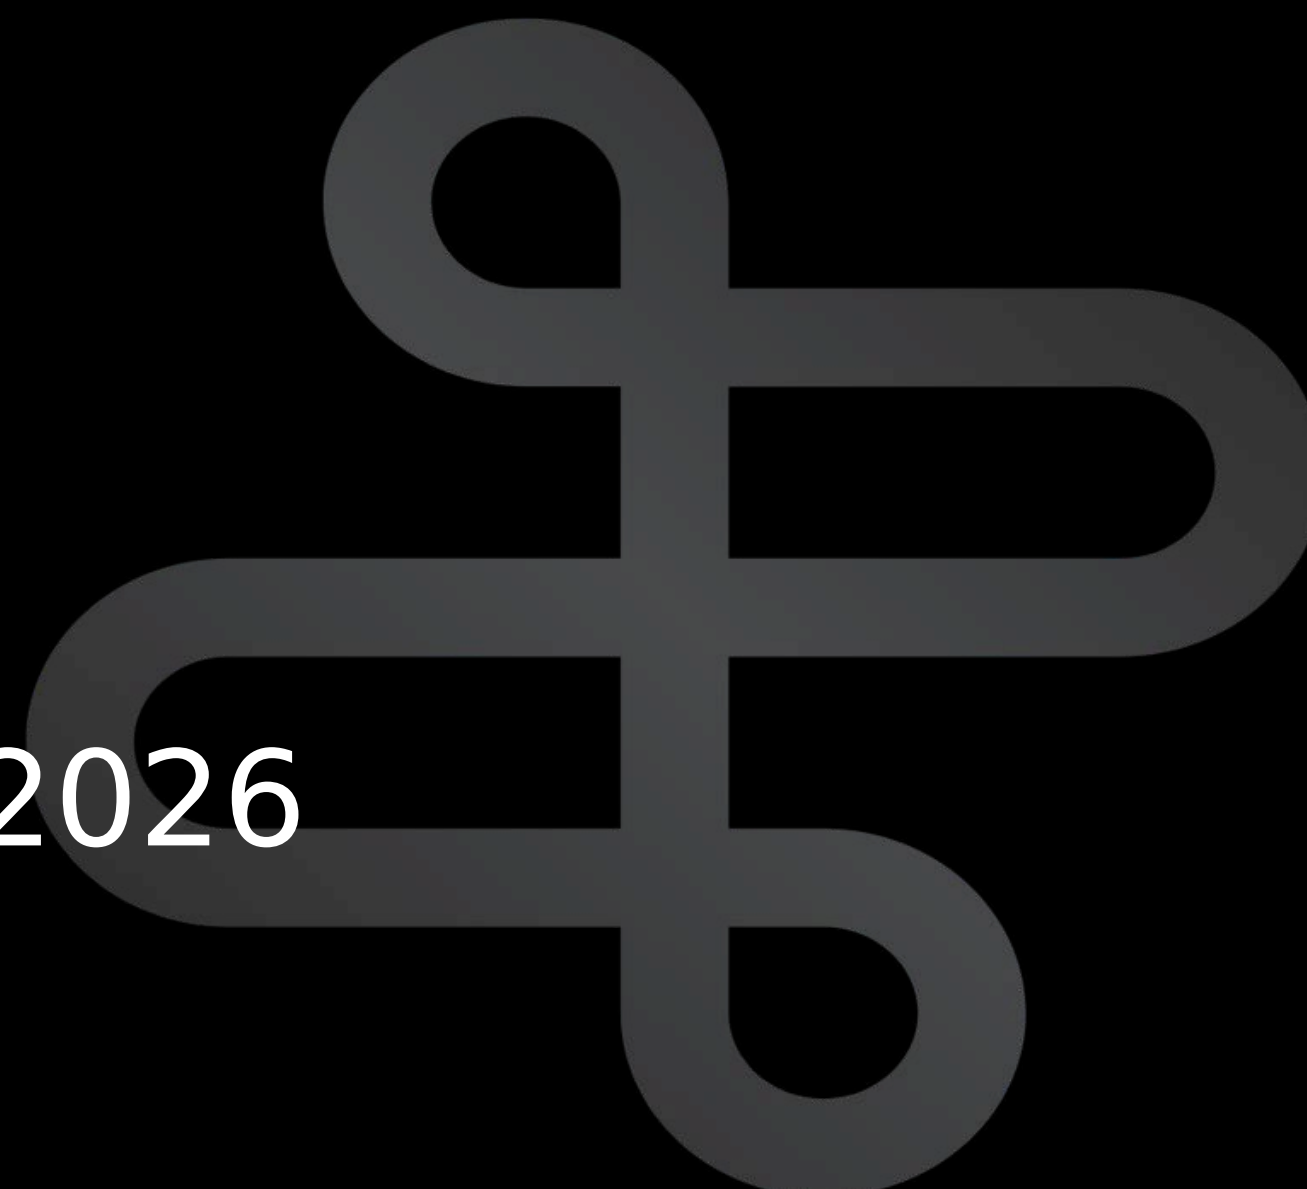



1. CONSTRUYA UN MARCO DE MADERA SÓLIDO

El primer paso para construir una chimenea empotrada vertical de bioetanol de visión transparente es construir un marco de madera sólido. Este marco constituye toda la base del revestimiento de la chimenea y determina las dimensiones finales, la estabilidad estructural y la posición exacta de la chimenea. Como la chimenea vertical de visión a través se instala como un elemento independiente en el centro de la sala de estar, una estructura de soporte fuerte y construida con precisión es esencial para lograr un resultado seguro, duradero y de aspecto profesional.

Utilice montantes de madera resistentes (por ejemplo, 44 × 69 mm o 44 × 95 mm, según los requisitos de la construcción) para construir la estructura. Fije el marco firmemente tanto al suelo como al techo para garantizar la máxima estabilidad y evitar cualquier movimiento o torsión. Durante la instalación, compruebe regularmente con un nivel de burbuja que todos los montantes verticales estén perfectamente a plomo y que cada esquina esté exactamente escuadrada.

Cree una abertura de tamaño preciso en el centro del marco donde más adelante se instalará la chimenea vertical de visión transparente. Siga siempre las dimensiones de instalación especificadas por el fabricante, las distancias de seguridad requeridas y deje espacio suficiente para los materiales de acabado resistentes al fuego. La abertura debe estar perfectamente nivelada y a escuadra para garantizar que la chimenea pueda centrarse con precisión dentro del hueco.

Instale refuerzos horizontales y verticales suficientes alrededor de la abertura de la chimenea. Estos refuerzos aumentan la resistencia general del revestimiento y ayudan a evitar el movimiento o la deformación de la madera con el tiempo. Asegúrese de que el marco tenga una capacidad de carga adecuada para los paneles resistentes al fuego, los paneles decorativos de pared y cualquier televisor o accesorio que eventualmente se montará en el revestimiento.

Una vez completado el marco, verifique cuidadosamente todas las dimensiones, la alineación de la abertura y la estabilidad general de la construcción. Un marco de madera construido con precisión proporciona la base para una instalación segura y facilita considerablemente cada paso posterior de la instalación.





2.CUBRA EL MARCO DE MADERA CON PLACAS PROMATECT® IGNÍFUGAS Y LOGRE UN ACABADO LISO

Una vez que el marco de madera se haya instalado de forma segura y perfectamente nivelado, el siguiente paso es cubrir toda la estructura con placas Promatect® resistentes al fuego. Estas placas proporcionan una base resistente al calor para el cerramiento de la chimenea, al tiempo que mejoran significativamente la seguridad contra incendios alrededor de la chimenea de bioetanol vertical transparente de doble cara.

Cubra con cuidado cada lado visible del armazón de madera con placas Promatect®. Corte cada placa con precisión a la medida y fíjela firmemente a la estructura de madera. Termine la abertura de la chimenea con gran precisión para que el hueco permanezca perfectamente cuadrado, nivelado y coincida con las dimensiones exactas de instalación especificadas para la chimenea. Un acabado preciso en esta etapa evita problemas de alineación durante la instalación final.

Después de instalar todas las placas, rellene cada orificio de tornillo, junta y transición utilizando un relleno de juntas o masilla de acabado resistente al fuego adecuado. Aplique cinta de refuerzo sobre cada junta para minimizar el riesgo de grietas en el acabado final.

Una vez terminadas todas las juntas, todo el cerramiento puede enlucirse profesionalmente. Aplique una capa de yeso lisa y uniforme sobre toda la superficie exterior para crear una apariencia continua y contemporánea. Durante el enlucido, compruebe regularmente que cada superficie permanezca perfectamente plana y que todas las esquinas sigan nítidas y cuadradas. Después de que el yeso haya curado por completo, lije ligeramente el cerramiento para lograr un acabado final excepcionalmente liso.





3. TERMINE EL REVESTIMIENTO CON PANELES DECORATIVOS DE PARED

Una vez que el revestimiento ha sido completamente cubierto con placas Promatect® ignífugas y enlucido profesionalmente, es el momento de la fase de acabado decorativo. Durante este paso, el exterior del revestimiento de la chimenea se cubre con paneles decorativos de pared de primera calidad. Estos paneles dan a la chimenea vertical de bioetanol transparente por ambos lados un aspecto lujoso y contemporáneo, y transforman el revestimiento en un elemento arquitectónico llamativo en el centro de la sala de estar.

Antes de comenzar, asegúrese de que la superficie enlucida esté completamente seca, limpia, libre de polvo, plana y estructuralmente sólida. Mida con cuidado cada lado del revestimiento y corte los paneles de pared con precisión a la medida. Preste especial atención a la alineación del patrón de los paneles para que cada uno encaje sin juntas visibles, creando un aspecto refinado y continuo.

Aplique un adhesivo de construcción de alta calidad o un adhesivo para piedra natural de manera uniforme en la parte posterior de cada panel antes de colocarlo cuidadosamente contra el revestimiento. Empiece por las superficies más grandes antes de terminar los paneles laterales. Durante la instalación, compruebe regularmente con un nivel de burbuja que cada panel quede perfectamente recto y alineado de manera uniforme.

Termine con cuidado todas las esquinas exteriores y mantenga un ancho de juntas uniforme durante toda la instalación. Deje el interior del hueco de la chimenea liso y con un acabado neutro para que la chimenea vertical de bioetanol transparente por ambos lados pueda instalarse perfectamente en el siguiente paso sin imperfecciones visibles.

Una vez instalados todos los paneles decorativos de pared, el revestimiento tendrá un acabado arquitectónico de primera calidad que dará a la chimenea una apariencia exclusiva y complementará perfectamente un interior moderno.





4. INSTALE LA CHIMENEA VERTICAL TRANSPARENTE DE BIOETANOL EN EL HUECO

Ahora que el cerramiento de la chimenea se ha terminado por completo con placas Promatect® resistentes al fuego, un acabado de yeso liso y paneles decorativos de pared, se puede instalar la chimenea vertical transparente de bioetanol. Esta es la fase final y más importante de la instalación. Una colocación precisa no solo garantiza un resultado visual impecable, sino que también asegura un funcionamiento seguro, fiable y duradero.

Antes de instalar la chimenea, verifique que el hueco esté completamente limpio, libre de polvo y terminado según las dimensiones de instalación especificadas por el fabricante. Levante con cuidado la chimenea hasta la abertura y colóquela centrada dentro del hueco. Use un nivel de burbuja para confirmar que la chimenea está perfectamente nivelada y alineada de manera uniforme en todos los lados.

Una vez que la chimenea haya sido colocada correctamente, fíjela de forma segura dentro del hueco utilizando un sellador resistente al fuego de alta calidad, específicamente adecuado para chimeneas de bioetanol. Aplique el sellador de manera uniforme a lo largo de todas las superficies de contacto para garantizar que la chimenea permanezca firmemente sujeta y no pueda desplazarse con el tiempo. Retire inmediatamente cualquier exceso de sellador para lograr un acabado limpio y profesional.

Por último, instale los paneles de vidrio protectores según las instrucciones de instalación del fabricante. Confirme que todos los componentes estén firmemente colocados, correctamente alineados y completamente limpios antes de poner la chimenea en funcionamiento.





EL RESULTADO

Después de completar estos cuatro pasos de instalación, tendrá una chimenea empotrada vertical de bioetanol transparente instalada profesionalmente, montada de forma segura, con un acabado hermoso y que añade un lujoso punto focal contemporáneo a su sala de estar. Gracias al diseño transparente, puede disfrutar de las cautivadoras llamas desde múltiples áreas de su hogar, mientras que el acabado de primera calidad se integra perfectamente en cualquier interior moderno.

