

FUEGO SALVAJE

Fabricante holandés

Calidad Premium


**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA CHIMENEA
INTEGRADA VERTICAL COMPLETA DE CRISTAL**

HECHO VERTICAL COMPLETO DE CRISTAL

2026

info@wildflame.nl

www.wildflame.nl

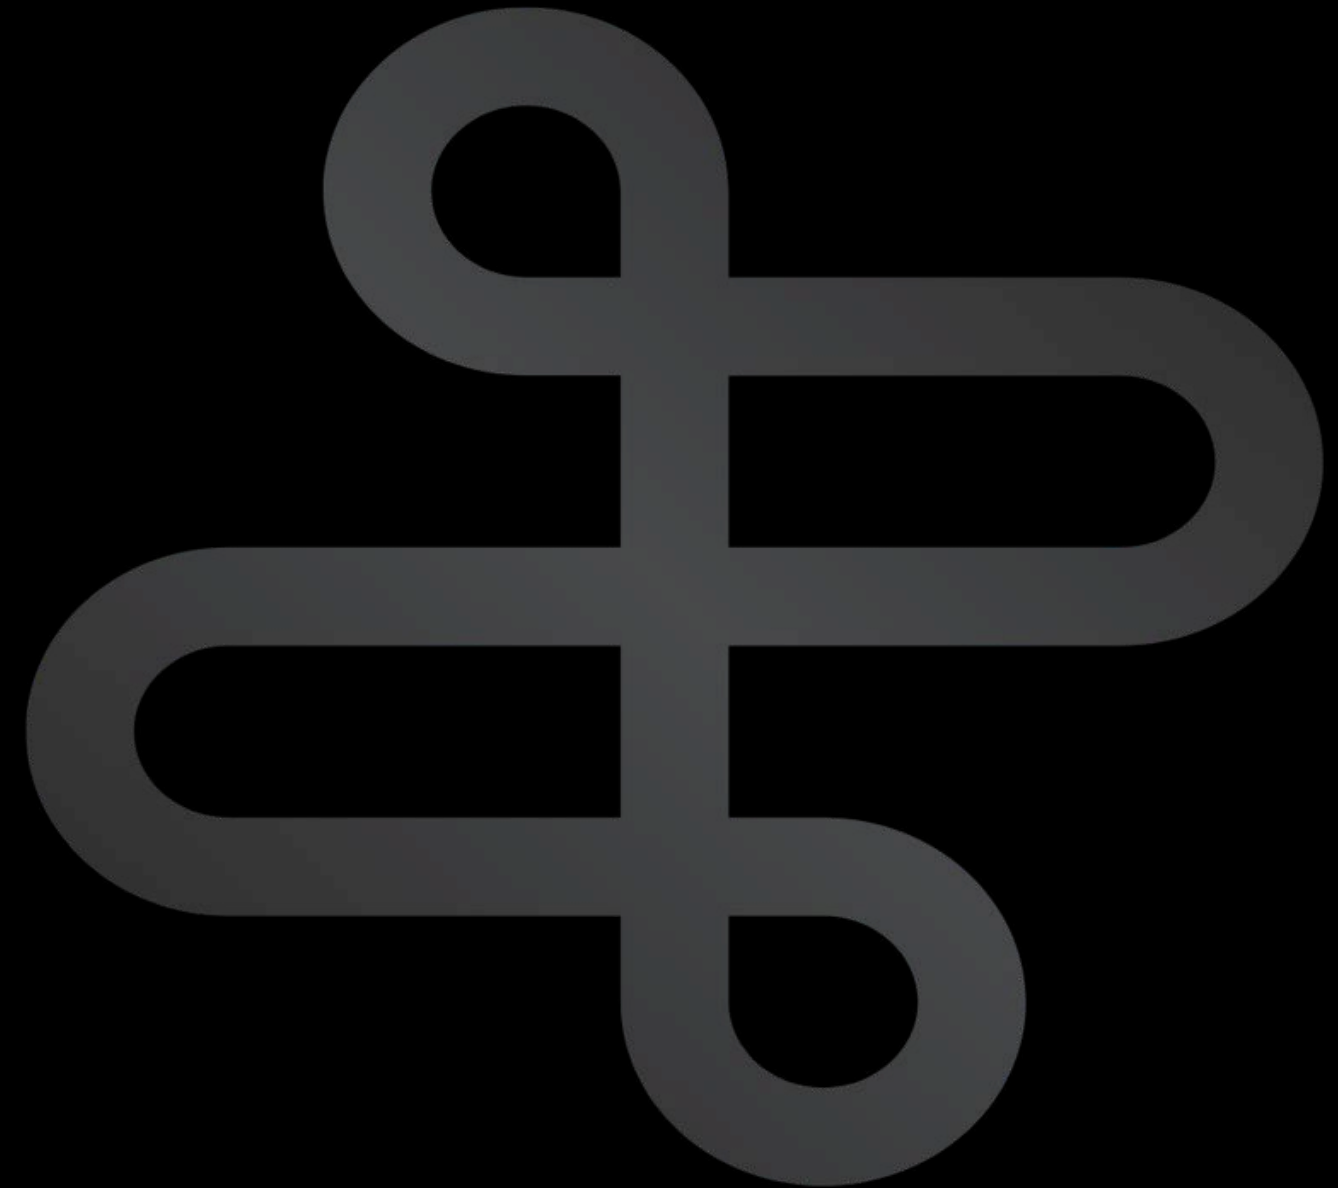



1. CONSTRUIR UNA ESTRUCTURA DE MADERA FORTALEZA PARA EL ENCANTO DEL ALOJAMIENTO DE LA CHIMENEA

El primer paso es construir una estructura de madera sólida contra la pared, como se muestra en la ilustración. Esta estructura forma la construcción completa sobre la que más adelante se instalarán las tablas resistentes al fuego y la chimenea de bioetanol.

La estructura consta de tres secciones:

- Marco base
- Montantes verticales
- Marco superior

Asegúrese de que toda la estructura esté perfectamente nivelada, perpendicular y firmemente ensamblada para que la chimenea encaje perfectamente en la abertura.

Marco Base: El marco base soporta el peso tanto de la chimenea de bioetanol como del recinto completo. Es importante dejar suficiente espacio en la parte frontal para una rejilla de ventilación negra. Esta rejilla de ventilación inferior permite que el aire frío entre en el recinto, asegurando un flujo de aire continuo detrás y alrededor de la chimenea.

Montantes verticales: A continuación, instale los montantes de madera verticales desde el marco base hasta el marco superior. Estos montantes crean la abertura en la que posteriormente se instalará la chimenea de bioetanol vertical de tres caras.

Marco superior: El marco superior completa la construcción conectándolo al techo. Deje suficiente espacio en la parte frontal para una rejilla de ventilación negra superior.

Juntas, las aberturas de ventilación superior e inferior crean un flujo de aire natural, permitiendo que el calor circule de manera eficiente por todo el recinto.





2. CUBRA EL MARCO DE MADERA CON PLACAS DE YESO RESISTENTES AL FUEGO E INSTALA LAS GRADIENTES DE VENTILACIÓN

Una vez que el marco de madera esté completamente ensamblado, nivelado y fijado de forma segura, puedes comenzar a cubrir todo el recinto con placas de yeso resistentes al fuego. Estas placas proporcionan un acabado suave y duradero, al tiempo que protegen la estructura de madera del calor generado por la chimenea de bioetanol.

Cubre completamente el marco base, la pared vertical y el marco superior con placas de yeso resistentes al fuego. Remata todas las juntas de forma ordenada para que el recinto esté listo para su acabado final, como yeso o un revestimiento decorativo de pared.

Crear una abertura de aire sobre el marco base

Antes de instalar de forma permanente las placas de yeso, es esencial crear una abertura sobre el marco base. Esta abertura se encuentra directamente debajo de la chimenea de bioetanol y permite que el aire fresco que ingresa por la rejilla de ventilación inferior circule libremente hacia arriba. Este pasaje de aire es esencial para una correcta circulación dentro del recinto.

Crear una abertura de aire debajo del marco superior

También debe crearse una segunda abertura debajo del marco superior. Esto permite que el aire caliente generado por la chimenea suba libremente hacia la rejilla de ventilación superior.

Juntas, estas dos aberturas crean un sistema de flujo de aire natural que dirige eficientemente el calor a través del recinto.

Una vez que se hayan instalado todas las placas de yeso resistentes al fuego, remata todo el recinto con una capa de yeso suave.

Durante el enlucido, revisa regularmente que todas las esquinas permanezcan perfectamente rectas y cuadradas. Una superficie impecable y uniforme es esencial, ya que cualquier imperfección podría hacerse visible después de pintar o aplicar un revestimiento decorativo de pared.





3. TERMINA EL RECINTO CON UN REVESTIMIENTO DECORATIVO DE PARED Y INSTALA LA CHIMENEA DE BIOETANOL

Una vez que el yeso haya curado por completo, es hora del acabado final. Aplica un revestimiento decorativo de pared de alta calidad en todo el recinto. Este acabado confiere a la chimenea una apariencia lujosa y contemporánea, al integrarse de forma fluida con el interior circundante.

Aplica el revestimiento decorativo de manera uniforme en todo el recinto, incluyendo el marco de base, la pared vertical y el marco superior. Remata con cuidado alrededor de las rendijas de ventilación para que permanezcan visibles y plenamente funcionales. Deja que el revestimiento se seque por completo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Instala la Chimenea Bioetanol Vertical de Tres Lados

Después de que el revestimiento decorativo de pared haya curado por completo, se puede instalar la chimenea de bioetanol en la abertura preparada.

Desliza cuidadosamente la chimenea hacia la abertura desde el frontal hasta que quede completamente asentada en su posición. Antes de la instalación, verifica que las dimensiones de la abertura coincidan exactamente con las dimensiones de la chimenea para garantizar un ajuste perfecto.

Para una instalación segura y sin juntas, se recomienda aplicar un sellador resistente al calor y a prueba de llama alrededor del borde exterior del marco de acero antes de colocar la chimenea de forma permanente. Esto fija la chimenea de manera segura dentro de la abertura y crea una transición limpia y profesional entre la chimenea y el recinto.





EL RESULTADO

Después de completar estos cuatro pasos de instalación, tendrás una chimenea empotrada vertical de bioetanol con paneles traseros visibles instalada profesionalmente, que está montada de forma segura, acabada hermosamente y añade un punto focal contemporáneo y lujoso a tu sala de estar. Gracias al diseño de paneles visibles, puedes disfrutar de las llamas cautivadoras desde varias zonas de tu hogar, mientras que el acabado de alta calidad se integra a la perfección en cualquier interior moderno.

