

WILD FLAME

Fabricante neerlandés


Calidad premium

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA CHIMENEA
EMPOTRADA DE VIDRIO BAJO VERTICAL MADE**

MADE VERTICAL VIDRIO BAJO 2026

info@wildflame.nl

www.wildflame.nl

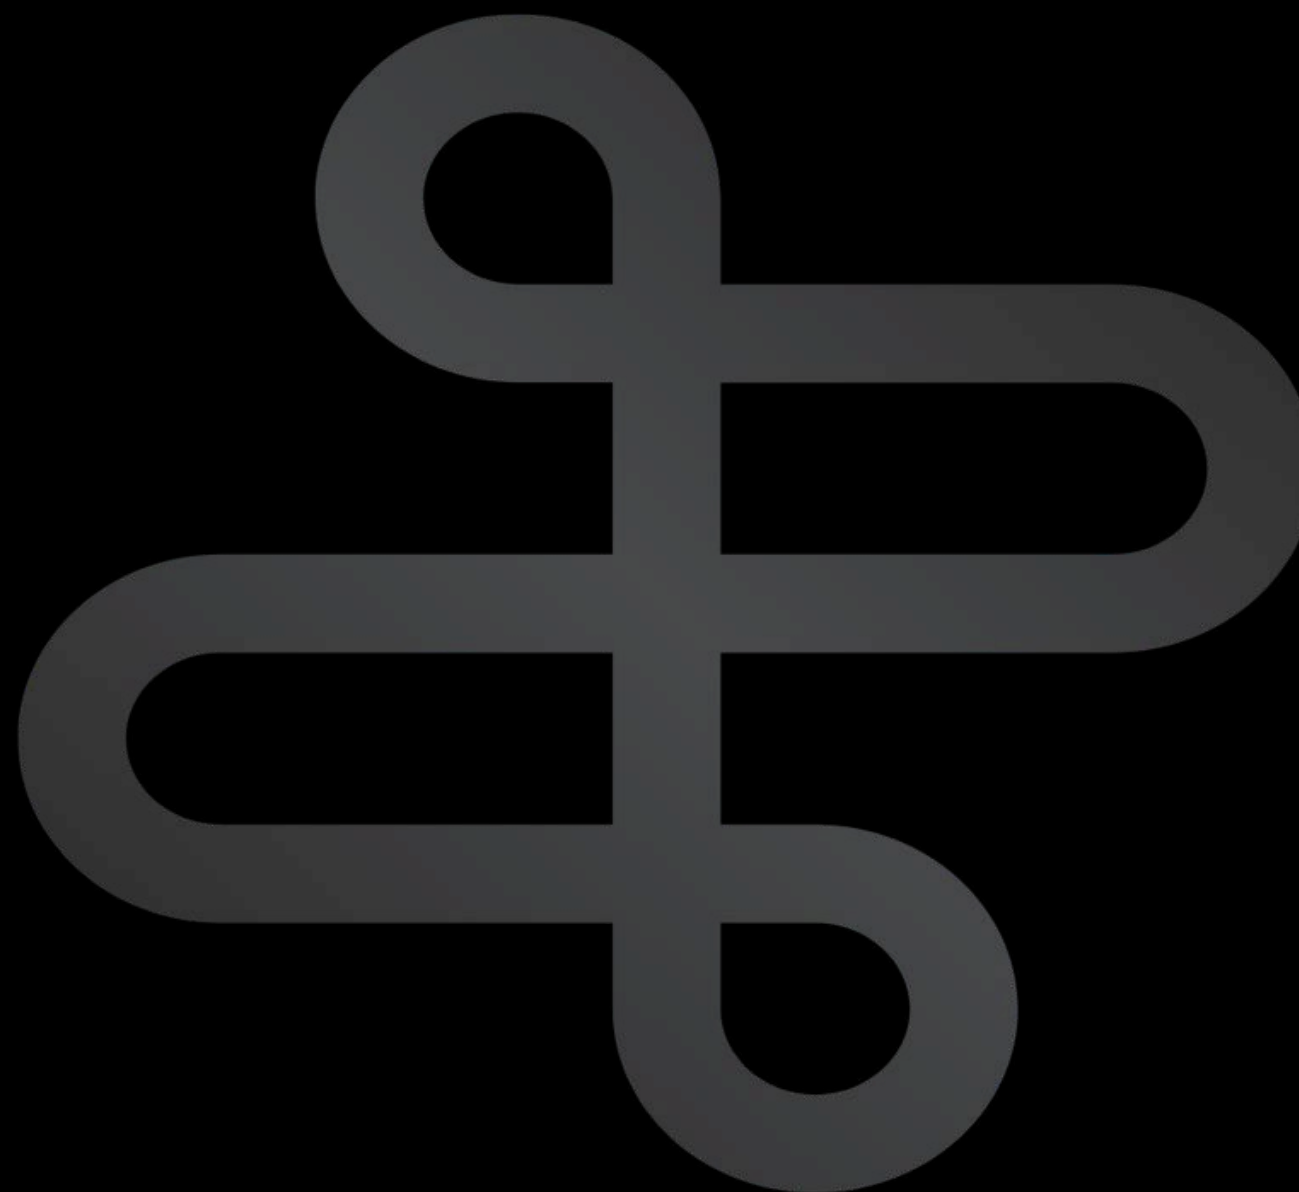



1. CONSTRUYA UN MARCO DE MADERA SÓLIDO CONTRA LA PARED


Comience marcando cuidadosamente el perímetro completo de la chimenea en la pared, el suelo y el techo. Antes de empezar, verifique que las dimensiones seleccionadas coincidan con la chimenea empotrada y deje suficiente espacio libre alrededor de la unidad de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante.

Utilice montantes de madera rectos, secos y resistentes. Primero, fije de forma segura la placa inferior nivelada al suelo. A continuación, instale los montantes verticales firmemente contra la pared trasera, seguidos de la placa superior contra el techo. Conecte todos los componentes utilizando tornillos y tacos adecuados para la superficie de construcción.

Instale montantes horizontales y verticales adicionales alrededor de la abertura de la chimenea. Esto crea un hueco resistente y perfectamente escuadrado que no se deformará ni torcerá con el tiempo. Durante la construcción, compruebe continuamente con un nivel de burbuja y una escuadra de carpintero para asegurarse de que todo el marco permanezca recto y escuadrado.

Consideraciones importantes:

- Haga la abertura exactamente con las dimensiones de la chimenea y de sus perfiles de remate exteriores.
- Asegúrese de que el marco esté perfectamente escuadrado y estructuralmente estable.
- Proporcione suficientes puntos de fijación para los paneles resistentes al fuego.
- Nunca coloque madera sin tratar directamente contra las partes calientes de la chimenea.
- Mantenga siempre las distancias mínimas de seguridad especificadas en el manual técnico del fabricante.

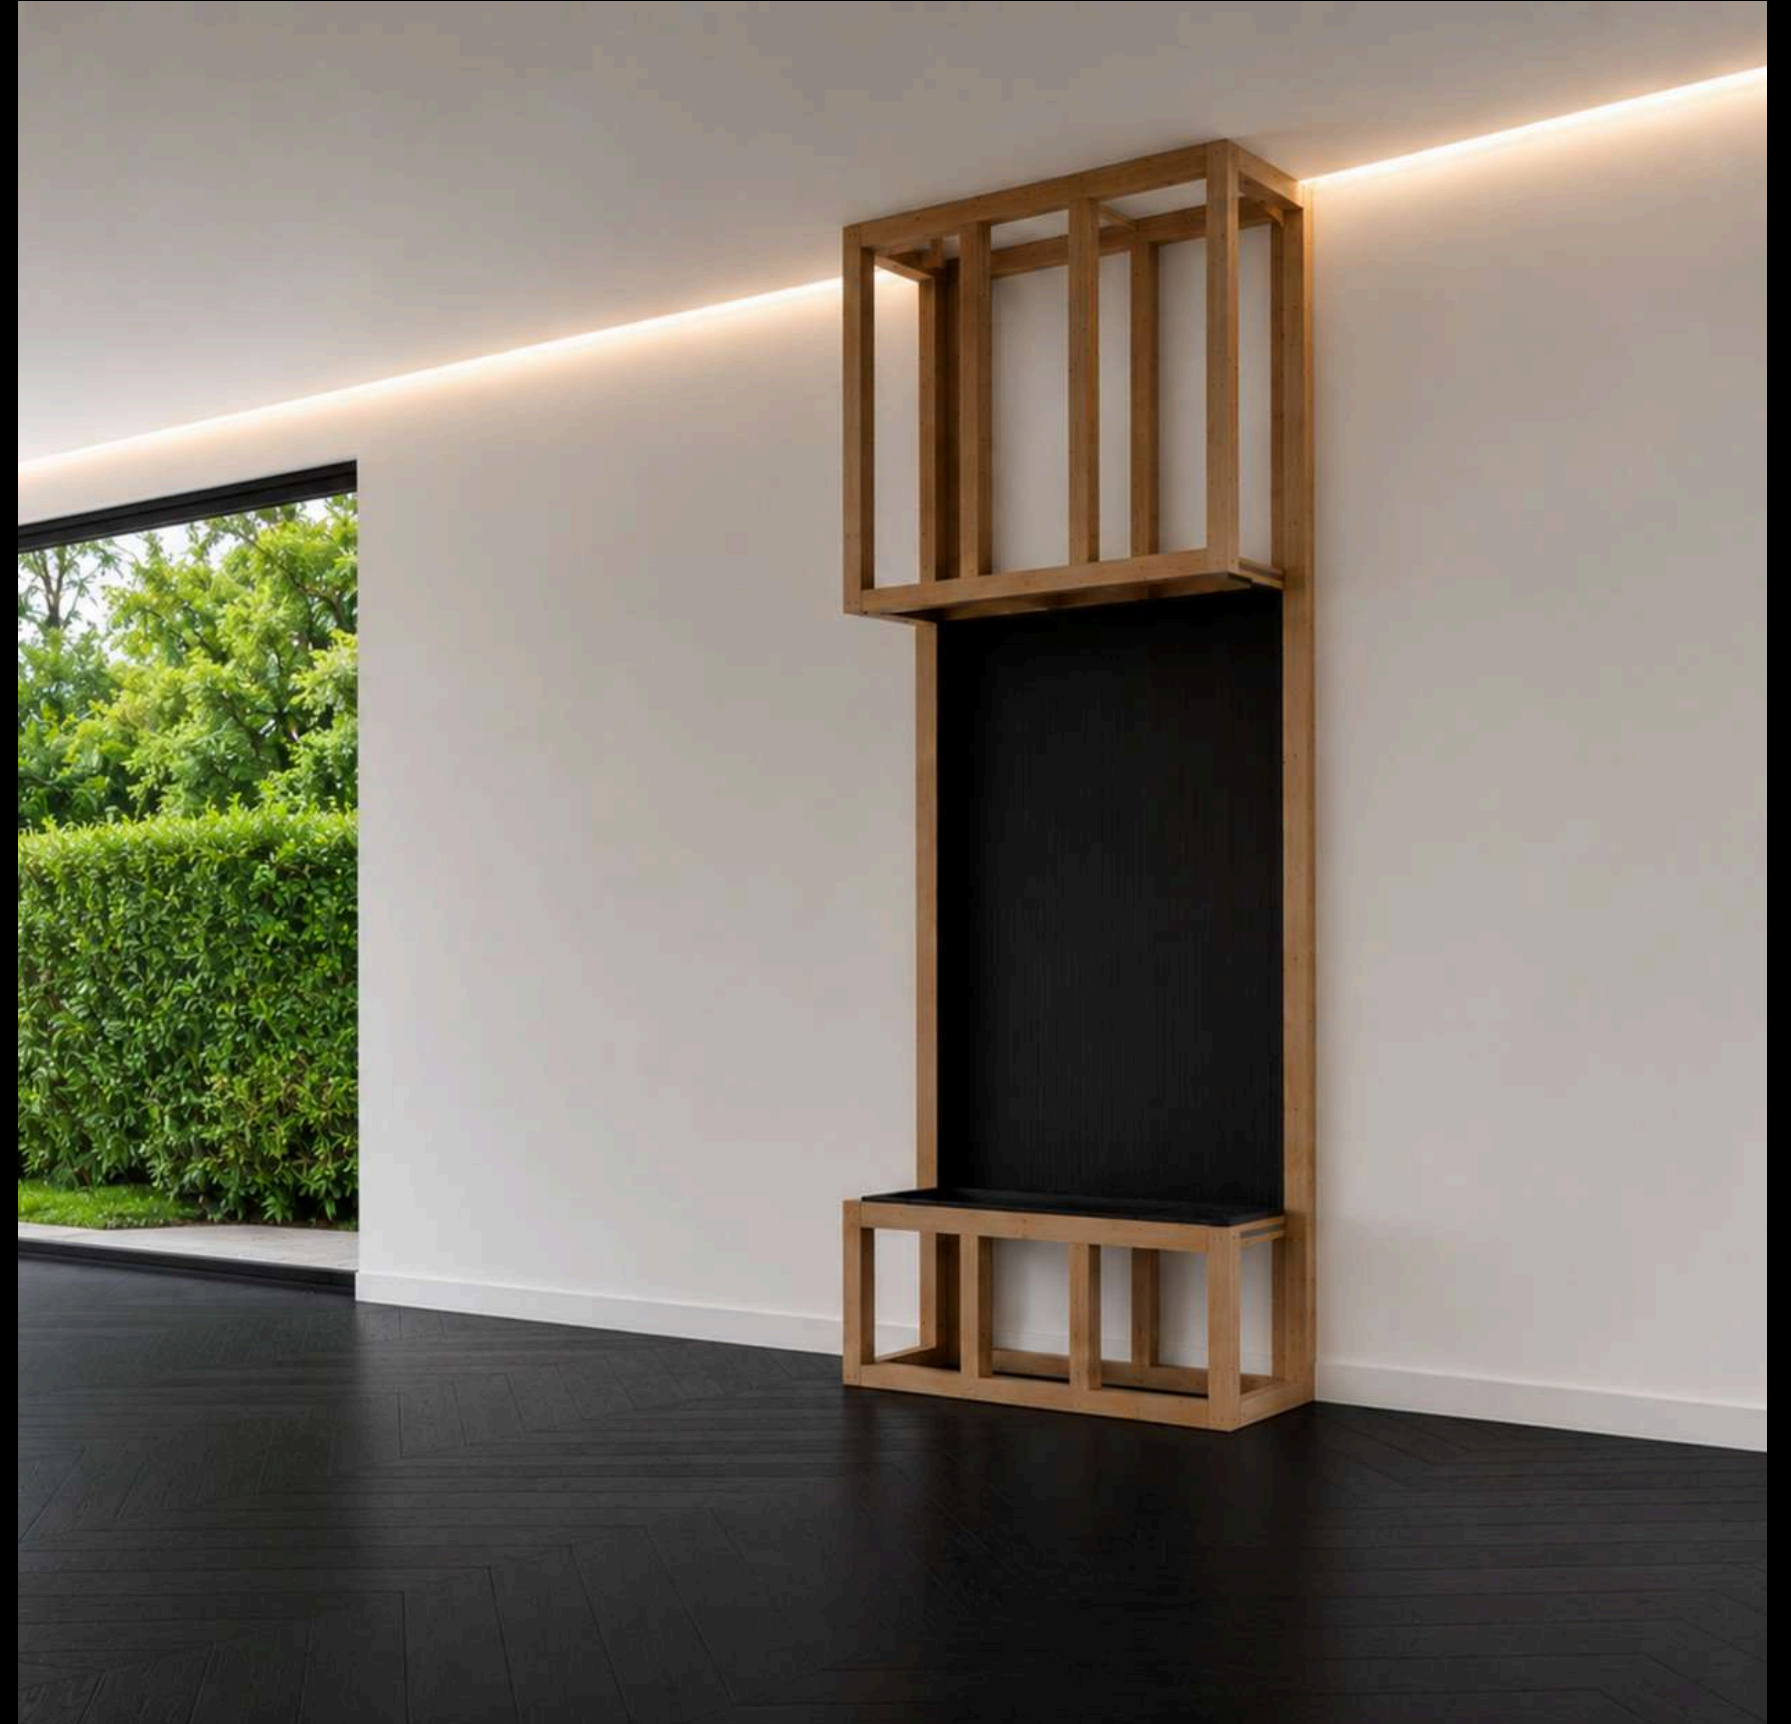



2. CUBRA EL RECINTO CON PLACAS DE YESO RESISTENTES AL FUEGO Y LOGRE UN ACABADO LISO


Una vez que el marco de madera se haya instalado de forma segura y esté perfectamente nivelado, todo el recinto puede cubrirse con placa de yeso resistente al fuego. Estas placas crean una barrera resistente al calor entre la chimenea de bioetanol y el marco de madera, evitando que la madera entre en contacto directo con el calor.

Corte la placa de yeso resistente al fuego con precisión al tamaño adecuado y fíjela de forma segura al marco de madera utilizando tornillos para yeso adecuados. Cubra el frente, los lados, la parte superior y todo el interior del hueco de la chimenea. Mantenga la abertura de la chimenea exactamente con las dimensiones requeridas para que la chimenea pueda instalarse después de forma limpia y precisa en el hueco.

Acabe todas las juntas usando masilla resistente al fuego y cinta de refuerzo. Después de que la masilla se haya secado por completo, lije la superficie hasta dejarla lisa para crear un acabado plano y sin juntas, listo para enlucir o pintar.

Consideraciones importantes:

- Utilice únicamente placa de yeso resistente al fuego adecuada para recintos de chimeneas.
- Cubra todo el interior del hueco para que la chimenea no pueda entrar en contacto directo con el marco de madera.
- Mantenga la abertura de instalación exactamente con las dimensiones técnicas especificadas para la chimenea.
- Acabe todas las juntas y los orificios de los tornillos con cuidado para lograr un resultado profesional.

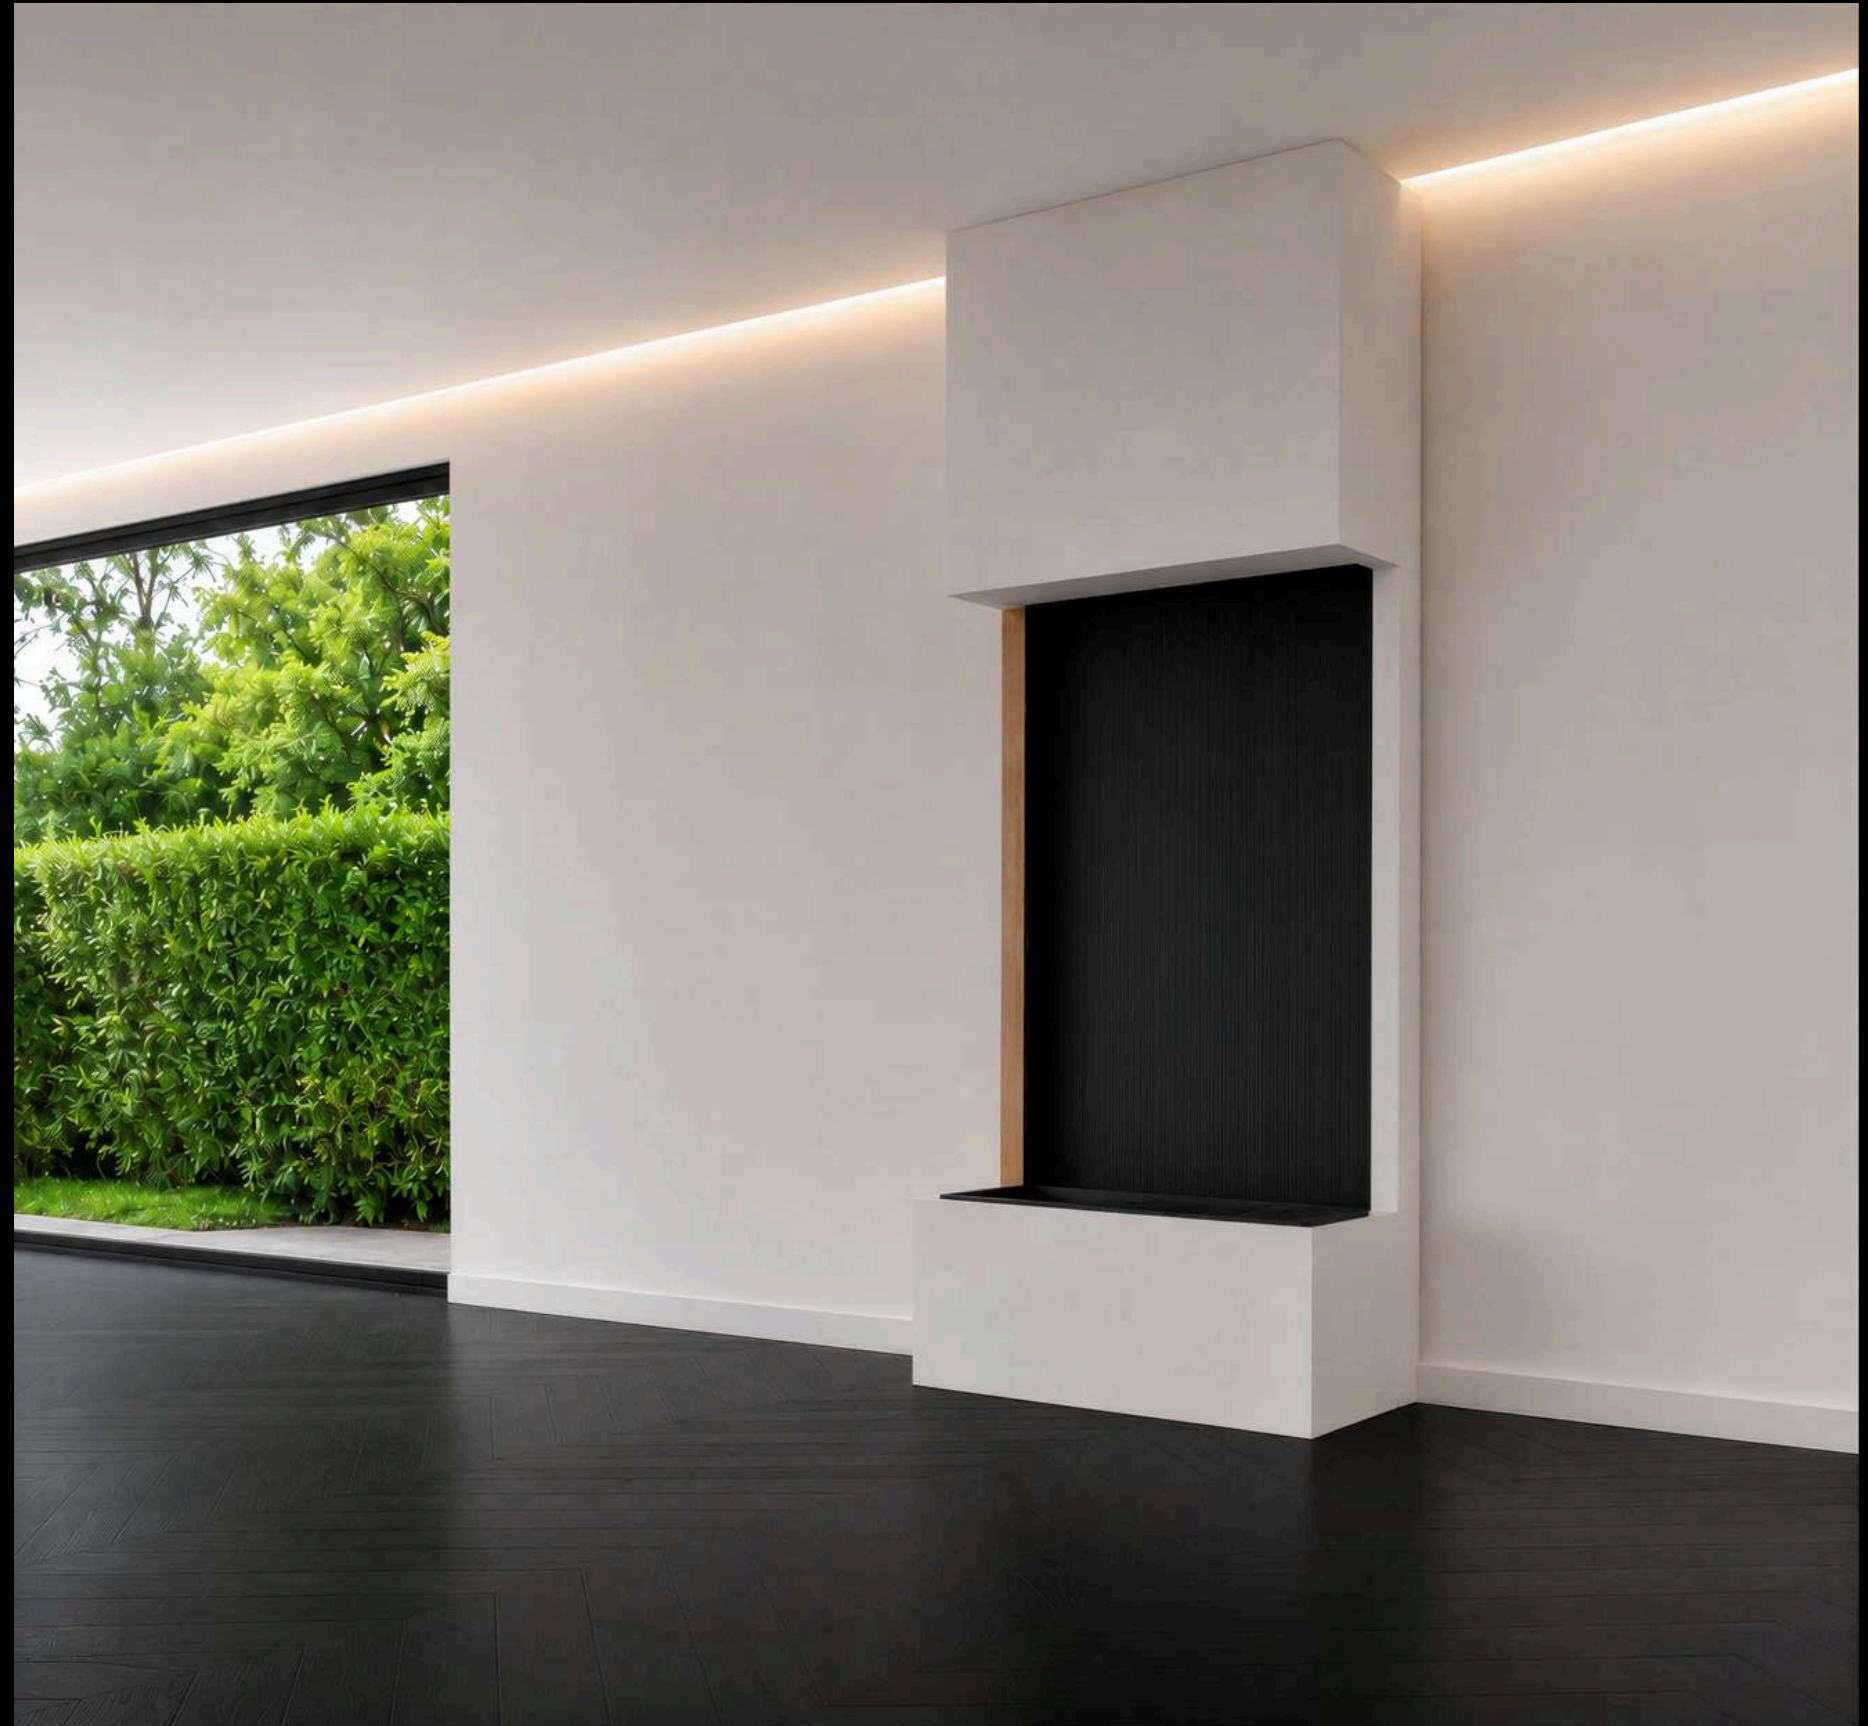



3. FINALICE EL REVESTIMIENTO E INSTALE LA CHIMENEA EMPOTRADA

Una vez que el revestimiento haya quedado completamente cubierto con placa de yeso resistente al fuego, puede comenzar el trabajo de acabado. Primero, rellene todas las juntas, los orificios de los tornillos y las esquinas utilizando masilla para juntas y cinta de refuerzo. Una vez que todo se haya lijado hasta quedar liso, aplique un acabado de yeso de alta calidad sobre todo el revestimiento. Deje que el yeso se seque por completo antes de pintar el revestimiento del color deseado para crear una apariencia moderna y sin juntas.

Una vez finalizado el trabajo de acabado, corte una abertura en la sección inferior del revestimiento para el quemador. Corte cuidadosamente esta abertura de acuerdo con las dimensiones técnicas del quemador para que encaje perfectamente en su posición.

Antes de instalar la chimenea, aplique una capa continua de sellador resistente al calor y al fuego en todo el interior del hueco. Esto proporciona una instalación segura y protegida, al tiempo que evita el contacto directo entre la chimenea y la construcción circundante.

Deslice con cuidado la chimenea empotrada directamente en el hueco hasta que el marco exterior quede perfectamente al ras del revestimiento terminado. Por último, compruebe que la chimenea esté completamente nivelada y que el marco exterior encaje de forma firme y uniforme contra la superficie enlucida.

Consideraciones importantes:

- Asegúrese de que todo el revestimiento esté perfectamente liso antes de pintar.
- Deje que el yeso y la pintura se curen por completo antes de instalar la chimenea.
- Corte la abertura del quemador con precisión según las especificaciones técnicas del fabricante.
- Aplique el sellador resistente al fuego de manera uniforme sobre todo el interior del hueco.
- Deslice la chimenea en el hueco solo después de haber aplicado el sellador resistente al fuego.
- Después de la instalación, verifique que el marco exterior encaje de forma firme y uniforme contra el revestimiento terminado.





EL RESULTADO

Después de completar cuidadosamente todos los pasos anteriores, el revestimiento de la chimenea queda totalmente terminado y se convierte en un elemento perfectamente integrado del salón. La estructura de madera está completamente protegida con placa de yeso ignífuga, mientras que el revestimiento se ha enlucido y acabado suavemente con pintura de pared de alta calidad, creando una apariencia limpia y contemporánea.

La chimenea empotrada se ha instalado con precisión dentro del hueco y encaja perfectamente en el revestimiento. Gracias a la construcción resistente al fuego y a la instalación segura, la chimenea queda firmemente montada y forma un único elemento continuo con la pared circundante. Los perfiles exteriores de remate encajan cuidadosamente contra el hueco acabado, ocultando todos los bordes de construcción para un acabado limpio y profesional.

Combinada con un interior minimalista, suelos oscuros, grandes ventanales y mobiliario moderno, la chimenea se convierte en el punto focal central del salón. Las llamas cálidas crean una atmósfera acogedora a la vez que aportan un carácter lujoso y atemporal al espacio.

