

WILD FLAME

Fabricante neerlandés

Calidad premium


**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA CHIMENEA
EMPOTRADA SAINT VERTICAL LOW GLASS**

SAINT VERTICAL LOW GLASS

2026

info@wildflame.nl

www.wildflame.nl

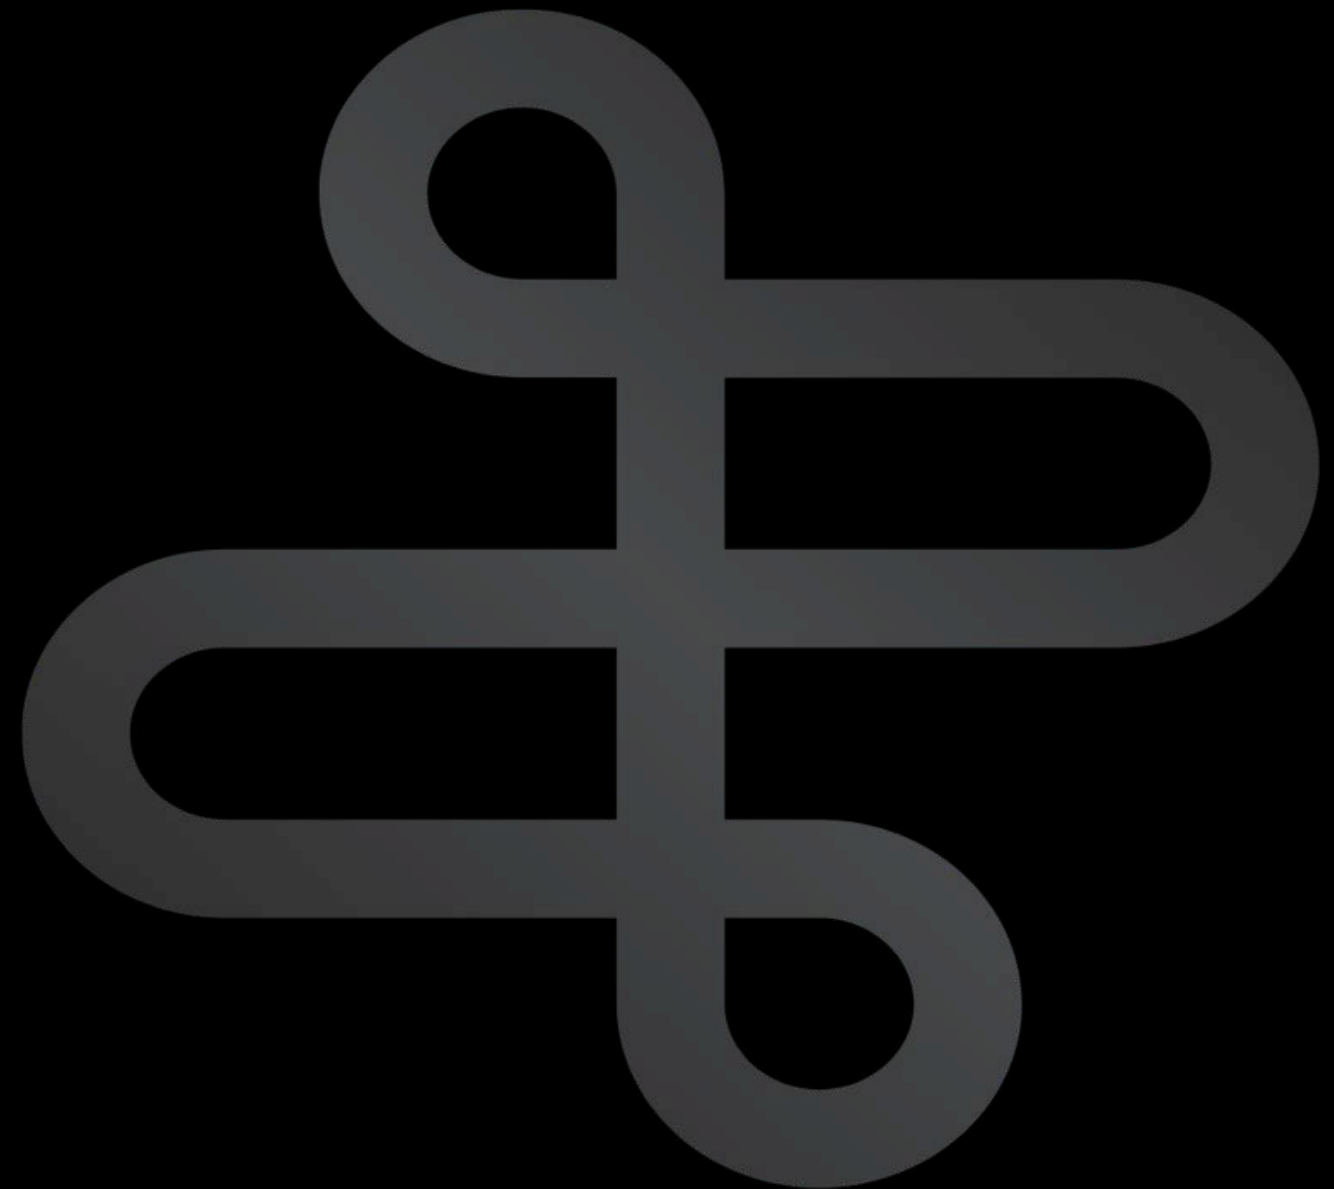



1. CONSTRUYA UN MARCO DE MADERA SÓLIDO PARA EL ENCERRAMIENTO DE LA CHIMENEA

Comience construyendo un marco de madera sólido para el cerramiento de la chimenea empotrada Saint Vertical Three-Sided Room Divider. Este marco forma la base de toda la construcción y garantiza que la chimenea pueda instalarse de forma segura y precisa en una etapa posterior.

Use vigas de madera rectas y macizas y fije firmemente el marco tanto al suelo como al techo. Durante la construcción, compruebe regularmente con un nivel de burbuja que todas las vigas estén perfectamente niveladas, rectas y a escuadra. Un marco construido con precisión hará que la instalación restante sea mucho más fácil y dará como resultado un acabado limpio y profesional.

Construya el marco según las dimensiones exactas de la chimenea y asegúrese de que la abertura tenga el tamaño correcto. Instale suficientes soportes verticales y horizontales para proporcionar mayor resistencia y rigidez. Asegúrese también de que el marco quede firmemente fijado para que no pueda moverse ni retorcerse. Una vez que el marco de madera esté perfectamente nivelado, firmemente fijado y construido con las dimensiones correctas, la base estará completa y lista para la siguiente etapa de la instalación.

-






2.CUBRA EL RECINTO CON PLACAS DE YESO IGNÍFUGAS Y LOGRE UN ACABADO LISO

Una vez completado el marco de madera, cubra toda la estructura con placas resistentes al fuego, como Promatect®. Estas placas proporcionan una base segura y duradera para el cerramiento de la chimenea empotrada Saint Vertical Three-Sided Room Divider Built-in Fireplace.

Corte las placas Promatect® con precisión a medida y fíjelas firmemente al marco de madera. Asegúrese de que todas las juntas encajen perfectamente y de que la abertura de la chimenea se cree con las dimensiones exactas requeridas. Después, inspeccione el cerramiento para asegurarse de que esté recto, sólido y con un acabado limpio.

Después de instalar todas las placas resistentes al fuego, termine las juntas usando masilla para juntas y cantoneras. A continuación, enyesa todo el cerramiento para crear una superficie lisa y sin juntas. Deje que el yeso se seque por completo y lije ligeramente la superficie si es necesario para lograr un acabado perfecto.

Por último, pinte el cerramiento con una pintura de pared de alta calidad en el color deseado. Esto le da al divisor de ambientes una apariencia moderna y continua, y lo prepara para la instalación de la chimenea.

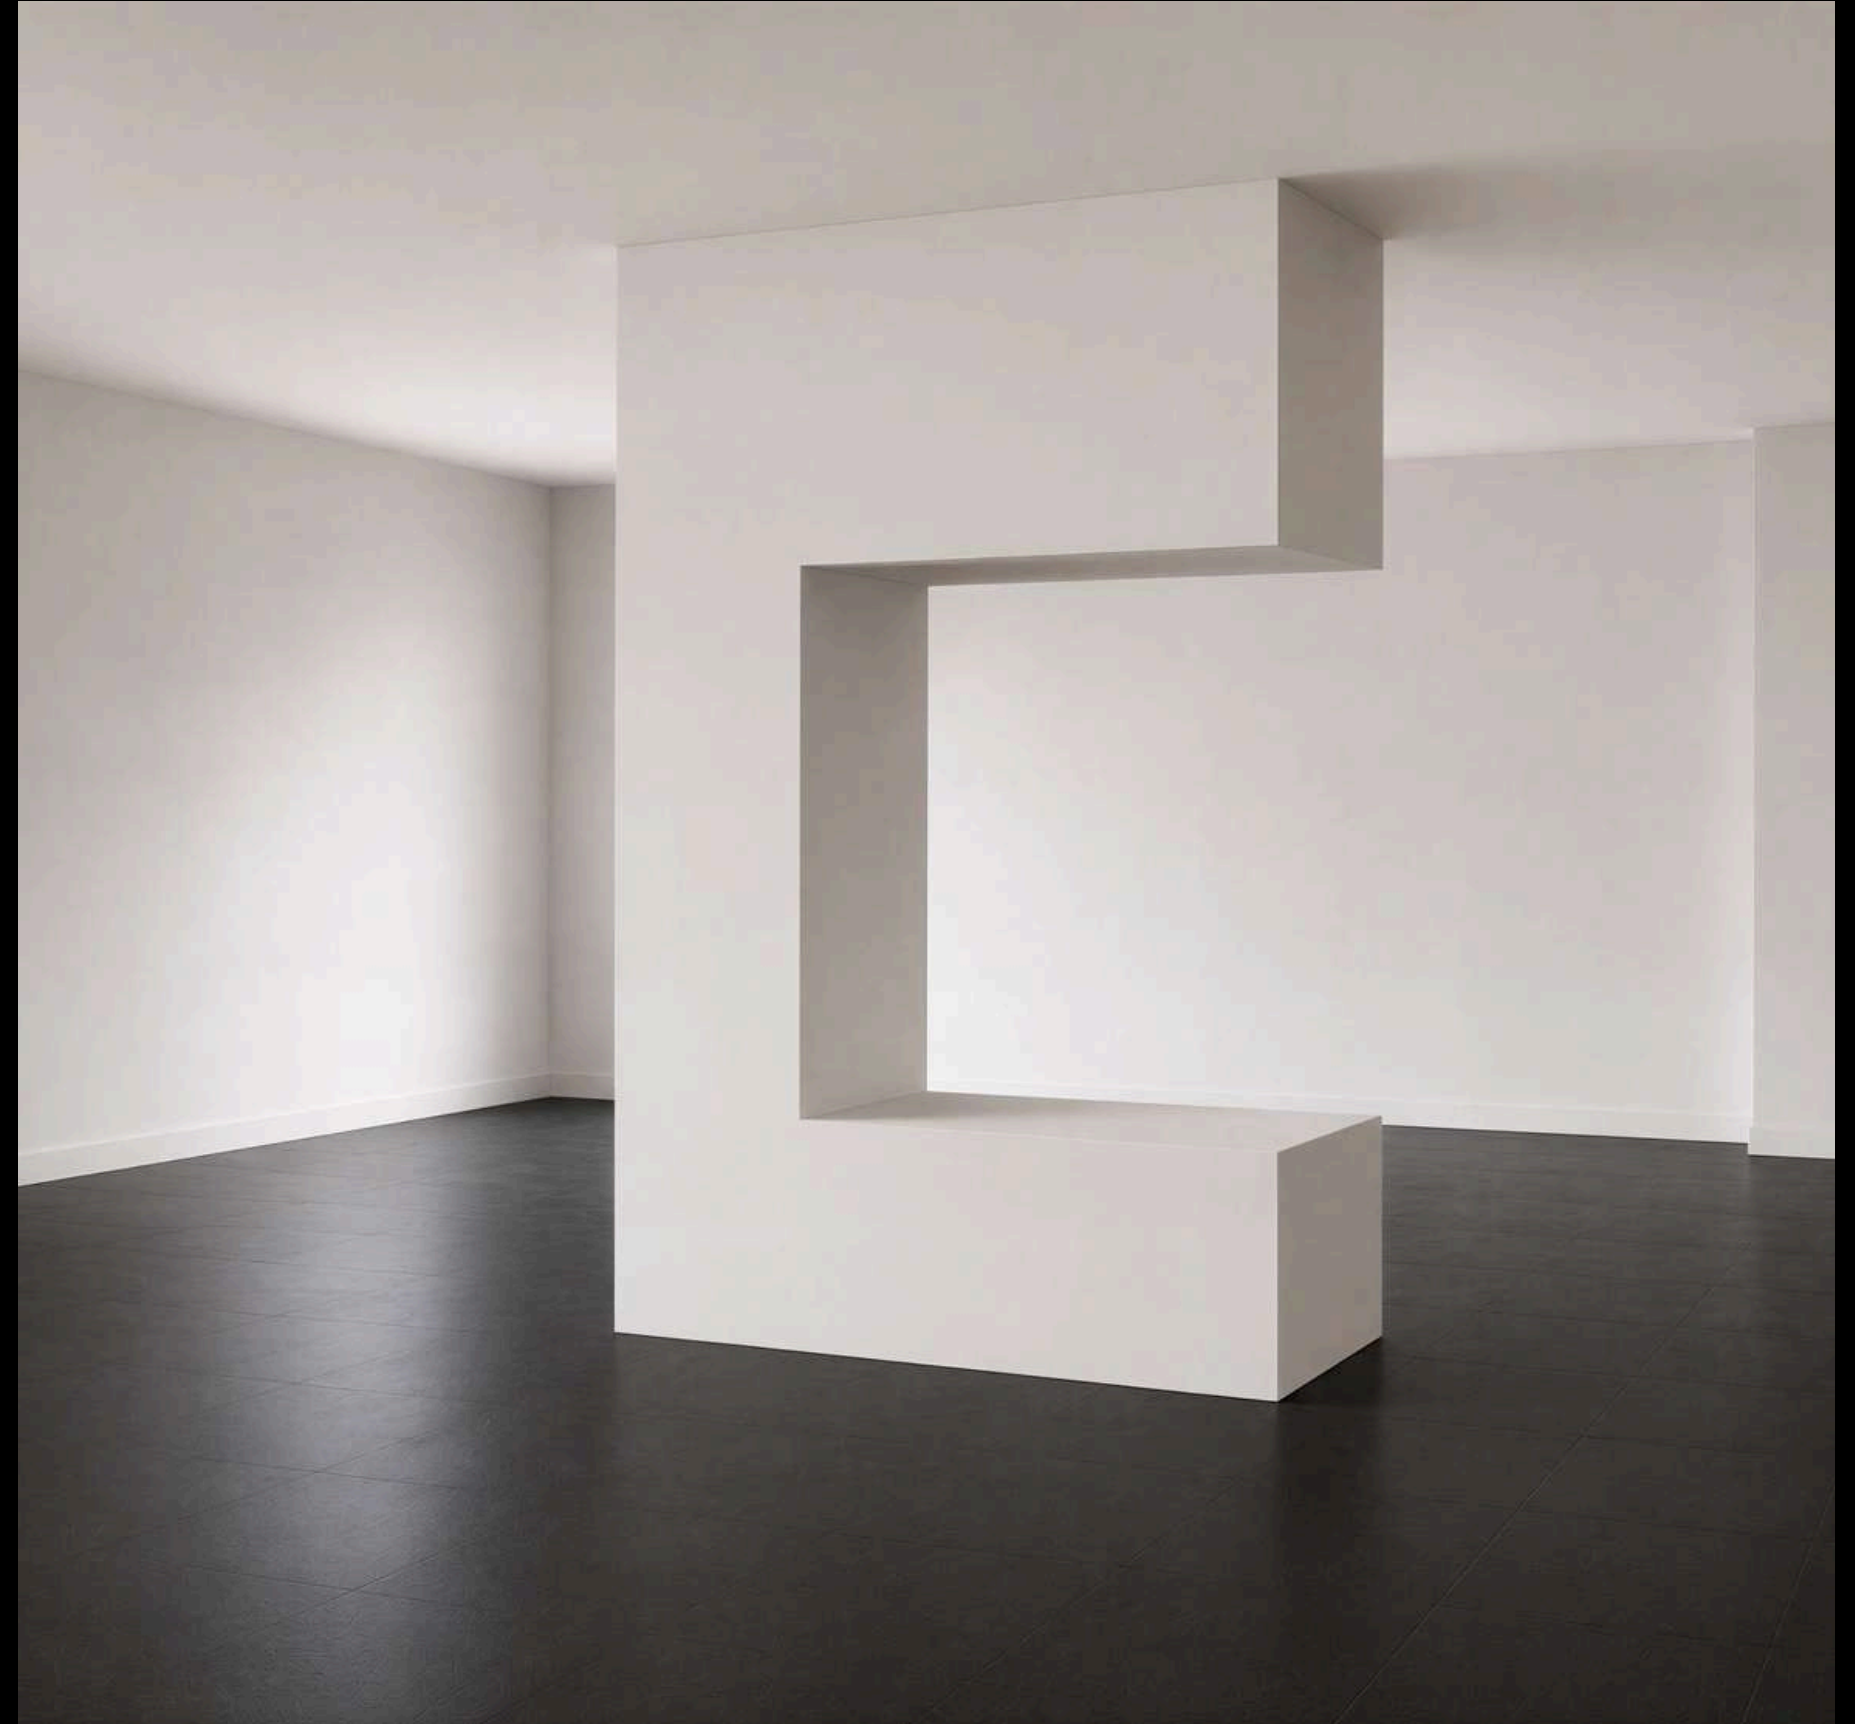



3. INSTALAR LA CHIMENEA DIVISORIA DE BIOETANOL VERTICAL DE TRES LADOS Y VIDRIO BAJO

Antes de colocar la chimenea empotrada Saint Vertical de tres lados divisoria de espacios en el hueco, primero debe hacerse una abertura en la parte superior de la estructura base para el quemador de bioetanol. Corte con cuidado esta abertura con las dimensiones correctas para que el quemador encaje perfectamente en la chimenea y pueda instalarse fácilmente.

A continuación, aplique un sellador adhesivo resistente al fuego en todo el interior del hueco, donde la parte superior y los laterales de la chimenea harán contacto con el cerramiento. Aplique el sellador de manera uniforme para asegurar que la chimenea quede firmemente adherida una vez instalada.

Deslice con cuidado la chimenea en el hueco y presiónela firmemente contra las superficies recubiertas con el adhesivo resistente al fuego. Utilice un nivel de burbuja para comprobar que la chimenea esté perfectamente recta y que el marco exterior negro quede alineado correctamente con el cerramiento acabado. Deje que el adhesivo resistente al fuego cure por completo para que la chimenea quede firmemente fijada en su lugar.





EL RESULTADO

Tras la inspección final, su chimenea de bioetanol está lista para usarse.

Ahora puede disfrutar de una chimenea elegante, sin humo y respetuosa con el medio ambiente, que crea un ambiente cálido y lujoso sin necesidad de chimenea ni conexión de gas.

Gracias a su diseño de tres lados y su construcción con cristal bajo, las llamas permanecen visibles desde múltiples ángulos, convirtiendo la chimenea en un llamativo punto focal del interior.

Un armazón de madera cuidadosamente diseñado, una construcción ignífuga, un cerramiento enlucido impecablemente y una chimenea instalada profesionalmente se combinan para crear una instalación atemporal que complementa a la perfección tanto espacios contemporáneos como de lujo.

