
MANUAL Y INSTRUCCIÓN

WESTBO VICTORIA 85L



Westbo de Suecia

Preparación de la estufa

Corte la correa que mantiene el cartón en su lugar alrededor de la estufa. Levante la caja de cartón y verifique que la estufa no esté dañada.

Los daños durante el transporte deben informarse directamente a la empresa de transporte.

Levante la estufa del palé. La corona superior se coloca debajo de la estufa. Las patas son ajustables y se pueden ajustar si el nivel difiere en la superficie. Verifique esto antes de hacer las mediciones para realizar el agujero. Continúe con el siguiente paso.

Conexión a una nueva chimenea

Siga las instrucciones del fabricante de la chimenea.


La estufa solo puede conectarse en sentido inverso en la versión original; opcionalmente puede conectarse hacia arriba usando un collar de tiro trasero/ superior.

Conexión a la chimenea existente

Antes de iniciar intervenciones en el conducto de humo, es importante que un experto verifique e inspeccione. Esto para asegurarse de que esté denso y dimensionado adecuadamente para la estufa.

Antes de comenzar, es importante permitir que el barrendero de chimenea inspeccione su chimenea. Hágalo en el siguiente orden:

1. Mida el centro del agujero
2. Use herramientas adecuadas para hacer el agujero
3. Recomendamos usar un casquillo de tiro
4. Inserte la tubería de tiro en el casquillo. Luego conecte con la junta entre el casquillo y la tubería de tiro (preferiblemente cuerda de sellado). La tubería no debe entrar en la chimenea real; córtela si es necesario. Aplique sellador adicional para otras juntas.
5. ¡Importante! Si su kit de conexión incluye un collar de roseta para cubrir el agujero de la chimenea, póngalo antes de conectar la estufa.
6. Contacte al barrendero de chimenea para la inspección.

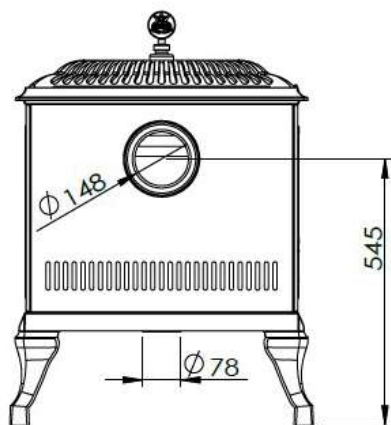

Notificación de construcción

Antes de la instalación de la chimenea y la construcción de una chimenea, es obligatorio realizar una notificación de construcción. Para consejo, comuníquese con las autoridades locales.

Al recibir la estufa

Al recibir la estufa es importante revisar la mercancía para ver si la estufa está dañada durante el transporte. Los daños deben notificarse a la empresa de transporte de inmediato.

Protección del suelo

La protección del suelo evita que el suelo delante de la estufa se vea afectado por chispas. Consulte las regulaciones locales con sus autoridades domésticas. La protección del suelo podría consistir en una lámina de metal de 0,7 mm, vidrio, azulejos, piedra natural, etc.


Por favor, lea esta carpeta cuidadosamente.

Buena suerte con su nuevo Westbo Victoria 85L

Westbo de Suecia



La Westbo Victoria 85L tiene patas ajustables.

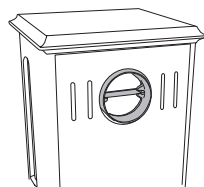

La Westbo Victoria 85L está preensamblada en la fábrica con la conexión a la espalda.



Westbo de Suecia

Cómo usar

Controles de aire

Westbo Victoria 85L está equipado con un control de aire y se encuentra debajo de la estufa, vea la imagen a la derecha.

Encender el fuego

Recomendamos usar inicia-fuegos o equivalente. Al utilizarlos, obtendrás un encendido rápido de la madera y una combustión más limpia. Nunca uses líquido para encendedores. Coloca madera delgada junto con un par de inicia-fuegos en la cámara de combustión. Abre el control de aire primario, ubicado bajo la estufa, vea la imagen a la derecha. Ahora enciende.

Mantén la puerta un poco abierta; después de un tiempo, cuando esté ardiendo, puedes cerrar la puerta.

Disparo continuo

Opera el fuego con el control de aire.

Las condiciones para controlar la combustión varían, dependiendo de la temperatura en la cámara de combustión y de la corriente de aire en la chimenea. Esto lo entenderás mejor tras usar la estufa un par de veces.

Una cantidad recomendada de madera por hora es de 1,5 a 2 kilogramos.

Aroma



Durante el primer encendido puede aparecer cierto olor. Esto depende del revestimiento de la estufa. El olor desaparece después de unos pocos incendios.

Vaciado de las cenizas




El cenicero se accede abriendo la puerta. Abre la rejilla tirando de la palanca de la rejilla. Baja las cenizas y vacía el cenicero en un lugar seguro. NOTA: las cenizas pueden contener brasas varios días después del fuego.

Incendio en la chimenea

En caso de incendio de la chimenea, todas las puertas y controles de aire deben estar cerrados. Si es necesario, contacte a las autoridades.

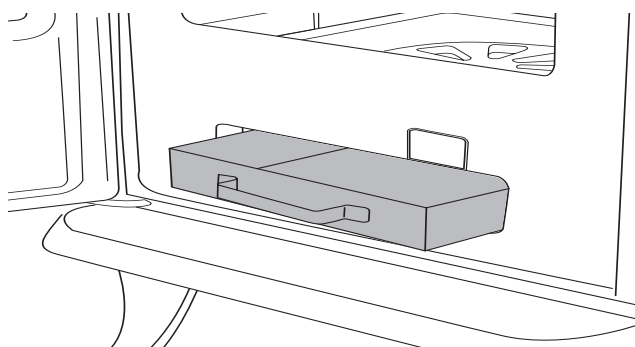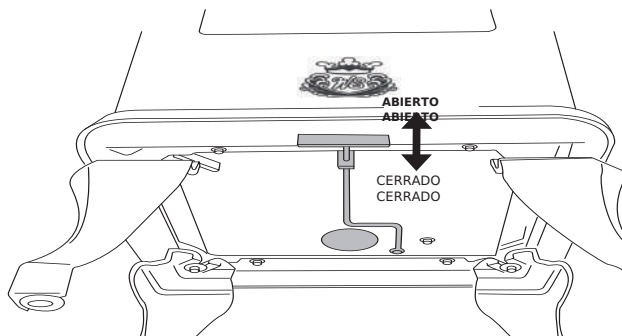


Westbo de Suecia

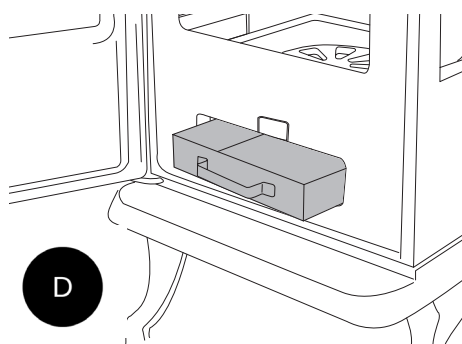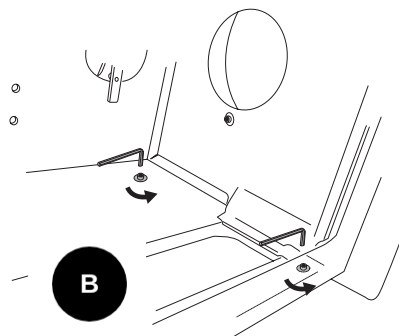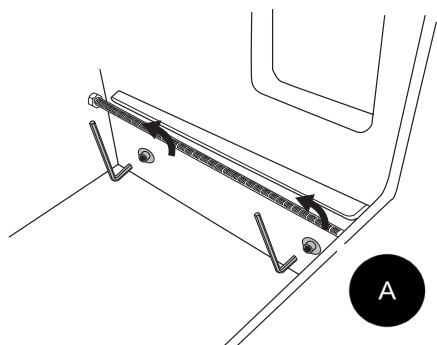


Reemplazar el vidrio lateral


1. Comience sacando los ladrillos refractarios de acuerdo con las instrucciones en la página siguiente.
2. Retire la base de la rejilla. La palanca de la herrumbre está ensamblada con una tuerca que se puede acceder a través de la abertura para la cenicero.
3. Retire los cuatro tornillos que sujetan el lateral en su lugar según la figura A y B.
4. Retire los clips que sujetan el vidrio en su lugar (C)
5. Instale el vidrio nuevo y asegúrese de que selle firmemente contra la cuerda de sellado. Reemplace si es necesario.
6. Instale las piezas en orden inverso.

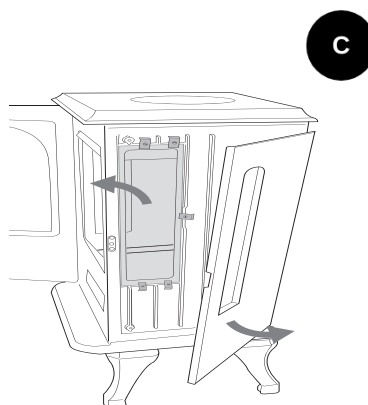


Reemplazando el vidrio frontal

Retire los clips que sujetan el vidrio en su lugar y luego instale el vidrio nuevo. Reemplace el sellado si es necesario.

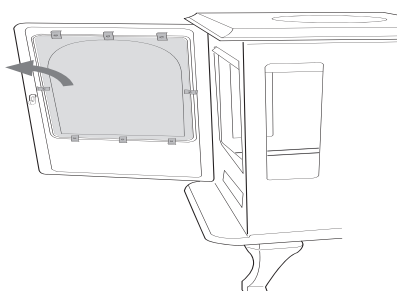


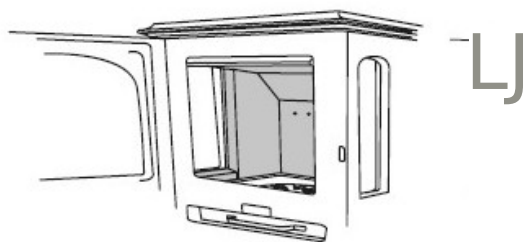


Abra la puerta para acceder a la cámara de combustión.

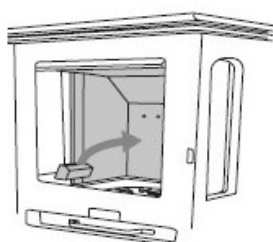


1. Comience con el pequeño ladrillo lateral.

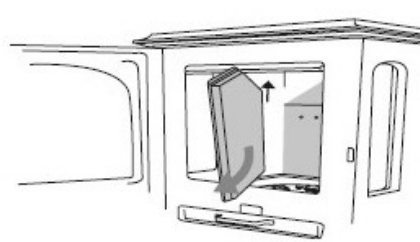


2. Luego retire el gran ladrillo lateral levantando primero el ladrillo de techo que bloquea el gran ladrillo lateral.

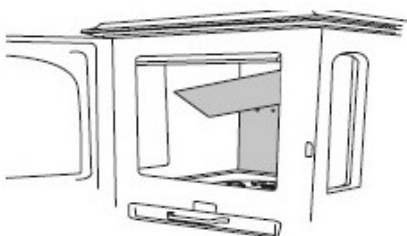


3. Retire el ladrillo del techo.

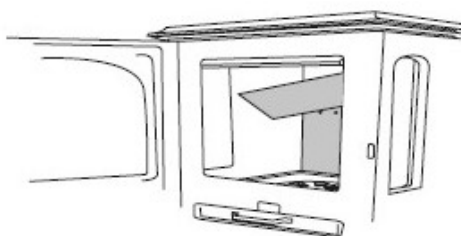

4. Después de eso, saque el ladrillo de ángulo. Ahora es fácil retirar el resto de los ladrillos.

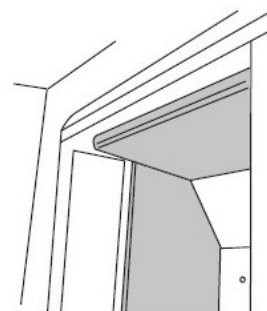


5. Para volver a montar, simplemente hazlo en orden inverso.

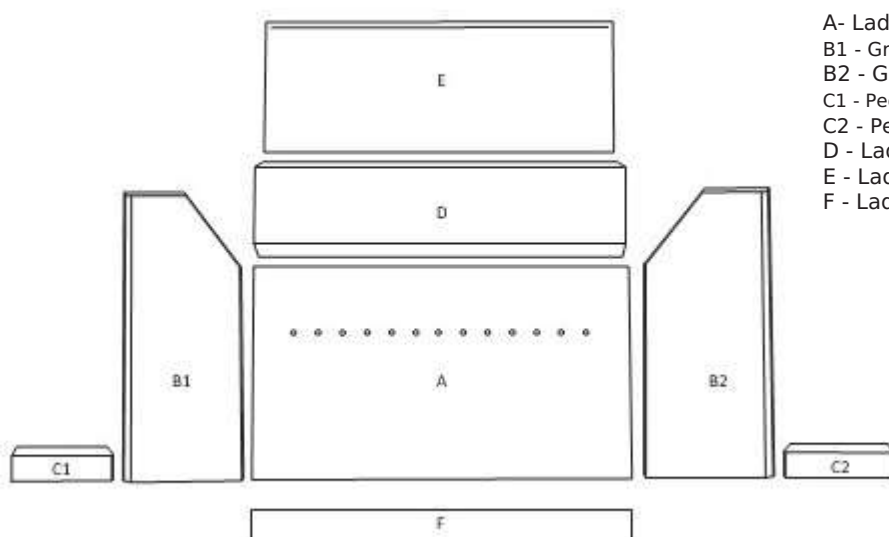

- A- Ladrillo trasero
- B1 - Gran ladrillo lateral izquierdo
- B2 - Gran ladrillo lateral derecho
- C1 - Pequeño ladrillo lateral izquierdo
- C2 - Pequeño ladrillo lateral derecho
- D - Ladrillo de ángulo
- E - Ladrillo de techo
- F - Ladrillo frontal



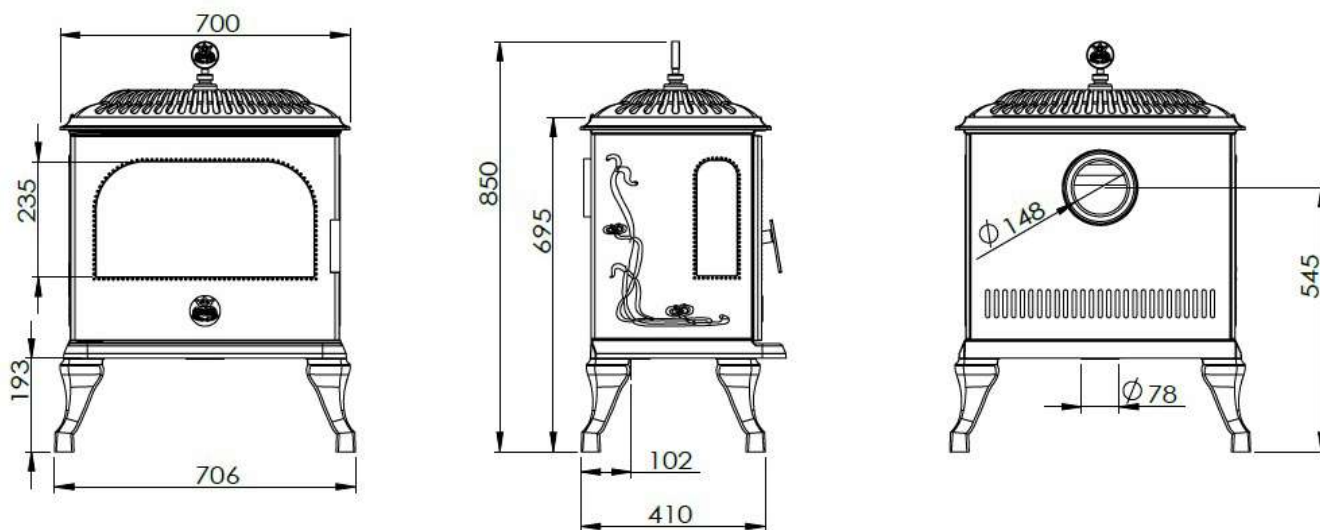

Peso 150 kg

Material hierro fundido

Potencia media

6,0 kW

Eficiencia

80 %

CE-aprobado EN 13240

Distancia a material inflamable:

Trasero 150 mm

Lateral 450 mm

Frontal 1200 mm



Westbo de Suecia

Preparación

Recomendamos un diámetro de 6-10 centímetros y que los troncos sean 6 centímetros más cortos que la chimenea. Esto ayudará a que el aire circule de la mejor manera posible. Si el diámetro es mayor, los troncos deben ser partidos. Los troncos partidos se secarán mejor.

Almacenamiento

Los troncos de madera partidos deben almacenarse de 1 a 2 años antes de su uso. Si la madera se apila, se secará más rápido. Antes de usar, guarde la madera a temperatura ambiente. Tenga en cuenta que la madera durante el otoño e invierno absorbe humedad del aire.

Humedad

Para evitar problemas ambientales y obtener la mejor economía de combustible, los troncos deben secarse antes de su uso. Deben contener un máximo del 21% de humedad. El mejor rendimiento de los troncos se logra con un nivel de humedad del 15-18%. Una prueba simple es golpear dos troncos entre sí. Si ocurre un sonido hueco, la madera contiene demasiada humedad.

Al usar madera húmeda, gran parte del calor se utilizará para evaporar el agua. Por lo tanto, la estufa no estará caliente. Esto es, por supuesto, poco económico y habrá hollín en las escotillas de vidrio, dentro de la estufa y en la chimenea. El medio ambiente también se verá contaminado.

¿Cuál es la cantidad correcta de troncos?

¿Cuánto cuesta un kilo de madera? ¿O cómo se maneja la madera de manera correcta? Hay literatura para comprar sobre el conocimiento de la madera. Es bueno adquirir un poco más de conocimiento sobre el tema que lo que comunicamos aquí.

Está absolutamente prohibido encender fuego

Madera pintada, tratada a presión o pegada. Tampoco el aglomerado, plástico o papel tratado son adecuados para quemar. Las sustancias contenidas en estos productos son dañinas tanto para el medio ambiente como para la estufa. Incluso la chimenea puede verse afectada si usa el material mencionado anteriormente. En resumen, queme solo troncos de madera limpios.

Valor calorífico de la madera

El valor calorífico de la madera varía entre especies. En algunas necesitas poner un poco más de madera en la chimenea para obtener la misma cantidad de calor que otras especies de madera. En nuestras instrucciones de uso, calculamos con madera de abedul, que tiene un valor calorífico muy bueno y es el tipo de madera que recomendamos. Al quemar roble o haya, tenga en cuenta que estos tipos de madera tienen un valor calorífico más alto que el abedul. Los troncos también deben reducirse para que la estufa no se dañe. El pino y el abeto tienen un valor calorífico más alto que el abedul.





GARANTÍA

Westbo de Suecia dispone de una garantía de fundición de la estufa de 15 años y una garantía de 1 año con respecto al desgaste natural de artículos de consumo como ladrillos refractarios, vermiculita, parrillas, vidrio, asas y junta de cuerda.

La garantía solo es válida si la estufa se ha utilizado de forma adecuada según las instrucciones y no será válida si se ha producido alguna manipulación extrema o negligente, como sobrecalentamiento, combustible incorrecto o demasiado leña, etc.

Westbo de Suecia está obligada a proporcionar piezas/estufa nuevas si se produce cualquier defecto cubierto por la garantía, pero no asume ninguna responsabilidad por los costes de retirada o instalación para el intercambio.

La garantía cubre únicamente el producto y el comprador no tiene derecho a una compensación por ningún daño personal o material.

Atentamente,
Mattias Gunnarsson
Director general

Westbo de Suecia