




Dystrybutor | Distributor | Verteiler
Infire Karol Lipka
ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko/Gajewo
www.infire.pl

Producent | Manufacturer | Hersteller
Komin-Flex Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 1
www.kominflex.com.pl

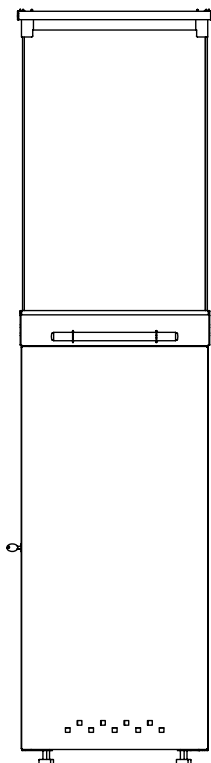

PL Ogrzewacz
tarasowy



INFIRE GAS INSTAND 150 30,
INFIRE GAS INSTAND 150 37,
INFIRE GAS INSTAND 150 50

ENG Patio Heaters



INFIRE GAS INSTAND 150 30,
INFIRE GAS INSTAND 150 37,
INFIRE GAS INSTAND 150 50

DE Terrassenheizer



INFIRE GAS INSTAND 150 30,
INFIRE GAS INSTAND 150 37,
INFIRE GAS INSTAND 150 50

INSTRUKCJA OBSŁUGI

*Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

USER MANUAL

*Please read the user manual before use.

BEDIENUNGSANLEITUNG

*Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

**Ogrzewacz tarasowy INFIRE GAS INSTAND 150 30,
INFIRE GAS INSTAND 150 37, INFIRE GAS INSTAND 150 50**

Ogrzewacz tarasowy marki INFIRE GAS INSTAND 150 jest urządzeniem gazowym, zasilanym gazem płynnym (propan-butan lub propan), przystosowanym do eksploatacji ze standardowymi butlami gazowymi. W celu podłączenia butli do ogrzewacza, należy zastosować właściwy dla danego kraju zestaw podłączeniowy, składający się z atestowanego węża i reduktora (rekomendowany zestaw dołączony jest do ogrzewacza).

Instrukcja bezpiecznego użytkowania

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie poniższych zasad użytkowania. Ogrzewacz INFIRE GAS INSTAND 150 przeznaczony jest do użytku zewnętrznego przy dobrych warunkach atmosferycznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 2), do użytkowania w dobrze wentylowanych pomieszczeniach 4). Ogrzewacz INFIRE GAS INSTAND 150 został zaprojektowany i wyprodukowany z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa. Wyrób posiada certyfikat CE wydany przez unijną niezależną jednostkę badawczą na zgodność z normą EN 14543. Każdy produkt jest indywidualnie montowany i sprawdzany pod kątem bezpieczeństwa w oparciu o wdrożony System Zapewniania Jakości ISO 9001-2015

Rodzaje zagrożeń:

(1)



(2)



(3)



(4)

- **uwaga NIEBEZPIECZEŃSTWO** wybuchu: urządzenia gazowe - ogrzewacz powinien być złożony, zainstalowany i eksploatowany zgodnie z warunkami określonym w niniejszej instrukcji. Uruchomienie ogrzewacza może nastąpić wyłącznie przez świadomą zagrożeni osobę dorosłą, po dokładnym przeczytaniu niniejszej instrukcji, zrozumieniu zasad funkcjonowania i występujących niebezpieczeństw, oraz zastosowaniu się do wymagań instrukcji. Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić szczelność po podłączeniu butli oraz zapoznać się z prawidłową obsługą sterowania zespołem gazowym palnika (1),
- **uwaga NIEBEZPIECZEŃSTWO** zatrucia: spaliny – używaj urządzenia w terenie otwartym lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z powierzchnią otwartą dobrze wentylowaną - minimum 25% wartości całkowitej (4),

- **uwaga NIEBEZPIECZEŃSTWO** oparzenia: temperatura – nie dotykaj w trakcie pracy nagrzaných powierzchni, szczególnie szyb osłonowych komory spalania oraz elementów palnika. Demontaż części ogrzewacza można przeprowadzić po jego wyłączeniu i ostygnięciu wszystkich demontowanych części (min 30 min);
- **uwaga NIEBEZPIECZEŃSTWO** pożaru: urządzenie wytwarza wysokie temperatury szczególnie w obrębie komory spalania osłoniętej szybami. Zachowaj minimalne odległości od elementów palnych wokół ogrzewacza (co najmniej 50 cm z boków i 100 cm od części górnej) (2,);
- **uwaga NIEBEZPIECZEŃSTWO** skaleczenia: komora spalania ogrzewacza INFIRE GAS INSTAND 150 jest wykonana z szkła hartowanego, które w trakcie pracy nagrzewa się do wysokiej temperatury. W trakcie pracy przy bezpośrednim kontakcie z wodą lub innymi płynami szkło może ulec pęknięciu lub rozbiciu.
Zabrania się użytkowania ogrzewacza w trakcie opadów atmosferycznych, polewania szklanych ścian i pokrywy płynami lub ustawiania na pokrywie jakichkolwiek przedmiotów.
W przypadku uszkodzenia którejkolwiek ze szklanych szyb zabrania się dalszej eksploatacji do czasu ich wymiany.
- **uwaga: NIEBEZPIECZEŃSTWO** eksploatacja: powinna być prowadzona wyłącznie przez osoby dorosłe, które zapoznały się z instrukcją obsługi, są świadome zagrożeń i występujących niebezpieczeństw, z dala od dzieci i zwierząt. Użytkownik powinien zadbać o ograniczenie dostępu do ogrzewacza (przez wyгородzenie) osobom lub zwierzętom, które w trakcie eksploatacji mogą nieświadomie być narażone na niebezpieczeństwa wynikające z pracy urządzenia.

UWAGI EKSPLOATACYJNE

- **uwaga:** instalacji urządzenia oraz przechowywania butli gazowych dokonuj zgodnie z przepisami dotyczącymi gazów płynnych,
- **uwaga:** wymieniaj wąż przyłączeniowy w zalecanych odstępach czasu,
- **uwaga:** urządzenie może być eksploatowane wyłącznie z właściwym reduktorem gazu, Zabrania się bezpośredniego podłączenia urządzenia do butli gazowej, uwaga: korzystaj z butli LPG oraz reduktorów dopuszczanych w danym kraju i zalecanych przez producenta,
- **uwaga:** zamykaj zawór gazu po użyciu ogrzewacza, nie transportuj ogrzewacza z założoną butlą gazową,
- **uwaga:** zbyt wysoka wartość kaloryczna mieszanki gazu lub niewłaściwa proporcja składu propan/butan (np. pod koniec eksploatacji butli) może powodować zabrudzenie (okopcenie) elementów szklanych,
- **uwaga:** dla zachowania właściwej wentylacji komory osłonowej butli, obowiązkowo przykręć nóżki do podstawy.

^{x)} Zaleca się stosowanie zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym przy temperaturze otoczenia poniżej 5°C.

Uruchomienie ogrzewacza

PL

Przed pierwszym uruchomieniem:

- usuń elementy zabezpieczające urządzenie,
- wypakuj ostrożnie elementy dostarczone w kartonie (uwaga – szkło),
- sprawdź czy dostarczony produkt nie posiada widocznych uszkodzeń,
- sprawdź czy szyby nie są uszkodzone,
- załóż ostrożnie boczne szyby, (uwaga: szyby boczne posiadają dwa wymiary zmontuj je zgodnie z rysunkiem),
- nałóż na górną część szyb ramkę z szybą,
- otwórz drzwi ogrzewacza; wewnątrz znajduje się instrukcja, nóżki oraz uchwyty,
- zamontuj uchwyty przez wsunięcie ich w rowki znajdujące się na bokach ogrzewacza, zablokuj przez wyciągnięcie na odpowiednią odległość aby się zablokowały. W trakcie eksploatacji uchwyty można wsunąć do wewnątrz lub całkowicie zdemonstować.
- przykręć nóżki do podstawy,
- wypoziomuj ogrzewacz regulując nóżki.

Przed pierwszym i każdym kolejnym uruchomieniem:

- sprawdź, czy pokrętko zaworu jest w położeniu 1 OFF,
- podłącz elastycznym węzem gazowym butlę i reduktor z króćcem palnika, zabezpiecz połączenie opaskami zaciskowymi,
- odkręć zawór w butli gazowej,
- sprawdź szczelność wykonanych połączeń przy pomocy środka pianiącego (np. woda z mydłem). Nigdy nie używaj do sprawdzenia szczelności otwartego ognia.

Podłączenie węża z reduktorem:

Zanim przystąpisz do podłączenia butli gazowej, upewnij się, że ogrzewacz INFIRE GAS INSTAND 150 jest prawidłowo umiejscowiony i zainstalowany. Trzymaj przewód gazu z dala od powierzchni gorących i ostrych, a także sprawdź, czy nie jest skręcony. Ważne jest, aby pamiętać, że korzystanie z gazu bez zastosowania regulatora jest niedozwolone i niebezpieczne.

Aby prawidłowo podłączyć wąż z reduktorem do ogrzewacza i butli należy:

1. Nakrętkę z gwintem wewnętrznym po stronie reduktora połączyć z króćcem podłączeniowym butli gazowej.
2. Przeciwną stronę węża zakończoną nakrętką połączyć z króćcem gwintowanym znajdującym się w górnej części komory przeznaczonej do umiejscowienia butli gazowej w ogrzewaczu.
3. Połączone końce węża dokręcić za pomocą klucza oraz sprawdzić szczelność połączenia.



Ogrzewacza INFIRE GAS INSTAND 150 należy używać z elastycznym węzem gazowym, który z jednej strony należy dokręcić do króćca urządzenia, a z drugiej strony jest wyposażony w zainstalowany reduktor, gotowy do podłączenia do butli gazowej. (rekomenowany zestaw podłączeniowy dołączony jest do zestawu).

W przypadku, gdy wielkość wlotu butli gazowej lub wymagany regulator odbiega od standardu, konieczna będzie wymiana regulatora na odpowiedni, dostępny do zakupu na rynku.

Regularne kontrole ważności reduktora i węża gazowego są niezbędne, a ich ewentualne uszkodzenia (jak np. pęknięcia, przecięcia, otarcia) wymagają wymiany na nowe elementy zgodne z normami krajowymi.

Ogrzewacz INFIRE GAS INSTAND 150 umożliwia korzystanie z butli stalowych/metalowych napełnionych mieszaniną propan-butan lub czystym propanem. Ważne jest, aby pamiętać, że korzystanie z gazu bez zastosowania regulatora jest niedozwolone i niebezpieczne.

Gazowe butle wyposażone są w dwie odmiany złączy:

- Złącza typu nakręcanego: Kluczowym elementem jest czarna uszczelka. Należy zawsze kontrolować jej obecność i sprawdzać, czy nie uległa uszkodzeniu podczas zmiany butli. W niektórych złączkach jest pokrętło, które służy do dokręcania, natomiast w innych musisz użyć klucza. Pamiętaj, aby dokręcić mocno (gwint lewy) i nie przekręcić klucza, co mogłoby uszkodzić uszczelkę.
- Złącza szybkozłączna: Do tego rodzaju złączy nie są potrzebne żadne narzędzia. Aby włączyć/wyłączyć dopływ gazu, korzystaj z przełącznika na regulatorze lub specjalnym łączniku. Jeśli używasz łącznika z gwintowanym regulatorem starego typu, upewnij się, że nakrętka łącząca jest mocno dokręcona do łącznika za pomocą klucza.

Obsługa pokrętła zaworu:

1. Odpowietrzanie palnika

- lekko naciśnij pokrętło i przekręć w lewo (przeciwnie do wskazówek zegara) o 90° w położenie (2) PILOT i trzymając wciśnięte pokrętło odczekaj ok. 1,5 minuty.
- powróć do położenia początkowego – naciśnij lekko pokrętło i obróć w prawo (zgodnie ze wskazówkami zegara) do pozycji wyjściowej 1 OFF.
- odczekaj ok. 1 minutę, aby przewietrzyć gaz nagromadzony podczas odpowietrzania.

2. Zapalanie pilota (świeczki) palnika.

- dociśnij mocno do oporu w kierunku obudowy pokrętło i przekręć w lewo o 90° w położenie (2) PILOT (w czasie przekręcania należy bez obawy złamać znaczny opór zabezpieczenia). W trakcie obracania słyszalny będzie dźwięk wzbudzenia iskry przez iskrownik. Pilot powinien się w tym momencie zapalić.
- jeżeli nie nastąpi zapalenie pilota, przekręć pokrętło do pozycji początkowej i powtórz próbę zapalenia. W przypadku gdy pilot się nie zapali w ciągu 1 minuty należy odczekać kolejne 2 minuty (wywietrzenie strefy zapłonu) i można powtórzyć operację zapalania.
- po zapaleniu się pilota odczekaj ok. 1 minuty do czasu nagrzania czujnika zabezpieczającego i przekręć pokrętło w lewo (przeciwnie do wskazówek zegara), lekko go naciskając do położenia roboczego.

3. Położenia robocze.

- zawór palnika posiada dwa położenia robocze: pierwsze położenie – (3) LOW - praca z wydajnością ok. 60%, drugie położenie – (4) HIGH - praca z pełną wydajnością.

Ogrzewacz tarasowy INFIRE GAS INSTAND 150 30, INFIRE GAS INSTAND 150 37, INFIRE GAS INSTAND 150 50

Dane techniczne:

model	INFIRE GAS INSTAND 150 30	INFIRE GAS INSTAND 150 30	INFIRE GAS INSTAND 150 37	INFIRE GAS INSTAND 150 50
kat. urządzenia	I3B/P	I3B	I3B/P	I3B/P
typ gazu	Propan Butan	Propan Butan	Propan Butan PLBP	Propan Butan
ciśnienie	30 mbar	30 mbar	37 mbar	50 mbar
moc	8,0 kW	8,0 kW	8,5 kW	9,0 kW
zużycie gazu	0,53 kg/h	0,53 kg/h	0,57 kg/h	0,71 kg/h
max dł. przewodu	1,5 mb (40/10 bar ø10)	1,5 mb (40/10 bar ø10)	1,5 mb (40/10 bar ø10)	1,5 mb (40/10 bar ø10)
ciśnienie robocze	30 mbar	30 mbar	37 mbar	50 mbar
kraj przeznaczenia	BE, CY, CZ, DK, GB, HR, EE, FI, FR, GR, HU, IT, LT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR	BE, CY, ES, FR, GB, GR, HU, IE, PT	PL	AT, CY, DE, CZ, CH, FR, SK
dysza	1,4	1,4	1,4	1,4

model	INFIRE GAS INSTAND 150 30	INFIRE GAS INSTAND 150 30	INFIRE GAS INSTAND 150 37	INFIRE GAS INSTAND 150 50
kat. urządzenia	I3B/P	I3B	I3B/P	I3B/P
typ gazu	Propan Butan	Propan Butan	Propan Butan PLBP	Propan Butan
ciśnienie	30 mbar	30 mbar	37 mbar	50 mbar
moc	6,0 kW	6,0 kW	6,5 kW	7,0 kW
zużycie gazu	0,4 kg/h	0,4 kg/h	0,45 kg/h	0,51 kg/h
max dł. przewodu	1,5 mb (40/10 bar ø10)	1,5 mb (40/10 bar ø10)	1,5 mb (40/10 bar ø10)	1,5 mb (40/10 bar ø10)
ciśnienie robocze	30 mbar	30 mbar	37 mbar	50 mbar
kraj przeznaczenia	BE, CY, CZ, DK, GB, HR, EE, FI, FR, GR, HU, IT, LT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR	BE, CY, ES, FR, GB, GR, HU, IE, PT	PL	AT, CY, DE, CZ, CH, FR, SK
dysza	1,1	1,1	1,1	1,1

Montaż ogrzewacza:

– montaż ogrzewacza wykonać zgodnie
z rysunkiem

Montaż szyby:

1. Rozpakuj szyby ostrożnie z opakowania tekturowego i folii piankowej.
2. Wszelkie zanieczyszczenia, które mogą się przypalić na szybie podczas użytkowania kominka, w tym odciski palców, powinny zostać usunięte.
3. Następnie, szyby powinny być zainstalowane w wyznaczonych miejscach w górnej części urządzenia.
4. Na górę zakładamy ramkę z 5 szybą.



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Należy przestrzegać wszystkich zasad eksploatacji przedstawionych we wstępie do instrukcji.

- Wszystkie czynności z ogrzewaczem należy wykonywać przy wyłączonym palniku, po ostygnięciu ogrzewacza.
- Wymiany butli i odpowietrzenia układu gazowego ogrzewacza należy dokonywać wyłącznie na otwartej przestrzeni, z dala od źródeł ognia.
- W trakcie pracy niektóre części ogrzewacza mocno się nagzewają, a w szczególności: szyba, odbłyśnik, siatka zabezpieczająca, górny zespół daszków i deflektorów, elementów szklanych. Dotknięcie tych części w trakcie pracy i do 10 min po wyłączeniu palnika może spowodować oparzenia lub zapłon materiałów palnych stykających się z nagrzanymi częściami.
- Każdorazowo po wymianie butli gazowej należy sprawdzić szczelność podłączenia węża gazowego do palnika, reduktora i butli. Przed podłączeniem sprawdzić wzrokowo, czy zestaw przyłączeniowy nie jest uszkodzony. **Zaleca się wymianę węża na nowy co najmniej raz do roku.**
- Ogrzewacz w trakcie pracy należy mocować do równej, stabilnej powierzchni zapewniając odpowiednią odległość od materiałów posiadających jakiekolwiek cechy palności lub mogących pod wpływem ciepła ulec uszkodzeniu (deformacji, spieczeniu, nadtopieniu). Minimalna odległość, z każdej strony ogrzewacza od elementów wykonanych z tych materiałów winna wynosić co najmniej 0,5 metra. Przy eksploatacji ogrzewacza pod zadaszeniem, lub w miejscach zabudowanych należy zapewnić właściwą wentylację (co najmniej 25% kubatury otwartej). **Powierzchnia jest sumą powierzchni ścian.**
- Ogrzewacz powinien być obsługiwany przez osoby pełnoletnie, które zapoznały się z instrukcją użytkowania. Ogrzewacz należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci i zwierząt.
- Ogrzewacz użytkowany na otwartej przestrzeni powinien być zabezpieczony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Nie należy użytkować ogrzewacza przy silnym wietrze oraz w trakcie opadów atmosferycznych.
- Pomimo, że szyba wykonana jest z wysokogatunkowego szkła hartowanego w bezpośrednim kontakcie rozgrzanej szyby z wodą istnieje zagrożenie, że naprężenia spowodują powstawanie pęknięć lub rozprysk szkła. W takim przypadku może wystąpić zagrożenie skaleczenia osób znajdujących się w pobliżu.
- W przypadku eksploatacji pod zadaszeniami otwartymi (parasole) przy ustawieniu mocy palnika w położeniu (3) LOW ich wysokość nie powinna być mniejsza niż 2,5 m (w trakcie eksploatacji kontrolować nagrzewanie zadaszenia).
- Nie wolno użytkować ogrzewacza w pobliżu zgromadzonych materiałów łatwopalnych.
- W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia ogrzewacza, a szczególnie nieprawidłowej pracy palnika, pęknięcia szyby lub wycucia charakterystycznej woni gazu należy niezwłocznie wyłączyć ogrzewacz, zakręcić i odłączyć butlę z gazem. W takim przypadku należy odczekać do ostygnięcia ogrzewacza i wykonać czynności naprawcze określone w dziale „Możliwe usterki i ich naprawa” lub skontaktować się z serwisem producenta. Każdorazowo po użytkowaniu należy przekręcić pokrętkę zaworu w położenie „OFF” i zakręcić zawór butli. W przypadku dłuższych przerw w eksploatacji należy odłączyć butle i przenieść do bezpiecznego miejsca magazynowania.

- Korzystanie z ogrzewacza w zamkniętych pomieszczeniach jest niebezpieczne i zabronione.
- Nie pozostawiać włączonego ogrzewacza bez nadzoru.
- Nie wolno zastaniać otworów wentylacyjnych butli gazowej.
- Nie wolno podłączać butli bezpośrednio do ogrzewacza bez zastosowania odpowiedniej redukcji.
- Nigdy nie zbliżać otwartego ognia do butli gazowej.
- Należy używać reduktora ciśnienia między butlą a ogrzewaczem.
- Reduktor ciśnienia należy wymieniać co 5 lat. Dopuszczalne ciśnienia: 30mbar, 37mbar (zalecane), 50mbar.
- Używać tylko reduktorów spełniających wymagania Europejskiej Normy EN16129
- Stosować tylko wyłącznie z ogrzewaczem zatwierdzone i certyfikowane przewody połączeniowe gazu. Wymieniać je co rok.
- Przynajmniej raz w miesiącu należy sprawdzać elastyczny wąż i za każdym razem, gdy zmieniasz butlę.
- Jeżeli wykazuje oznaki pęknięcia lub innego zużycia, należy go wymienić na nowy o tej samej długości i takiej samej jakości.
- Zawsze używaj regulatora przy podłączaniu butli z gazem do urządzenia.
- Regularnie wymieniaj przewód lub elastyczny wąż zgodnie z zaleceniami.
- Stosuj tylko te typy gazu i butli, które są wymienione w instrukcji.
- Prowadź elastyczny wąż z gazem z dala od ostrych krawędzi i źródeł ciepła.
- Dbaj o to, aby połączenia elastyczne były wolne od zagięć i skręceń.
- Pamiętaj, że butle z gazem LPG powinny być przechowywane w przewiewnych miejscach, ponieważ gaz LPG jest cięższy od powietrza i może tworzyć mieszaninę wybuchową.
- Zlecaj napełnianie butli gazowych tylko certyfikowanym stacjom.
- Puste butle wymieniaj na pełne tylko w autoryzowanych miejscach.
- Wymienić butlę z gazem w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł zapłonu (świeca, papierosy, inne urządzenia wytwarzające płomień).
- Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Uwaga: Nieużywany ogrzewacz należy zabezpieczyć przed działaniem bocznym wiatru, lub przenieść do osłoniętego pomieszczenia.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE OGRZEWACZY

Przed każdym użyciem ogrzewacza sprawdź dokładnie całą instalację gazową (zestaw podłączeniowy, regulator, świeczkę palnika, palnik, itp.) w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń lub nieszczelności. Upewnij się, że butla gazowa posiada uszczelkę przy zaworze.

Jeśli ogrzewacz nie będzie używany przez dłuższy czas, zabezpiecz go przed działaniem warunków atmosferycznych.

Do czyszczenia ogrzewaczy należy używać środków dostępnych na rynku, dedykowanych specjalnie do konserwacji stali nierdzewnej. W przypadku kiedy doszło do uszkodzenia powłoki, pojawiły się plamy i zwykła konserwacja nie daje efektów, należy użyć specjalnych środków na bazie słabego roztworu kwasu szczawiowego lub ortofosforowego. Zawsze po użyciu preparatów chemicznych należy czyszczone powierzchnie przemyć dużą ilością wody i po osuszeniu użyć środka do konserwacji.

MOŻLIWE USTERKI I ICH NAPRAWA

Nie zapala się świeczka palnika	• sprawdź czy zawór butli jest odkręcony, • odpowietrz układ gazowy z palnikiem (patrz: Obsługa zaworu), • sprawdź czy pokrętko nie opiera się o korpus uniemożliwiając wzbudzenie iskry,
Wyczuwalny jest zapach gazu	• sprawdź szczelność zestawu podłączeniowego przy pomocy środka pieniącego (np. woda z mydłem), • sprawdź czy uszczelka butli z gazem nie jest uszkodzona,
Ogrzewacz odpala ale po chwili gaśnie	• sprawdź czy palnik nie wystaje poza krawędź korpusu ogrzewacza

OBSŁUGA KLIENTA ORAZ SERWIS:

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy, konserwacji i serwisu nabytego produktu oraz dostępu do części zamiennych, należy zwracać się do firmy:

Dystrybutor:

Infire Karol Lipka

ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko/Gajewo

tel.: +48 720 820 338, +48 730 740 574,
+48 501 678 572

e-mail: biuro@infire.pl

Producent:

Komin-Flex Sp. z o.o.

ul. Górnośląska 1, 43-200 Pszczyna, Polska

tel. +48 32 210 11 44 wewn. 38 lub 40

tel. kom. 739 252 008

e-mail: komin@kominflex.com.pl



Infire Karol Lipka
11-500 Giżycko/Gajewo, ul. Obwodowa 3
tel. +48 720 820 338, +48 730 740 574
e-mail: biuro@infire.pl
www.infire.pl

PL

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancji:

1. INFIRE udziela gwarancji na ogrzewacze tarasowe marki INFIRE na okres 2 lat.
2. Gwarancja udzielana jest na ogrzewacze marki INFIRE z wyłączeniem elementu osprzętu podłączeniowego to jest reduktora niskiego ciśnienia z węzłem.
3. W okresie gwarancji użytkownik ma prawo do bezpłatnego usuwania usterek powstałych z winy producenta.
4. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych z niewłaściwego montażu, naprawy, składowania, transportu oraz eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi.
5. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany wyrobu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej niemożliwej do usunięcia.
6. Obsługą gwarancyjną nie są objęte wszelkie czynności konserwacyjno-remontowe w tym również powstałe w wyniku niewłaściwej jakości paliwa.
7. Dla prawidłowej pracy ogrzewacza tarasowego INFIRE konieczne jest zachowanie okresowej wymiany zestawu podłączeniowego to jest reduktora niskiego ciśnienia oraz węża (zaleca się wymianę raz na rok).
8. Nieprzestrzeganie instrukcji montażu spowoduje utratę gwarancji.
9. Zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej stanowi obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Producent udziela gwarancji na podstawie niniejszej karty gwarancyjnej, która jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu wyrobu.

NAZWA I TYP OGRZEWACZA:

.....

DANE UŻYTKOWNIKA:

.....

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA FIRMY

.....

ADRES UŻYTKOWANIA

.....

DATA I PODPIS SPRZEDAWCY

Karta gwarancyjna lub tabliczka znamionowa umieszczona na ogrzewaczu, stanowi podstawę rozpatrzenia reklamacji.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, wynikających z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz KC.

GENERAL NOTES

Patio Heaters INFIRE GAS INSTAND 150 30, INFIRE GAS INSTAND 150 37, INFIRE GAS INSTAND 150 50

ENG

The INFIRE GAS INSTAND 150 patio heater is a gas appliance, running on propane-butane or propane liquefied petroleum gas), suitable for use with standard gas cylinders. To connect the cylinder to the heater, use the appropriate country-specific connection kit, consisting of an approved hose and adapter (the recommended kit is included with the heater).

Instructions for Safe Use

Please adhere strictly to the following operating rules. The INFIRE GAS INSTAND 150 heater is intended for outdoor use under good weather conditions and with safety precautions 2), for use in well-ventilated rooms 4). The INFIRE GAS INSTAND 150 heater is designed and manufactured to the highest safety standards. The product is CE certified by an independent EU testing body for compliance with EN 14543. Each product is individually assembled and checked for safety based on the implemented ISO 9001-2015 Quality Assurance System.

Types of Hazards:



- **Caution! DANGER** of explosion: gas appliances – the heater must be assembled, installed and operated in accordance with the conditions specified in this manual. The heater may only be put into operation by an adult who is well aware of the hazards, after having carefully read this manual, understood the operating principle and the dangers involved, and following the requirements of the manual. Before starting the appliance, check for leaks once the cylinder is connected and learn the correct controls for the burner gas unit (1).
- **Caution! DANGER** of poisoning: exhaust fumes – use the appliance in an open area or in a well-ventilated room with a well ventilated open area – minimum 25% of the total value (4).

– **Caution! DANGER** of burns: heat – do not touch heated surfaces during operation, especially the combustion chamber cover glass and burner components. Disassembly of the heater parts can be carried out after the heater has been switched off and all disassembled parts have cooled down (min. 30 min.).

– **Caution! DANGER** of fire: the appliance generates high temperatures, especially near the combustion chamber covered by the glazing. Keep minimum distances from combustible elements around the heater (at least 50 cm from the sides and 100 cm from the top) (2).

– **Caution! DANGER** of cuts: the combustion chamber of the INFIRE GAS INSTAND 150 heater is made of tempered glass, which heats up to a high temperature during operation. When operating in direct contact with water or other liquids, the glass may crack or break.

It is not permitted to use the heater during precipitation, to pour liquids on the glass walls and cover or to place any objects on the cover.

If any of the glass panels are damaged, further operation is prohibited until they are replaced.

– **Caution! DANGER** during use: the appliance should only be operated by adults who have read the user manual and are aware of the risks and dangers involved, away from children and animals. The user should ensure that access to the heater is restricted (by fencing) to persons or animals who may unknowingly be exposed to the hazards inherent in the operation of the appliance.

NOTES ON OPERATION

– **Caution:** install the appliance and store gas cylinders in accordance with the regulations for liquid gases.

– **Caution:** replace the connection hose at the recommended intervals.

– **Caution:** the appliance may only be operated with an appropriate gas adapter.

It is not permitted to directly connect the appliance to a gas cylinder. Note: use LPG cylinders and adapters that are permitted in your country and recommended by the manufacturer.

– **Caution:** close the gas valve after using the heater, do not transport the heater with the gas cylinder installed.

– **Caution:** too rich gas mixture or inappropriate propane/butane ratio (e.g. at the end of cylinder life) can result in fouling (sooting) of the glass components.

– **Caution:** for proper ventilation of the cylinder casing chamber, it is mandatory to screw the feet onto the base.

^{x)} Use is recommended especially in the autumn/winter season with ambient temperatures below 5°C.

Start-up of the Heater

Before the First Start-up:

ENG

- remove the protective elements of the appliance;
- carefully unpack the components supplied in the box (caution – glass);
- check the delivered product for visible damage;
- check the glass panels for damage;
- fit the side glass panels carefully (note: the side glass panels have two dimensions, assemble them as shown in the drawing);
- place the glass frame on top part of the glass panels;
- open the heater door; there are instructions, feet and handles inside;
- install the handles by sliding them into the grooves on the sides of the heater, then lock them in place by pulling them out enough to engage. During operation, the handles can be retracted or removed completely;
- screw the feet onto the base;
- level the heater by adjusting the feet.

Before the First and Each Following Start-up:

- make sure that the valve knob is in position 1 OFF;
- connect the gas cylinder and adapter with the burner port using a flexible gas hose, secure the connection with a hose clamp;
- open the valve on the gas cylinder;
- check the tightness of the connections using a foaming agent (e.g. soapy water). Never use an open flame to check for leaks.

Connecting the Hose with the Adapter:

Before connecting the gas cylinder, make sure that the INFIRE GAS INSTAND 150 heater is correctly positioned and installed. Keep the gas hose away from hot and sharp surfaces, and make sure it is not twisted. It is important to remember that using gas without the adapter is not permitted and is unsafe.

To properly connect the hose with the adapter to the heater and the cylinder:

1. Connect the nut with female thread on the adapter side to the connection port on the gas cylinder.
2. Connect the opposite side of the hose with the nut to the threaded port located in the upper part of the chamber in the heater, intended for the gas cylinder.
3. Tighten the hose connections with a spanner and check the connections for leaks.



The INFIRE GAS INSTAND 150 heater must be used with a flexible gas hose, which must be tightened to the appliance port on one side and has an adapter installed on the other side, ready for connection to the gas cylinder. (A recommended connection kit is included in the delivery.)

If the size of the gas cylinder inlet or the required adapter differs from the standard, it will be necessary to replace the adapter with a suitable, commercially available one.

It is essential to regularly check the suitability of the adapter and gas hose, and if they are damaged (cracks, cuts, abrasions), they must be replaced with new components that comply with national standards.

The INFIRE GAS INSTAND 150 heater allows the use of steel/metal cylinders filled with a propane-butane mixture or pure propane. It is important to remember that using gas without the adapter is not permitted and is unsafe.

Gas cylinders come with two varieties of fittings:

- Screw-on type fitting: the black seal is a key element. You should always check for its presence and make sure it has not been damaged when changing cylinders. Some fittings have a knob for tightening, while with others you have to use a spanner. Remember to tighten firmly (left-hand thread) but not over-tighten, which could damage the seal.
- Quick coupler: no tools are required for this type of fitting. Use the switch on the adapter or the special connector to turn the gas supply on/off. If you are using a coupler with an old-style threaded adapter, make sure to tighten the coupling nut securely to the coupler with a spanner.

Operating the Valve Knob:

1. Vent the burner

- Lightly press the knob and turn to the left (counter-clockwise) by 90° to position (2) PILOT and, while holding the knob down, wait approx. 1.5 minutes.
- Turn it back to the original position – press the knob lightly and turn to the right (clockwise) to the initial position 1 OFF.
- Wait approx. 1 minute to bleed off the gas accumulated during venting.

2. Ignite the pilot light.

- Press the knob firmly against the housing and turn it counter-clockwise by 90° into position (2) PILOT (do not hesitate to break the considerable resistance of the safety latch when turning). As it turns, you will hear the sound of sparks being generated coming from the igniter. The pilot should light up at this point.
- If the pilot does not ignite, turn the knob to the initial position and try again. If the pilot does not light up within 1 minute, wait another 2 minutes (ventilate the ignition zone) and then you can repeat the lighting process.
- Once the pilot light is lit, wait approx. 1 minute for the safety sensor to heat up and then turn the knob to the left (counter-clockwise), pressing it lightly into the operating position.

3. Operating positions.

- the burner valve has two operating positions: the first position – (3) LOW – works at approx. 60% capacity, the second position – (4) HIGH – works at full capacity.

Patio Heaters INFIRE GAS INSTAND 150 30, INFIRE GAS INSTAND 150 37, INFIRE GAS INSTAND 150 50

ENG

Specifications:

model	INFIRE GAS INSTAND 150 30	INFIRE GAS INSTAND 150 30	INFIRE GAS INSTAND 150 37	INFIRE GAS INSTAND 150 50
appliance cat.	I3B/P	I3B	I3B/P	I3B/P
gas type	Propane-Butane	Propane-Butane	Propane-Butane PLBP	Propane-Butane
pressure	30 mbar	30 mbar	37 mbar	50 mbar
output	8.0 kW	8.0 kW	8.5 kW	9.0 kW
gas consumption	0.53 kg/h	0.53 kg/h	0.57 kg/h	0.71 kg/h
max. cable length	1.5 m (40/10 bar ø10)	1.5 m (40/10 bar ø10)	1.5 m (40/10 bar ø10)	1.5 m (40/10 bar ø10)
operating pressure	30 mbar	30 mbar	37 mbar	50 mbar
country of destination	BE, CY, CZ, DK, GB, HR, EE, FI, FR, GR, HU, IT, LT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR	BE, CY, ES, FR, GB, GR, HU, IE, PT	PL	AT, CY, DE, CZ, CH, FR, SK
nozzle	1.4	1.4	1.4	1.4

model	INFIRE GAS INSTAND 150 30	INFIRE GAS INSTAND 150 30	INFIRE GAS INSTAND 150 37	INFIRE GAS INSTAND 150 50
appliance cat.	I3B/P	I3B	I3B/P	I3B/P
gas type	Propane-Butane	Propane-Butane	Propane-Butane PLBP	Propane-Butane
pressure	30 mbar	30 mbar	37 mbar	50 mbar
output	6.0 kW	6.0 kW	6.5 kW	7.0 kW
gas consumption	0.4 kg/h	0.4 kg/h	0.45 kg/h	0.51 kg/h
max. cable length	1.5 m (40/10 bar ø10)	1.5 m (40/10 bar ø10)	1.5 m (40/10 bar ø10)	1.5 m (40/10 bar ø10)
operating pressure	30 mbar	30 mbar	37 mbar	50 mbar
country of destination	BE, CY, CZ, DK, GB, HR, EE, FI, FR, GR, HU, IT, LT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR	BE, CY, ES, FR, GB, GR, HU, IE, PT	PL	AT, CY, DE, CZ, CH, FR, SK
nozzle	1.1	1.1	1.1	1.1

Assembling the Heater:

– assemble the heater as shown in the drawing.

Assembling the glass panels:

1. Carefully unpack the glass panels from the cardboard packaging and foam foil.
2. Any debris that may burn on the glass during use of the oven, including fingerprints, should be removed.
3. The glass panels should then be installed at the indicated locations on the top of the unit.
4. A frame with 5 glass panels is placed on top.



SAFETY PRINCIPLES

ENG

Observe all operating rules outlined in the introduction to the manual.

- All operations on the heater should be carried out with the burner switched off, after the heater has cooled down.
- Cylinder changes and venting of the gas system of the heater should only be carried out in an open area, away from any source of fire.
- During operation, some parts of the heater become very hot, in particular: the glass panel, reflector, safety net, upper canopy and deflector unit, glass elements. Touching these parts during operation and up to 10 minutes after the burner has been switched off may cause burns or ignition of combustible materials coming into contact with the heated parts.
- Whenever a gas cylinder is replaced, the gas hose connection to the burner, adapter and cylinder should be checked for leaks. Visually check the connection set for damage before connecting it.

It is recommended to replace the hose with a new one at least once a year.

- During operation, the heater should be attached to an even, stable surface, ensuring a sufficient distance from materials that have any flammable properties or that can be damaged by the heat (deformed, burnt, melted). The minimum distance from the elements made of such materials must be at least 0.5 metres on each side of the heater. When operating the heater under a roof, or in built-up areas, proper ventilation must be provided (at least 25% of the open volume). **The surface area is the sum of the areas of the walls.**
- The heater should be operated by adults who have read the user manual. Keep the heater out of the reach of children and animals.
- A heater used outdoors should be protected from adverse weather conditions. Do not use the heater when there is strong wind or during precipitation.
- Although the panel is made of high-quality tempered glass, direct contact between the heated glass and the water carries the risk that the stress will cause cracks to form or the glass to splinter. Should this happen, there may be a risk of injury to those in the vicinity.
- When operating under open canopies (umbrellas) with the burner power set at (3) LOW, their height should be at least 2.5 m (monitor the heating of the canopy during operation).
- Do not operate the heater near any stockpiled flammable materials.
- In the event of any damage to the heater, in particular the burner not working properly, the glass panel bursting or a characteristic smell of gas being detected, the heater must be switched off immediately, the gas cylinder closed and disconnected. In such cases, wait until the heater has cooled down and carry out the corrective actions specified under "Possible faults and how to fix them" or contact the manufacturer's service department. After each use, turn the valve knob to the "OFF" position and close the cylinder valve. Disconnect the cylinders and move them to a safe storage area whenever the appliance is not being used for an extended period of time.
- The use of the heater in enclosed spaces is dangerous and prohibited.
- Do not leave the heater running unattended.
- Do not obstruct the ventilation openings for the gas cylinder.
- Do not connect the cylinder directly to the heater without using an appropriate adapter.
- Never bring an open flame near a gas cylinder.
- Use a pressure adapter between the cylinder and the heater.
- The pressure adapter should be replaced every 5 years. Allowable pressures: 30 mbar, 37 mbar (recommended), 50 mbar.
- Only use adapters that meet the requirements of European Standard EN 16129.
- Only use approved and certified gas connection lines with the heater. Replace them every year.
- Check the flexible hose at least once a month and every time you change the cylinder.

- If it shows signs of cracking or other wear, replace it with a new one of the same length and quality.
- Always use an adapter when connecting a gas cylinder to the appliance.
- Regularly replace the hose or flexible hose as recommended.
- Use only the gas and cylinder types listed in the instructions.
- Run the flexible gas hose away from sharp edges and heat sources.
- Ensure that flexible connections are free of kinks and twists.
- Keep in mind that LPG cylinders should be stored in a well-ventilated area, as LPG is heavier than air and can form an explosive mixture.
- Have your gas cylinders filled only at certified stations.
- Replace empty cylinders with full ones only at authorised locations.
- Replace the gas cylinder in a well-ventilated area, away from ignition sources (e.g., candles, cigarettes, or other flame-producing devices).
- Retain the instruction for future use.

Note: When not in use, the heater should be protected from side winds or moved to a sheltered room.

HEATER MAINTENANCE AND CLEANING

Before each use of the heater, thoroughly check the entire gas system (connection set, adapter, burner light, burner, etc.) for any damage or leaks. Make sure the gas cylinder has a seal at the valve.

To clean the heaters, use commercially available products specifically designed for the maintenance of stainless steel. In cases where the coating has been damaged, stains have appeared and simple maintenance does not work, use special agents based on a weak solution of oxalic or orthophosphoric acid. Always rinse cleaned surfaces with plenty of water after using chemicals and use a preservative after drying.

POSSIBLE FAULTS AND HOW TO FIX THEM

Burner light does not ignite	• check whether the cylinder valve is open • bleed the gas system including the burner (see Operating the Valve) • check that the knob is not leaning against the body and preventing spark excitation
There is a noticeable smell of gas	• check the tightness of the connection kit using a foaming agent (e.g. soapy water) • check that the gas cylinder seal is not damaged
Heater starts but goes out after a while	• check that the burner does not protrude beyond the edge of the heater body

CUSTOMER SERVICE AND MAINTENANCE:

All questions regarding the repair, maintenance and servicing of the purchased product and access to spare parts shall be addressed to:

Distributor:
 Infire Karol Lipka
 ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko/Gajewo
 tel.: +48 720 820 338, +48 730 740 574,
 +48 501 678 572
 e-mail: biuro@infire.pl

Manufacturer:
 Komin-Flex Sp. z o.o.
 ul. Górnośląska 1, 43-200 Pszczyna, Poland
 tel. +48 32 210 11 44 ext. 38 or 40
 mobile: 739 252 008
 e-mail: komin@kominflex.com.pl



Infire Karol Lipka
11-500 Giżycko/Gajewo, ul. Obwodowa 3
tel. +48 720 820 338, +48 730 740 574
e-mail: biuro@infire.pl
www.infire.pl

ENG

WARRANTY CARD

Terms and Conditions of Warranty:

1. INFIRE provides warranty for INFIRE terrace radiators for the period of 2 years.
2. The warranty is provided for the INFIRE brand radiators with the exception of the connection fittings, ie a low pressure controller with a hose.
3. During the warranty period, the user is entitled to free repairs caused by the fault of the manufacturer.
4. The warranty does not cover defects resulting from improper assembly, repair, storage, transport, or operation not in accordance with the operating instructions.
5. The buyer is entitled to exchange for a product or return of cash in the event of a factory defect that cannot be removed.
6. Warranty service does cover any maintenance activities, including those resulting from improper fuel quality.
7. For proper operation of the INFIRE terrace radiator it is necessary to maintain a periodic replacement of the connection set, ie the low pressure controller and the hose (it is recommended to exchange them once a year).
8. Failure to follow the installation instructions will void your warranty.
9. The territorial scope of the warranty protection is the territory of the Republic of Poland.
10. The manufacturer provides warranty on the basis of this warranty card, which is valid only with proof of purchase of the product.

NAME AND TYPE OF RADIATOR:

.....

USER DATA:

.....

NAME AND SURNAME / COMPANY NAME

.....

ADDRESS OF USE

.....

DATE AND SIGNATURE OF SELLER

The warranty card or rating plate located on the radiator is the basis for recognizing the complaint.

The warranty does not exclude, limit or suspend Buyer's rights, Resulting from the Consumer Rights Act dated May 30, 2014 (Journal of Laws of 2014, item 827) and CC.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

DE

Terrassenheizer INFIRE GAS INSTAND 150 30, INFIRE GAS INSTAND 150 37, INFIRE GAS INSTAND 150 50

Der Terrassenheizer der Marke INFIRE GAS INSTAND 150 ist ein gasbeheiztes Gerät, das mit flüssigem Propan-Butan- oder Propangas betrieben wird und für den Betrieb mit Standard-Gasflaschen geeignet ist. Für den Anschluss der Gasflasche an den Terrassenheizer muss ein länderspezifisches Anschlusskit verwendet werden, das aus einem zugelassenen Schlauch und einem Regler besteht (das empfohlene Kit liegt dem Terrassenheizer bei).

Anleitung zur sicheren Anwendung

Beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Nutzungsregeln. Der Terrassenheizer INFIRE GAS INSTAND 150 ist für die Verwendung im Freien bei guten Witterungsbedingungen unter Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen 2), für die Verwendung in gut belüfteten Räumen 4) vorgesehen. Der Terrassenheizer INFIRE GAS INSTAND 150 wurde nach den höchsten Sicherheitsstandards entwickelt und hergestellt. Das Produkt ist von einer unabhängigen EU-Prüfstelle gemäß EN 14543 CE-zertifiziert. Jedes Produkt wird individuell zusammengestellt und auf der Grundlage des implementierten Qualitätssicherungssystems ISO 9001-2015 auf Sicherheit geprüft.

Arten von Risiken:



(1)



(2)



(3)



(4)

- **VORSICHT EXPLOSIONSGEFAHR:** Gasgeräte – der Terrassenheizer muss gemäß den in dieser Anleitung angegebenen Bedingungen montiert, installiert und betrieben werden. Der Terrassenheizer darf nur von einem risikobewussten Erwachsenen in Gebrauch genommen werden, nachdem er diese Anleitung sorgfältig gelesen, den Betrieb und die damit verbundenen Gefahren verstanden und die Anforderungen der Anleitung angewendet hat. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, prüfen Sie, ob die Gasflasche angeschlossen ist, und machen Sie sich mit der korrekten Bedienung der Steuerung des Gasbrenners (1) vertraut,
- **VORSICHT VERGIFTUNGSGEFAHR:** Abgase – verwenden Sie das Gerät in einem offenen Bereich oder in einem gut belüfteten Raum mit einem offenen gut belüfteten Bereich – mindestens 25 % des Gesamtwerts (4),

- **ACHTUNG VERBRENNUNGSGEFAHR:** Temperatur – erhitzte Oberflächen während des Betriebs nicht berühren, insbesondere das Verkleidungsglas der Brennkammer und der Brennerkomponenten. Die Demontage der Teile des Terrassenheizers kann erfolgen, nachdem der Terrassenheizer ausgeschaltet wurde und alle demontierten Teile abgekühlt sind (mind. 30 Min.);
- **ACHTUNG BRANDGEFAHR:** das Gerät erzeugt hohe Temperaturen, insbesondere in der durch die Glasscheibe abgeschirmten Brennkammer. Halten Sie um den Terrassenheizer herum einen Mindestabstand zu brennbaren Elementen ein (mindestens 50 cm von den Seiten und 100 cm von der Oberseite) (2),
- **ACHTUNG VERLETZUNGSGEFAHR:** Die Brennkammer des Terrassenheizers INFIRE GAS INSTAND 150 besteht aus gehärtetem Glas, das sich während des Betriebs auf eine hohe Temperatur erhitzt. Bei direktem Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kann die Glasscheibe platzen oder brechen.
Die Verwendung des Terrassenheizers bei Niederschlag, das Ausgießen von Flüssigkeiten auf die Glaswände und den Deckel sowie das Abstellen von Gegenständen auf dem Deckel sind verboten.
 Bei beschädigten Glasscheiben ist der weitere Betrieb bis zum Austausch der Scheiben untersagt.
- **Achtung: GEFAHR** Bedienung: darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden, die die Anleitung gelesen haben und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind, fern von Kindern und Tieren. Der Nutzer sollte dafür sorgen, dass der Zugang zum Terrassenheizer für Personen oder Tiere, die sich während des Betriebs unwissentlich den Gefahren des Geräts aussetzen könnten, eingeschränkt wird (durch eine Umzäunung).

BETRIEBSHINWEISE

- **Achtung:** Die Installation des Geräts und die Lagerung der Gasflaschen müssen gemäß den Vorschriften für Flüssiggase erfolgen,
- **Achtung:** Tauschen Sie den Anschlussschlauch in den empfohlenen Zeitabständen aus,
- **Achtung:** das Gerät darf nur mit einem geeigneten Druckregler betrieben werden,
 Es ist verboten, das Gerät direkt an eine Gasflasche anzuschließen, Achtung: Verwenden Sie die in Ihrem Land zugelassenen und vom Hersteller empfohlenen Flüssiggasflaschen und Regler,
- **Achtung:** schließen Sie das Gasventil nach dem Gebrauch des Terrassenheizers, transportieren Sie den Terrassenheizer nicht mit aufgesetzter Gasflasche,
- **Achtung:** ein zu hoher Brennwert des Gasgemischs oder ein ungeeignetes Propan/Butan-Verhältnis (z. B. am Ende der Lebensdauer der Gasflasche) kann zu einer Verschmutzung (Verrußung) der Glaselemente führen,
- **Achtung:** um eine gute Belüftung des Gasflaschengehäuses zu gewährleisten, müssen die Füße auf den Sockel geschraubt werden.

^{x)} Die Verwendung wird vor allem für die Herbst- und Wintersaison empfohlen, wenn die Umgebungstemperatur unter 5 °C liegt.

Inbetriebnahme des Terrassenheizers

DE

Vor der ersten Inbetriebnahme:

- die Schutzvorrichtungen des Geräts entfernen,
- die im Karton gelieferten Komponenten vorsichtig auspacken (Vorsicht – Glas),
- überprüfen Sie das gelieferte Produkt auf sichtbare Schäden,
- überprüfen Sie die Glasscheibe auf Schäden,
- setzen Sie die Seitenscheiben sorgfältig ein (Hinweis: Die Seitenscheiben haben zwei Abmessungen, setzen Sie sie wie in der Zeichnung gezeigt zusammen),
- setzen Sie den Glasrahmen auf den oberen Teil des Glases,
- öffnen Sie die Tür des Terrassenheizers; im Inneren finden Sie eine Anleitung, Füße und Griffe,
- montieren Sie die Griffe, indem Sie sie in die Nuten an den Seiten des Terrassenheizers schieben und durch Herausziehen auf den richtigen Abstand arretieren. Während des Betriebs können die Griffe nach innen geschoben oder ganz entfernt werden.
- schrauben Sie die Füße auf den Sockel,
- nivellieren Sie den Terrassenheizer durch Verstellen der Füße.

Vor der ersten und jeder weiteren Inbetriebnahme:

- überprüfen Sie, ob der Drehknopf des Ventils auf Position 1 OFF steht,
- verbinden Sie mit dem flexiblen Gasschlauch die Gasflasche und den Druckregler mit dem Brenneranschluss, sichern Sie die Verbindung mit Kabelbindern,
- schrauben Sie das Ventil der Gasflasche ab,
- überprüfen Sie die Dichtheit der hergestellten Verbindungen mit einem schäumenden Mittel (z. B. Seifenlauge). Verwenden Sie niemals offenes Feuer, um die Dichtheit zu prüfen.

Verbindung des Schlauchs mit dem Druckregler:

Bevor Sie die Gasflasche anschließen, vergewissern Sie sich, dass der Terrassenheizer INFIRE GAS INSTAND 150 richtig positioniert und installiert ist. Halten Sie den Gasschlauch von heißen und scharfen Oberflächen fern und stellen Sie sicher, dass er nicht verdreht ist. Denken Sie unbedingt daran, dass die Anwendung von Gas ohne Regler nicht zulässig und gefährlich ist.

Um den Schlauch mit dem Druckregler richtig mit dem Terrassenheizer und der Gasflasche zu verbinden, müssen Sie auf Folgendes achten:

1. Verbinden Sie die Innengewindemutter auf der Seite des Druckreglers mit dem Anschluss der Gasflasche.
2. Verbinden Sie die gegenüberliegende Seite des Schlauchs, der mit einer Mutter endet, mit dem Gewindestutzen, der sich im oberen Teil der Kammer befindet, die für die Unterbringung der Gasflasche im Terrassenheizer vorgesehen ist.
3. Ziehen Sie die angeschlossenen Schlauchenden mit einem Schraubenschlüssel fest und prüfen Sie die Dichtheit der Verbindung.



Der Terrassenheizer Warta muss mit einem flexiblen Gasschlauch verwendet werden, der auf der einen Seite an den Anschlussstutzen des Geräts angeschlossen wird und auf der anderen Seite einen Druckregler für den Anschluss an eine Gasflasche hat. (ein empfohlenes Anschlusskit ist im Lieferumfang enthalten).

Wenn die Größe des Eingangs der Gasflasche oder des benötigten Druckreglers von der Norm abweicht, muss der Regler durch einen geeigneten, auf dem Markt erhältlichen Regler ersetzt werden.

Die Druckregler und Gasschläuche müssen regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft und bei Beschädigungen (z. B. Risse, Schnitte, Abschürfungen) durch neue Bauteile ersetzt werden, die den nationalen Normen entsprechen.

Der Terrassenheizer Warta ermöglicht die Verwendung von Gasflaschen aus Stahl/Metall, die mit einem Propan-Butan-Gemisch oder reinem Propan gefüllt sind. Denken Sie unbedingt daran, dass die Anwendung von Gas ohne Regler nicht zulässig und gefährlich ist.

Gasflaschen werden mit zwei Arten von Adaptern ausgestattet:

- Zum Anschrauben: Das wichtigste Element ist die schwarze Dichtung. Sie sollte beim Wechsel der Gasflaschen stets überwacht und auf Schäden überprüft werden. Bei einigen Adaptern gibt es einen Drehknopf, der zum Anziehen verwendet wird, während man bei anderen einen Schraubenschlüssel benutzen muss. Denken Sie daran, den Schraubenschlüssel fest anzuziehen (Linksgewinde) und nicht zu verdrehen, da dies die Dichtung beschädigen könnte.
- Schnellverbinder: Für diesen Adapter-Typ sind keine Werkzeuge erforderlich. Verwenden Sie den Schalter am Gasregler oder den speziellen Anschluss, um die Gaszufuhr ein- und auszuschalten. Wenn Sie einen Adapter mit einem Gewinderegler der alten Bauart verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Verbindungsmutter mit einem Schraubenschlüssel fest am Adapter angezogen ist.

Bedienung des Ventilknopfs

1. Entlüftung des Brenners

- Den Knopf leicht drücken und um 90° nach links (gegen den Uhrzeigersinn) in die Position (2) PILOT drehen und bei gedrücktem Knopf ca. 1,5 Minuten abwarten.
- in die Ausgangsposition zurückkehren – den Knopf leicht drücken und nach rechts (im Uhrzeigersinn) in die Ausgangsposition 1 OFF drehen.
- ca. 1 Minute abwarten, um das beim Entlüften angesammelte Gas abzulassen.

2. Anzünden des Zündbrenners (Kerze).

- Drücken Sie den Knopf fest gegen das Gehäuse und drehen Sie ihn um 90° nach links in die Position (2) PILOT (brechen Sie den erheblichen Widerstand der Sicherung beim Drehen ohne Bedenken).

Während des Drehens ist das Geräusch der Funkenzündung durch den Zündfunken hörbar. Die Pilotflamme (Zündflamme) sollte sich in diesem Moment entzünden.

- Wenn die Pilotflamme nicht entzündet wird, drehen Sie den Knopf in die Ausgangsposition zurück und wiederholen Sie den Zündversuch. Falls die Pilotflamme innerhalb von 1 Minute nicht entzündet wird, warten Sie weitere 2 Minuten (damit sich der Zündbereich lüftet), und wiederholen Sie den Zündvorgang.
- Nach dem Entzünden der Pilotflamme warten Sie etwa 1 Minute, bis der Sicherheitsfühler aufgeheizt ist, und drehen Sie den Knopf nach links (gegen den Uhrzeigersinn), wobei Sie ihn leicht in die Betriebsstellung drücken.

3. Betriebsstellungen.

- Das Brennerventil hat zwei Betriebsstellungen: die erste Stellung – (3) LOW – Betrieb bei ca. 60 % Wirkungsgrad, die zweite Stellung – (4) HIGH – Betrieb bei vollem Wirkungsgrad.

Terrassenheizer INFIRE GAS INSTAND 150 30, INFIRE GAS INSTAND 150 37, INFIRE GAS INSTAND 150 50

Technische Daten:

Modell	INFIRE GAS INSTAND 150 30	INFIRE GAS INSTAND 150 30	INFIRE GAS INSTAND 150 37	INFIRE GAS INSTAND 150 50
Gerätekategorie	I3B/P	I3B	I3B/P	I3B/P
Gasart	Propan-Butan	Propan-Butan	Propan-Butan PLBP	Propan-Butan
Druck	30 mbar	30 mbar	37 mbar	50 mbar
Leistung	8,0 kW	8,0 kW	8,5 kW	9,0 kW
Gasverbrauch	0,53 kg/h	0,53 kg/h	0,57 kg/h	0,71 kg/h
max. Kabellänge	1,5 lfm (40/10 bar ø10)	1,5 lfm (40/10 bar ø10)	1,5 lfm (40/10 bar ø10)	1,5 lfm (40/10 bar ø10)
Betriebsdruck	30 mbar	30 mbar	37 mbar	50 mbar
Bestimmungsland	BE, CY, CZ, DK, GB, HR, EE, FI, FR, GR, HU, IT, LT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR	BE, CY, ES, FR, GB, GR, HU, IE, PT	PL	AT, CY, DE, CZ, CH, FR, SK
Düse	1,4	1,4	1,4	1,4

Modell	INFIRE GAS INSTAND 150 30	INFIRE GAS INSTAND 150 30	INFIRE GAS INSTAND 150 37	INFIRE GAS INSTAND 150 50
Gerätekategorie	I3B/P	I3B	I3B/P	I3B/P
Gasart	Propan-Butan	Propan-Butan	Propan-Butan PLBP	Propan-Butan
Druck	30 mbar	30 mbar	37 mbar	50 mbar
Leistung	6,0 kW	6,0 kW	6,5 kW	7,0 kW
Gasverbrauch	0,4 kg/h	0,4 kg/h	0,45 kg/h	0,51 kg/h
max. Kabellänge	1,5 lfm (40/10 bar ø10)	1,5 lfm (40/10 bar ø10)	1,5 lfm (40/10 bar ø10)	1,5 lfm (40/10 bar ø10)
Betriebsdruck	30 mbar	30 mbar	37 mbar	50 mbar
Bestimmungsland	BE, CY, CZ, DK, GB, HR, EE, FI, FR, GR, HU, IT, LT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR	BE, CY, ES, FR, GB, GR, HU, IE, PT	PL	AT, CY, DE, CZ, CH, FR, SK
Düse	1,1	1,1	1,1	1,1

Montage des Terrassenheizers:

- den Terrassenheizer gemäß der Zeichnung montieren

Montage der Glasscheiben:

1. Packen Sie die Glasscheiben vorsichtig aus der Kartonverpackung und der Schaumstoffolie aus.
2. Alle Verschmutzungen, die während der Benutzung des Kamins auf der Glasscheibe einbrennen können, einschließlich Fingerabdrücke, sollten entfernt werden.
3. Die Glasscheiben sollten anschließend an den vorgesehenen Stellen auf der Oberseite des Geräts angebracht werden.
4. Oben wird der Rahmen mit der 5 Glasscheibe montiert.



SICHERHEITSGRUNDSÄTZE

Alle am Anfang der Anleitung aufgeführten Betriebsvorschriften müssen beachtet werden.

- Alle Arbeiten mit dem Terrassenheizer sollten bei ausgeschaltetem Brenner durchgeführt werden, nachdem der Terrassenheizer abgekühlt ist.
- Der Wechsel der Gasflaschen und die Entlüftung des Gassystems des Terrassenheizers sollten nur in einem offenen Bereich, entfernt von Feuerquellen, durchgeführt werden.
- Während des Betriebs werden einige Teile des Terrassenheizers sehr heiß, insbesondere: die Glasscheiben, der Reflektor, das Schutzgitter, die obere Einheit des Dachs sowie die Glaselemente. Die Berührung dieser Teile während des Betriebs und bis zu 10 Minuten nach dem Abschalten des Brenners kann zu Verbrennungen oder zur Entzündung brennbarer Materialien führen, die mit den erhitzten Teilen in Berührung kommen.
- Bei jedem Austausch der Gasflasche sollte die Gasschlauchverbindung zum Brenner, zum Druckregler und zur Gasflasche auf Dichtheit überprüft werden. Prüfen Sie den Anschlusssatz vor dem Anschließen visuell auf Beschädigungen. **Der Schlauch sollte mindestens einmal im Jahr durch einen neuen ersetzt werden.**
- Während des Betriebs muss der Terrassenheizer auf einer ebenen, stabilen Fläche befestigt werden, die einen ausreichenden Abstand zu Materialien, die entzündliche Eigenschaften aufweisen oder durch die Hitzeeinwirkung beschädigt werden können (verformt, verbrannt, übergeschmolzen) sichert. Der Mindestabstand auf jeder Seite des Terrassenheizers zu Bauteilen aus diesen Werkstoffen muss mindestens 0,5 m betragen. Beim Betrieb des Terrassenheizers unter Überdachungen oder in geschlossenen Räumen muss eine ausreichende Belüftung gewährleistet werden (mindestens 25 % des Volumens müssen offen sein). **Die Oberfläche ist die Summe der Flächen der Wände.**
- Der Terrassenheizer sollte von Erwachsenen bedient werden, die die Anleitung gelesen haben. Bewahren Sie den Terrassenheizer außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.
- Ein Terrassenheizer, der im Freien verwendet wird, sollte vor ungünstigen Wetterbedingungen geschützt werden. Benutzen Sie den Terrassenheizer nicht bei starkem Wind oder bei Niederschlag.
- Obwohl die Glasscheibe aus hochwertigem vorgespanntem Glas besteht, besteht bei direktem Kontakt zwischen erhitzter Glasscheibe und Wasser die Gefahr, dass durch die Spannungen Risse entstehen oder die Glasscheibe splittert. In solchen Fällen besteht Verletzungsgefahr für Personen, die sich in der Nähe aufhalten.
- Bei der Verwendung unter offenen Überdachungen (Sonnenschirmen) sollte die Höhe nicht weniger als 2,5 m betragen, wenn der Brenner auf Stellung (3) LOW eingestellt ist (während des Betriebs die Erwärmung des Dachs überwachen).
- Betreiben Sie den Terrassenheizer nicht in der Nähe von angesammelten brennbaren Materialien.

- Bei Schäden am Terrassenheizer, insbesondere bei Funktionsstörungen des Brenners, Bruch der Glasscheibe oder charakteristischem Gasgeruch ist der Terrassenheizer sofort auszuschalten, die Gasflasche abzdrehen und abzutrennen.
In einem solchen Fall warten Sie, bis der Terrassenheizer abgekühlt ist, und führen Sie die im Abschnitt „Mögliche Störungen und deren Behebung“ beschriebenen Maßnahmen durch oder wenden Sie sich an den Service des Herstellers. Drehen Sie nach jedem Gebrauch den Ventilknopf in die Position „OFF“ und drehen Sie das Ventil der Gasflasche zu. Im Falle einer längeren Unterbrechung des Gebrauchs sollten die Gasflaschen abgeklemt und an einem sicheren Ort gelagert werden.
- Die Verwendung des Terrassenheizers in geschlossenen Räumen ist gefährlich und verboten.
- Lassen Sie den Terrassenheizer nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet.
- Die Lüftungsöffnungen der Gasflasche dürfen nicht verdeckt werden.
- Schließen Sie die Gasflasche nicht direkt an den Terrassenheizer an, ohne die entsprechende Reduzierung anzuwenden.
- Niemals eine offene Flamme in die Nähe einer Gasflasche bringen.
- Verwenden Sie einen Druckregler zwischen der Gasflasche und dem Terrassenheizer.
- Der Druckregler sollte alle 5 Jahre ausgetauscht werden. Zulässige Drücke: 30 mbar, 37 mbar (empfohlen), 50 mbar.
- Verwenden Sie nur Druckregler, die die Anforderungen der europäischen Norm EN16129 erfüllen.
- Verwenden Sie für den Terrassenheizer nur zugelassene und zertifizierte Gasanschlussleitungen. Ersetzen Sie sie jedes Jahr.
- Überprüfen Sie den flexiblen Schlauch mindestens einmal im Monat und bei jedem Wechsel der Gasflasche.
- Weist er Risse oder andere Abnutzungserscheinungen auf, sollte er durch einen neuen in gleicher Länge und Qualität ersetzt werden.
- Verwenden Sie immer einen Regler, wenn Sie eine Gasflasche an das Gerät anschließen.
- Wechseln Sie den Schlauch oder das flexible Rohr regelmäßig wie empfohlen aus.
- Verwenden Sie nur die in der Anleitung aufgeführten Gasarten und Gasflaschen.
- Führen Sie den flexiblen Gasschlauch von scharfen Kanten und Wärmequellen weg.
- Achten Sie darauf, dass die flexiblen Verbindungen frei von Knickstellen und Verdrehungen sind.
- Denken Sie daran, dass Gasflaschen an einem luftigen Ort gelagert werden sollten, da Flüssiggas schwerer als Luft ist und ein explosives Gemisch bilden kann.
- Lassen Sie Ihre Gasflaschen nur von zertifizierten Anbietern füllen.
- Ersetzen Sie leere Gasflaschen nur an autorisierten Stellen durch volle.
- Gasflasche in einem gut belüfteten Raum austauschen, fern von Zündquellen (z. B. Kerzen, Zigaretten oder anderen flammenerzeugenden Geräten).
- Bewahren Sie die Anleitung für die zukünftige Verwendung auf.

Achtung: Wenn Sie den Terrassenheizer nicht benutzen, sollten Sie ihn vor Seitenwind schützen oder in einen geschützten Raum stellen.

WARTUNG UND REINIGUNG VON TERRASSENHEIZER

DE

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch des Terrassenheizers die gesamte Gasinstallation (Anschlussgarnitur, Regler, Brennerkerze, Brenner usw.) gründlich auf eventuelle Schäden oder Undichtheiten.

Vergewissern Sie sich, dass die Gasflasche eine Dichtung am Ventil hat.

Wenn der Terrassenheizer über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, schützen Sie ihn vor der Witterung.

Verwenden Sie zur Reinigung der Terrassenheizer handelsübliche Produkte, die speziell für die Pflege von rostfreiem Stahl geeignet sind. In Fällen, in denen die Beschichtung beschädigt wurde, Flecken aufgetreten sind und eine einfache Pflege nicht ausreicht, sollten spezielle Produkte auf der Basis einer schwachen Oxalsäure- oder Orthophosphorsäurelösung verwendet werden. Spülen Sie gereinigte Oberflächen nach dem Einsatz von Chemikalien immer mit reichlich Wasser ab und verwenden Sie nach dem Trocknen ein Pflegemittel.

MÖGLICHE STÖRUNGEN UND DEREN BEHEBUNG

Brennerkerze zündet nicht	• überprüfen Sie, ob das Ventil der Gasflasche abgeschraubt ist, •entlüften Sie das Gassystem mit dem Brenner (siehe: Ventilbetrieb), •überprüfen Sie, ob der Drehknopf nicht am Gehäuse anliegt und so die Funkenbildung verhindert,
Der Geruch von Gas ist vorhanden	•überprüfen Sie die Dichtheit des Verbindungssatzes mit einem schäumenden Mittel (z. B. Seifenwasser), •überprüfen Sie, ob die Dichtung der Gasflasche nicht beschädigt ist,
Terrassenheizer zündet, geht aber nach einiger Zeit aus	•überprüfen Sie, ob der Brenner nicht über den Rand des Terrassenheizer-Körpers herausragt

KUNDENBETREUUNG UND SERVICE:

Bitte wenden Sie sich mit allen Fragen zur Reparatur, Wartung und Service des gekauften Produkts und zum Zugang zu Ersatzteilen an das Unternehmen:

Verteiler:

Infire Karol Lipka

ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko/Gajewo

tel.: +48 720 820 338, +48 730 740 574,
+48 501 678 572

E-mail: biuro@infire.pl

Hersteller:

Komin-Flex Sp. z o.o.

ul. Górnioślaska 1, 43-200 Pszczyna, Polen

tel.: +48 32 210 11 44 Durchwahl 38 oder 40

Mobiltelefon 739 252 008

E-mail: komin@kominflex.com.pl



Infire Karol Lipka
11-500 Giżycko/Gajewo, ul. Obwodowa 3
tel. +48 720 820 338, +48 730 740 574
e-mail: biuro@infire.pl
www.infire.pl

DE

GARANTIEKARTE

Garantiebedingungen:

1. INFIRE gewährt auf Terrassenheizer der Marke INFIRE eine Garantie von 2 Jahren.
2. Die Garantie bezieht sich auf INFIRE Terrassenheizer mit Ausnahme der Anschlussarmaturen, d. h. des Niederdruckreglers mit Schlauch.
3. Während der Garantiezeit hat der Nutzer das Recht, vom Hersteller verursachte Mängel kostenlos beheben zu lassen.
4. Die Garantie deckt keine Defekte ab, die durch unsachgemäße Montage, Reparatur, Lagerung, Transport oder Betrieb in Abweichung von der Anleitung verursacht wurden.
5. Der Käufer hat das Recht, das Produkt gegen ein neues auszutauschen oder eine Rückerstattung in bar zu erhalten, wenn ein nicht behebbarer Herstellungsfehler festgestellt wird.
6. Die Garantie umfasst keine Wartungs- und Reparaturarbeiten, einschließlich solcher, die durch minderwertige Kraftstoffe verursacht wurden.
7. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Terrassenheizers INFIRE ist es notwendig, die Anschlussgarnitur, d. h. den Niederdruckregler und den Schlauch, regelmäßig zu erneuern (empfohlener Austausch einmal pro Jahr).
8. Die Nichtbeachtung der Montageanleitung führt zum Erlöschen der Garantie.
9. Der territoriale Geltungsbereich des Garantieschutzes ist das Gebiet der Republik Polen.
10. Der Hersteller gewährt eine Garantie auf der Grundlage dieser Garantiekarte, die nur mit einem Kaufnachweis für das Produkt gültig ist.

NAME UND TYP DES
TERRASSENHEIZERS:

BENUTZERDATEN:

.....
VOR- UND NACHNAME / FIRNENNAME

.....
VERWENDUNGSADRESSE

.....
DATUM UND UNTERSCHRIFT DES VERKÄUFERS

Die Garantiekarte oder das auf dem Terrassenheizer angebrachte Typenschild ist die Grundlage für die Bearbeitung von Reklamationen.

Die Garantie schließt die Rechte des Käufers gemäß dem Gesetz über die Rechte der Verbraucher vom 30. Mai 2014 (Gbl. 2014, Nr. 827) und dem Bürgerlichen Gesetzbuch weder aus, noch beschränkt sie diese oder setzt sie aus.